

前 言

《哈弗系列车型零部件手册》可提供国内外广大用户选购零部件时参考，也可帮助您了解各零部件之间的装配关系和整车结构；它适用车型：CC6460K、CC6460KY、CC6460KM01、CC6460KM21、CC6460KM40、CC6460KM60（详见“车型特征说明表”）。

请您按以下顺序查找您所需的零部件：目录→插图索引→零部件分解图→零部件编号、零部件名称；书后的“标准件简图说明”可以帮助您确定所需标准件的标号、适用标准等，而“分解图号码说明”可以帮助您了解所需零部件所在的分解图。

随着技术的发展和用户需求的不断变化，某些零部件可能会相应变更，本零部件手册仅以现行产品为准，对今后的变更不做另行通知。虽然我们尽力认真编绘本图册，但不能保证所有内容完全正确无误。我们必须保留供货范围、装备和技术方面的修改权。因此，用户不得以本图册中的零件明细表和图解为根据提出任何要求。对于使用本图册而造成的损失，我们皆不负直接和间接责任。

未经长城汽车股份有限公司同意，不得将本图册翻版、出版。

长城汽车股份有限公司确保法律规定的有关版权的一切权力，保留更改权和解释权。

长城汽车股份有限公司

二零零六年七月

PREFACE

Hover Series Parts Manual is available for reference by quite a few domestic and foreign users when they purchase parts, and also provides you a thorough understanding of the assembly relations among parts and the complete vehicle structure. Applicable to such models: CC6460K、CC6460KY、CC6460KM01、CC6460KM21、CC6460KM40、CC6460KM60 (For details, see model introduction list)

Please find the needed parts in the following order: content → figure index → parts exploded view → parts name corresponding to parts No.. The simplified diagram instruction for standard parts at the end of the book can help you find the exploded view of the needed parts.

Some parts might be modified to keep up with the development of technology as well as to meet varying demands of users, this Parts Manual is only based on current products, and further notices shall not be made for future changes.

We shall not guarantee all the contents fully right without fault although we have tried to compile and draw the illustrated manual carefully. And we must reserve the right to make changes in the scope of supply, installation, and technology. Therefore, users shall not put forward any requirement with respect to the parts lists and illustrations in this illustrated manual. And we shall not bear any direct or indirect responsibility for the loss caused by use of this illustrated manual.

No part of this illustrated manual may be copied or reproduced, or published without prior consent of Great Wall Automobile Holding Company Limited.

Great Wall Automobile Holding Company Limited guarantees all the rights related to copyright specified by law, and reserves the rights of modification and interpretation.

Great Wall Automobile Holding Company Limited

July 2006

目 录


1. 前言	1
2. 车型特征说明	4
3. 插图及内容说明	
插图使用说明	6
本文中的内容说明	7
4. 插图索引	12
5. 正文	18
6. 标准件简图说明	210
7. 电器附件附录	212
8. 分解图号码说明	214

CONTENTS

1. PREFACE	1
2. MODEL CHARACTERISTICS INSTRUCTION	4
3. INSTRUCTION OF FIGURE AND CONTENT	
HOW TO USE THE FIGURE	9
EXPLANATION OF CONTENT OF TEXT	10
4. FIGURE INDEX	12
5. TEXT	18
6. STANDARD PARTS	210
7. ELECTRIC SYSTEM ACCESSORY APPENDIX	212
8. INSTRUCTION OF FIGURE NUMBER	214


车型特征说明

车辆型号	源码	发动机	变速器	前桥	后桥	方向盘	车身	备注	车名
CC6460K	K00	4G64S4M	SC5M2D-C 5档手动	_____	CC6460K	左方向盘	CC6460K	欧 II	哈弗
CC6460KY	K01	4G64S4M	SC5M4D-C 5档手动	CC6460KY	CC6460K	左方向盘	CC6460K	欧 II	哈弗
CC6460KM01	K06	4G64S4M	SC5M2D-C 5档手动	_____	CC6460K	左方向盘	CC6460K	欧 III	哈弗
CC6460KM21	K07	4G64S4M	SC5M4D-C 5档手动	CC6460KY	CC6460KY	左方向盘	CC6460KY	欧 III	哈弗
CC6460KM40	K08	GW2.8TC	ZM001M 5档手动	_____	CC6460K	左方向盘	CC6460K	欧 II	哈弗
CC6460KM60	K09	GW2.8TC	ZM001MF 5档手动	CC6460KY	CC6460K	左方向盘	CC6460K	欧 II	哈弗

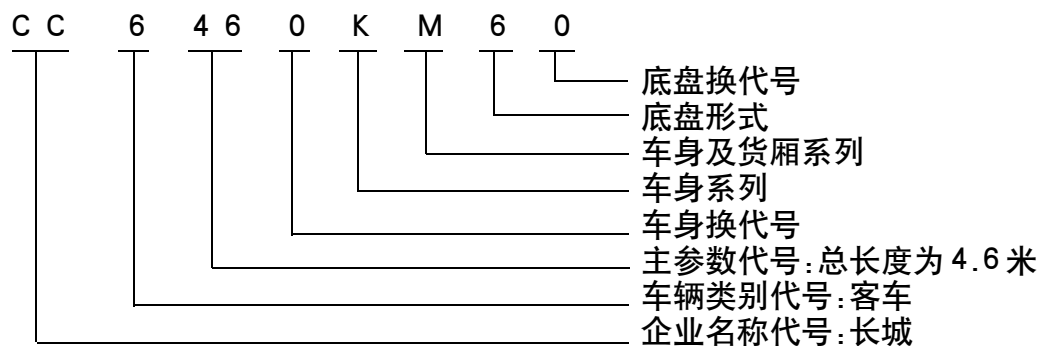

MODEL CHARACTERISTICS INSTRUCTION


Vehicle Model	Sound Code	Engine	Transmission	Front Axle	Rear Axle	Steering Wheel	Body	Remark	Vehicle Name
CC6460K	K00	4G64S4M	SC5M2D-C Five-speed Manual	_____	CC6460K	Left Hand Drive	CC6460K	Euro II	Hover
CC6460KY	K01	4G64S4M	SC5M4D-C Five-speed Manual	CC6460KY	CC6460K	Left Hand Drive	CC6460K	Euro II	Hover
CC6460KM01	K06	4G64S4M	SC5M2D-C Five-speed Manual	_____	CC6460K	Left Hand Drive	CC6460K	Euro III	Hover
CC6460KM21	K07	4G64S4M	SC5M4D-C Five-speed Manual	CC6460KY	CC6460KY	Left Hand Drive	CC6460KY	Euro III	Hover
CC6460KM40	K08	GW2.8TC	ZM001M Five-speed Manual	_____	CC6460K	Left Hand Drive	CC6460K	Euro II	Hover
CC6460KM60	K09	GW2.8TC	ZM001MF Five-speed Manual	CC6460KY	CC6460K	Left Hand Drive	CC6460K	Euro II	Hover

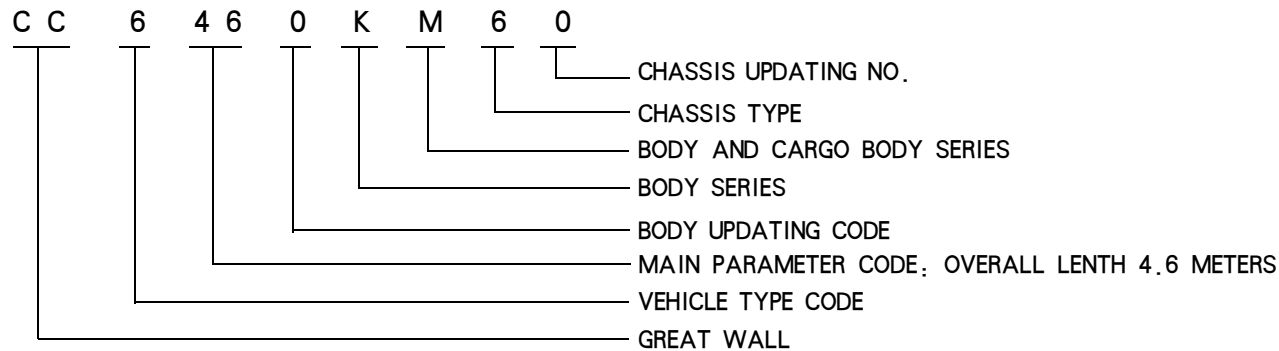

插图使用说明

本图用来查询所需主要零件收录页数。插图分五个部分：底盘部分、变速器部分、内饰及电器附件部分、仪表板部分、金件部分。

这辆车需要的是雨刮吧？寻找雨刮零件号的顺序是：

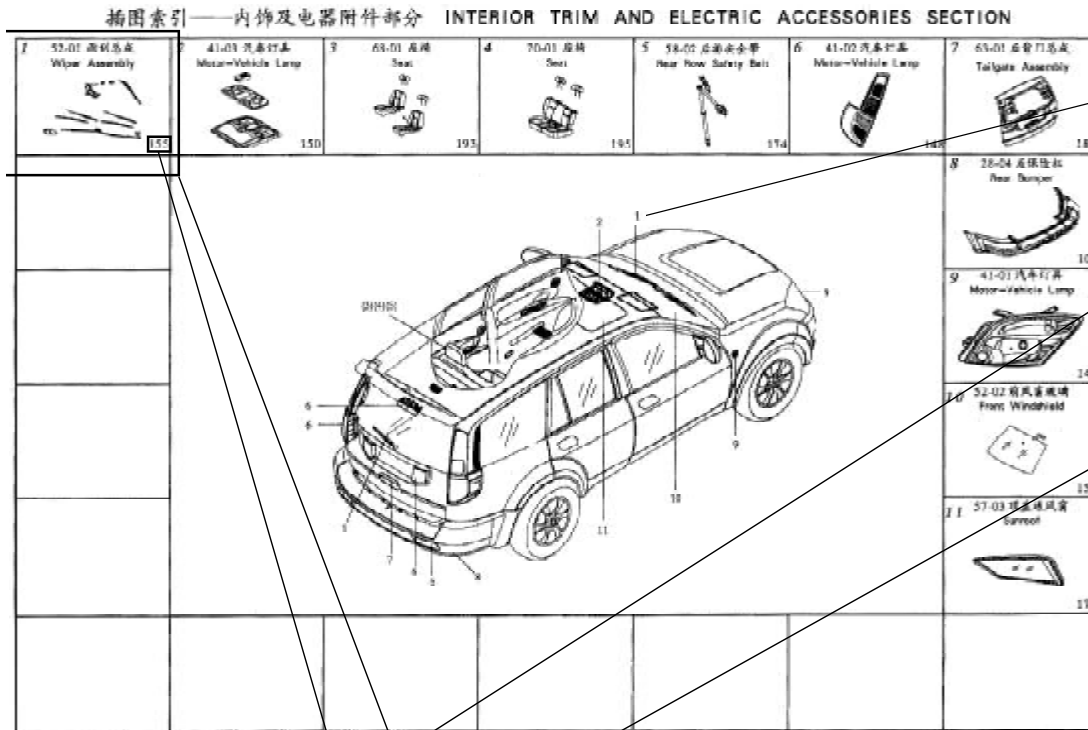

①先由左表中央的总图确认该零件的位置号1。

②接着，再从周围的零件图中找出号码1那部分图。

③从第②项选出的图中可以看出雨刮总成载于第155页。

本文中的内容说明

收录的原则是左页为零件分解图，右页为同零件分解图相对应的零件说明内容。

零件目录内容是根据本说明书末尾的图解目录次序记载的。

各页的构成如下。下面将对其具体情况，加以说明。

①		②		⑤		⑥		⑦		⑧	
41 - 01		汽车灯具		Motor-Vehicle Lamp						146	
K00 K01 K06 K07		③		④							
		序号 NO.	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 单 位	备 注 REMARK				
		1	左侧转向灯 Left Turn Signal Lamp	4111210-K00		1					
			右侧转向灯 Right Turn Signal Lamp	4111220-K00		1					
		2	左组合前照灯 Left Combination Headlamp	4121100-K00		1					
			左组合前照灯 Left Combination Headlamp	4121100-K00-81		1					
			右组合前照灯 Right Combination Headlamp	4121200-K00		1					
			右组合前照灯 Right Combination Headlamp	4121200-K00-81		1					
		3	左前雾灯 Front Fog Lamp, Lh	4116110-K00		1					
			右前雾灯 Front Fog Lamp, Rh	4116120-K00		1					
			前位置灯泡 Front Position Lamp Bulb	W5W/12V		2	W5W				
			前转向灯灯泡 Front Turn Signal Lamp Bulb	PY21W/12V		2	21W				
			远光/近光灯灯泡 High Beam/Low Beam Lamp Bulb	H4/12V		2	H4				
			前位置灯泡 Front Position	W5W/12V		2	5W				
				W5W/12V		2					

① 分解图号码

本代号由 4 位数表示，头 2 位表示大分类，后位是对前 2 位再进行细分类的。

分解图号码	主标题
10 - 01	发动机悬置
11 - 01	燃油箱
12 - 01	排气装置
13 - 01	冷却装置

② 主标题

主标题表示了描绘在各分解图中零部件的代表性零部件名称等。

③ 序号

表示各零部件在各分解图中的记号，方便您快速找出该图所对应的零部件编号、名称

④ 零部件名称

表示零部件编号的名称。

⑤ 零部件编号

零部件编号由 10 位（当零部件发生变更时则为 12 位，带颜色识别号时则为 15 位）英文字母和数字构成。

⑥ 适用车型

此零部件适应于装配的车辆型号。此栏只填写源码。

其中“ALL”表示适用本手册所包括的全部六个车型。

⑦ 数量

表示在本分解图中的单车数量

⑧ 备注

车辆型号等信息受到限制时，在有补充说明也无法确定零件编号。

信息有：零件大小，齿轮齿数，颜色，制造厂家，零件长度（单位：毫米）等。这些信息也因篇幅有限，有时使用缩写和符号。用缩写和符号时，可在零部件表面看到标识。


补充说明：

长城汽车在 05 年生产的 CC6460K、CC6460KY 车型有两种技术状态，明显的外观区别：空气滤清器在记机舱左侧的为旧机舱；空气滤清器在机舱右侧的为新机舱。VIN 编码为 LGWEF3A565B004315 或车身号为 6735 之前的为旧机舱，其它为新机舱。零部件中需要区别新旧机舱的在“备注”中体现。

HOW TO USE THE FIGURES

This drawing is used as checking about the main embodied parts pages. The illustration is divided into five parts: chassis section, transmission section, interior trim and electric accessories section, instrument panel section, sheet-metal parts section

What the vehicle required is the windscreen wiper? The order of search the windscreen wiper parts is :

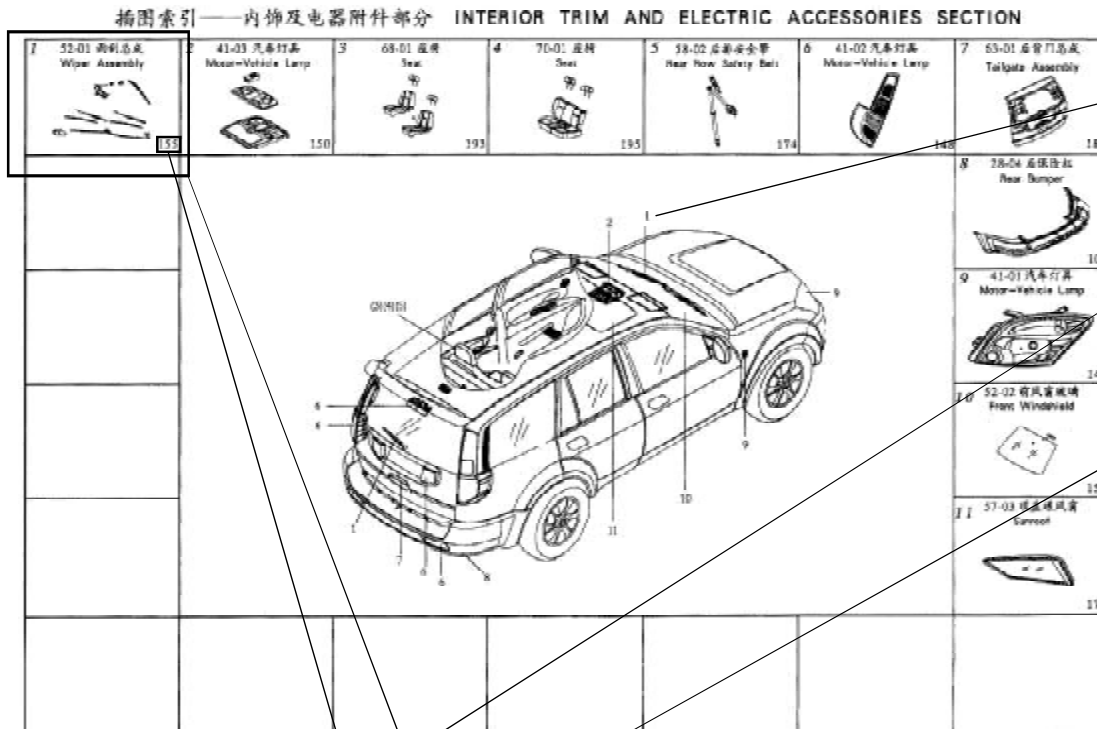

① Firstly, ascertain the part location from the centre of the left diagram, number 1.

② Then, find out the drawing that the number 1 correspond to from the surrounding part drawings.



③ It is obvious that the windscreen wiper assembly lie in the page 155 from the item ②

Contents explanation:

The principle for embodying is that the parts diagram on the left of page, the explanation for parts diagram on the right.

The contents of parts catalogue is based on the diagram catalogue at the end of this brochure.

For the detailed explanation, see the follows:

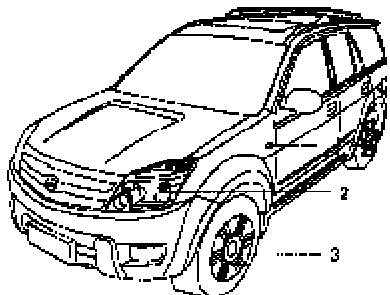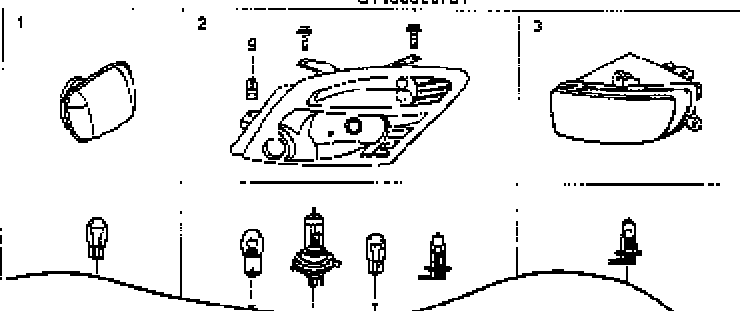①		②		⑤		⑥	⑦	⑧
41 - 01		汽车灯具		Motor-Vehicle Lamp				146
K00 K01 K06 K07		③	④	④				
		序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 BY	备注 REMARK	
		1	左侧转向灯 Left Turn Signal Lamp	4117210-K00		1		
			右侧转向灯 Right Turn Signal Lamp	4111220-K00		1		
		2	左组合前照灯 Left Combination Headlamp	4121100-K00		1		
			左组合前照灯 Left Combination Headlamp	4121100-K00-B1		1		
			右组合前照灯 Right Combination Headlamp	4121200-K00		1		
			右组合前照灯 Right Combination Headlamp	4121200-K00-B1		1		
		3	左前雾灯 Front Fog Lamp, Lh	4118110-K00		1		
			右前雾灯 Front Fog Lamp, Rh	4118120-K00		1		
		4	前位置灯灯泡 Front Position Lamp Bulb	W5W/12V		2	W5W	
		5	前转向灯灯泡 Front Turn Signal Lamp Bulb	PY21W/12V		2	PY21W	
		6	远光 / 近光灯灯泡 High Beam/Low Beam Lamp Bulb	H4/12V		2	H4	
		7	前位置灯灯泡 Front Position Lamp Bulb	W5W/12V		2	W5W	
			前雾灯灯泡 Front Fog Lamp Bulb	W5W/12V		2	W5W	
			前雾灯灯泡 Front Fog Lamp Bulb	W5W/12V		2	W5W	

① Figure Number

This code consists of four digits. The front two digits means the bigger category and the rear two digits is the subdivision of the front digits.

e.g.: clutch device is categorized according to the following:

Figure Number	Main Title
10 – 01	Engine Suspension
11 – 01	Fuel Tank
12 – 01	Exhaust Gear
13 – 01	Cooling Device

② Main Title

Main title means the representative parts name which described in each figure.

③ Sequence Number

It means the record of the parts in the exploded view and it is convenient for you to find the parts No. and name corresponding to the diagram.

④ Part Name

Part Name Corresponding to Part Code

⑤ Part Code

The parts No. is constituted of ten (twelve when the parts are changed and fifteen when identified with color) English Letters and digits.

⑥ Applicable Vehicle Type

The vehicle type which the part is applicable to. This column only fills in sound code .
“ALL” means all the six vehicle types applicable to the manual.

⑦ Number

Means the quantity of the single vehicle which expressed in the figure.

⑧ Remark


There are such kind of cases; due to the restriction of the information as the vehicle type etc., although the supplementary illumination has been offered, it also cannot verify and ensure the Part Code.

Information include: part size, gear number, color, manufacturer, part length(mm), etc. Due to the page limit, these information sometimes use abbreviation and symbol. When using abbreviation and symbol, the mark can be seen on the surface of the part.








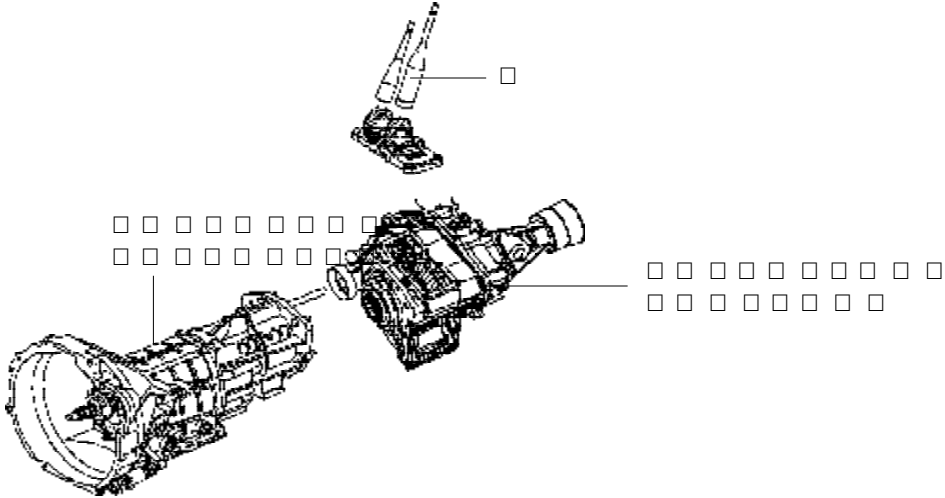


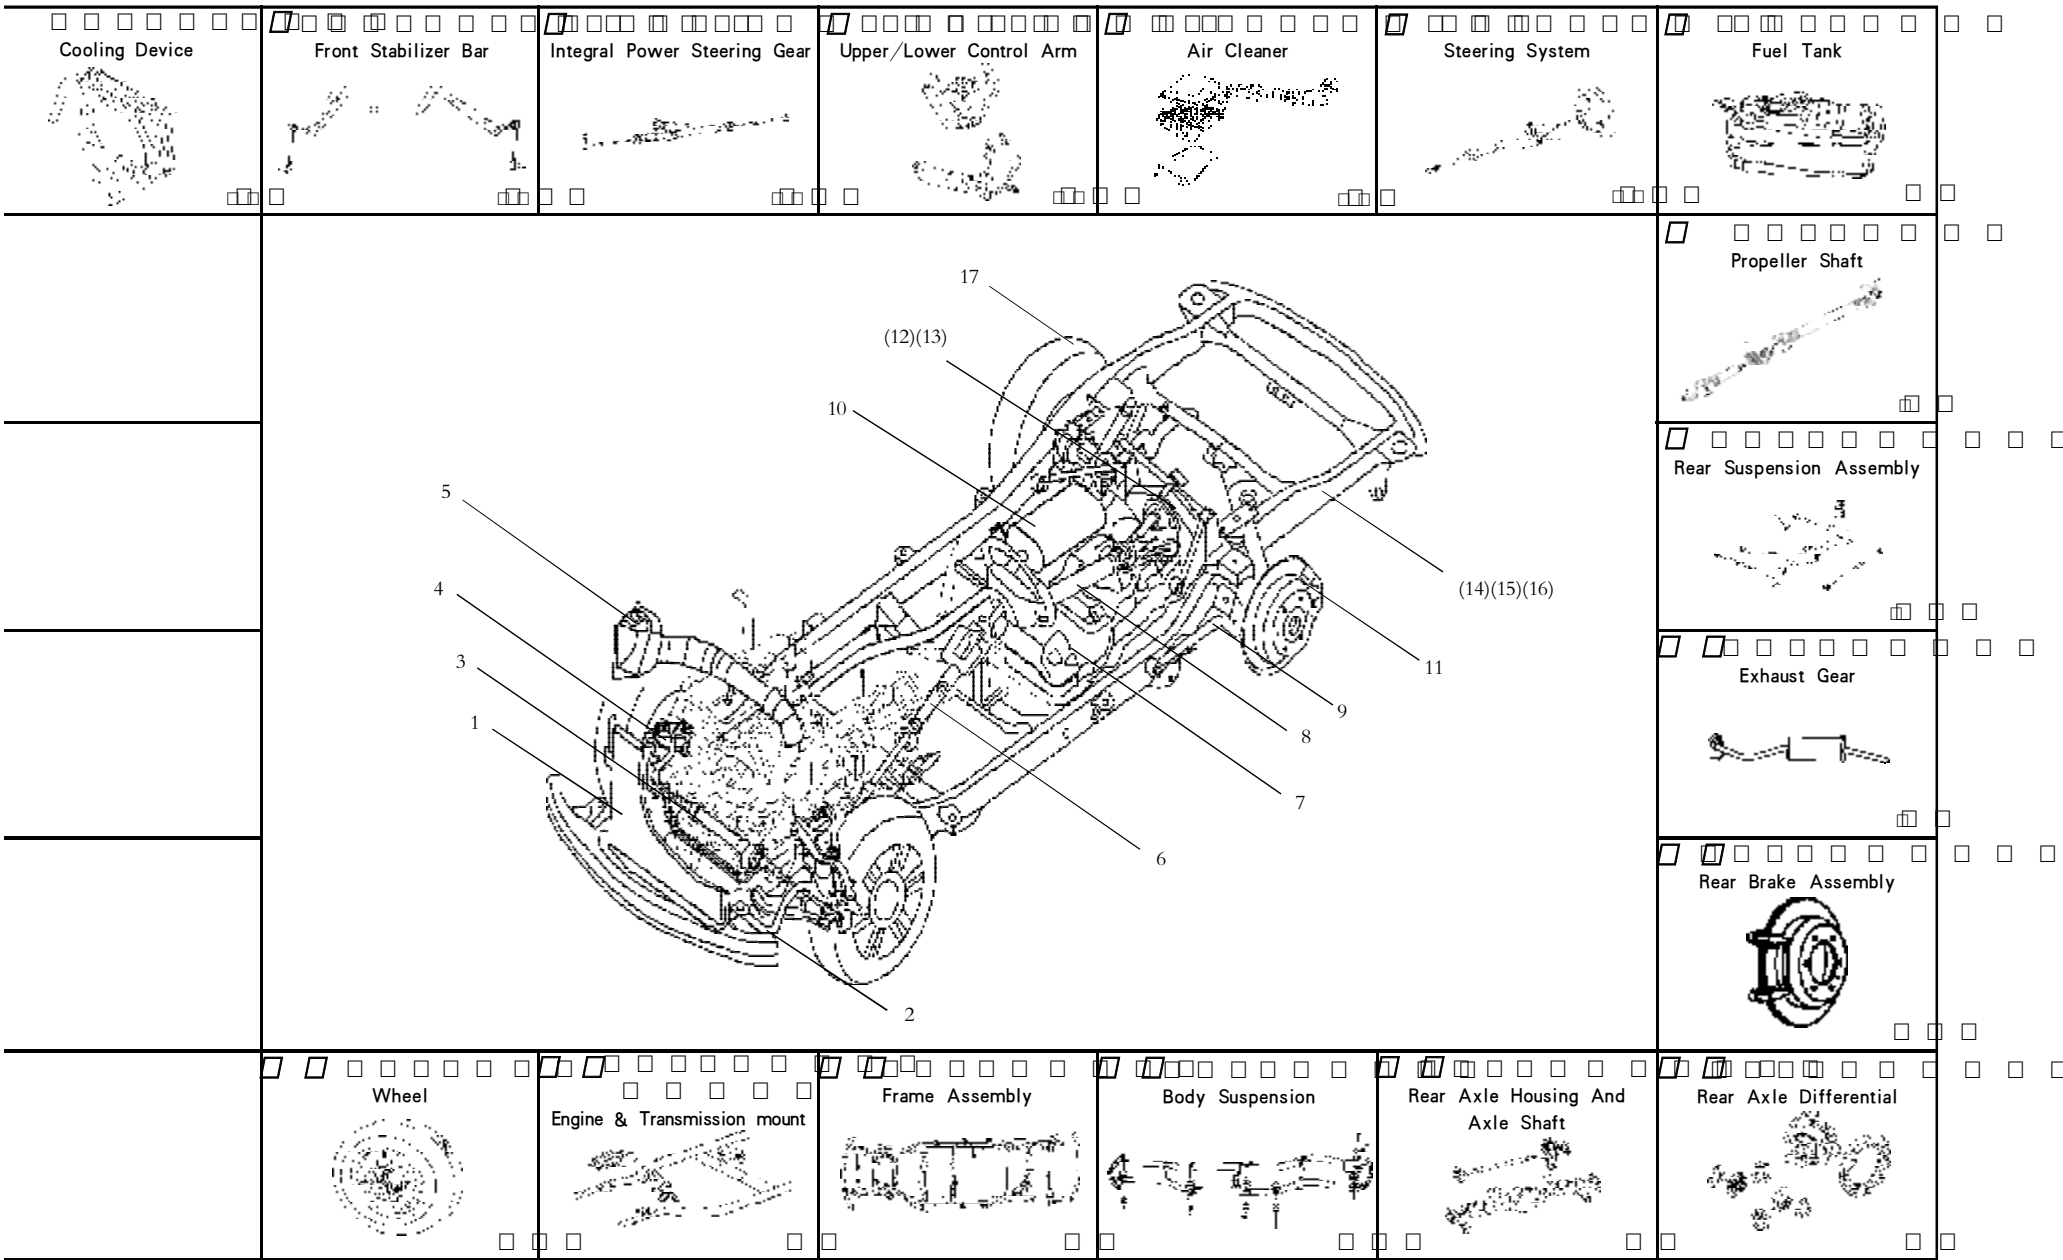


Additional Instruction:

The technology for CC6460K and CC6460KY manufactured by Great Wall Motor in 2005 are different, and the obvious difference between them with respect of appearances is that the one whose air filter is on the left side of the engine compartment is the old engine compartment and the one whose air filter is on the right side of the engine compartment is the new engine compartment. Those whose VIN is before LGWEF3A565B004315 or body No. is 6735 are old engine compartments, the rest are new engine compartments. The parts needed to differentiate new engine compartments and old engine compartment is embodied in the remarks.


CHASSIS SECTION










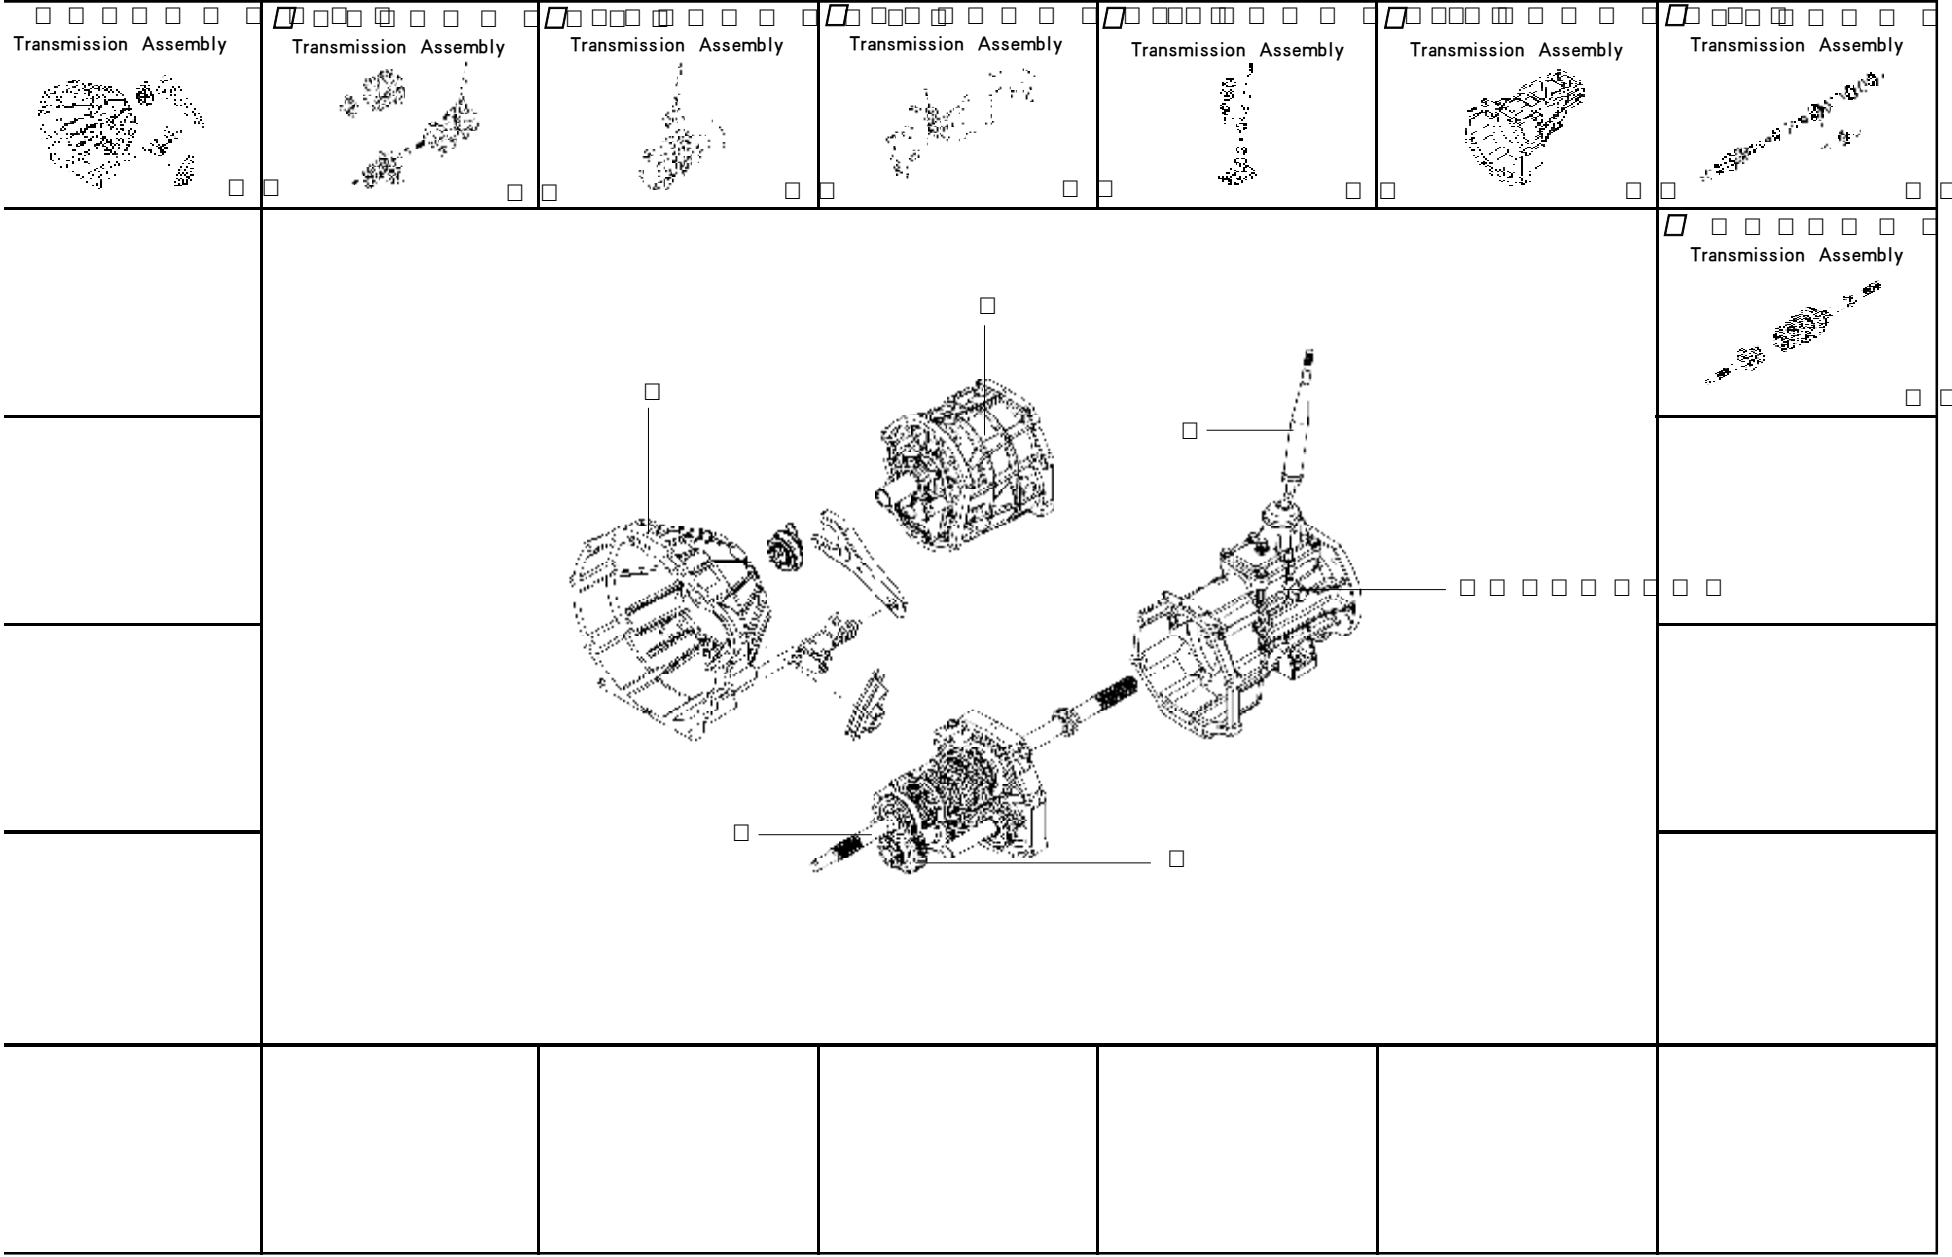




TRANSMISSION GASOLINE ENGINE SECTION
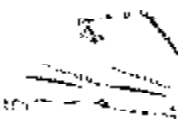
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Transmission Assembly</p> 	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Secondary Shaft Assembly</p> 	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Gearbox Assembly 1</p> 	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Gearbox Assembly 2</p> 	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Gearbox Assembly 3</p> 	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Transmission With Transfer Case Assembly</p> 	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Transmission With Transfer Case Operating Rod Assembl</p> 
						<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Rear Housing Assembly</p> 
						<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Transfer Case Assembly</p> 
						<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Transfer Case Assembly</p> 
						<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Transfer Case Assembly</p> 
						<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Rear Output Shaft Assembl</p> 


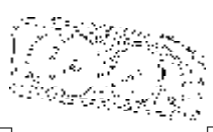

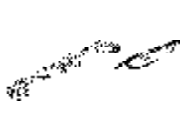
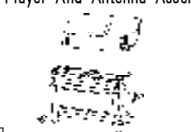
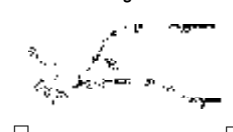
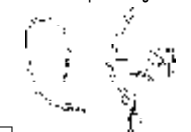
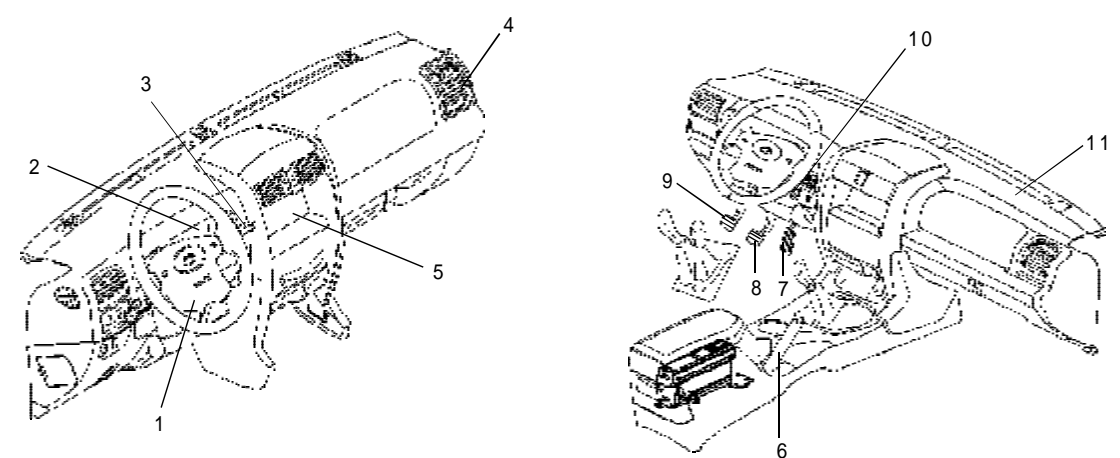


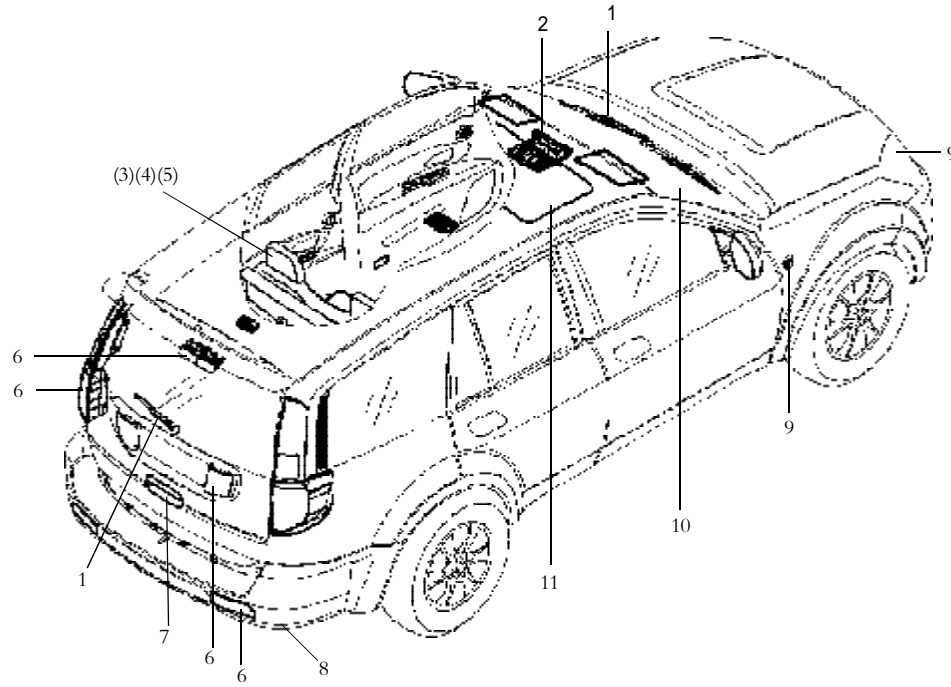

TRANSMISSION DIESEL ENGINE SECTION



INTERIOR TRIM AND ELECTRIC ACCESSORIES SECTION


<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Wiper Assembly</p> 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Motor-Vehicle Lamp</p> 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Seat</p> 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Seat</p> 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Rear Row Safety Belt</p> 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Motor-Vehicle Lamp</p> 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Tailgate Assembly</p> 
						<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Rear Bumper</p> 
						<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Motor-Vehicle Lamp</p> 
						<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Front Windshield</p> 
						<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Sunroof</p> 

INSTRUMENT PANEL SECTION

<p>Safety Airbag</p> 	<p>Combination Instrument</p> 	<p>Electrical Equipment</p> 	<p>Air Tunnel</p> 	<p>CD Player And Antenna Assembly</p> 	<p>Parking Brak</p> 	<p>Accelerator Operating Mechanism</p> 
						<p>Brake Pedal</p> 
						<p>Clutch Pedal</p> 
						<p>Electrical Equipment</p> 
						<p>Instrument Panel</p> 

10 - 01 发动机及变速器悬置 ENGINE & TRANSMISSION MOUNT

<00 K01 K06 K07 K09

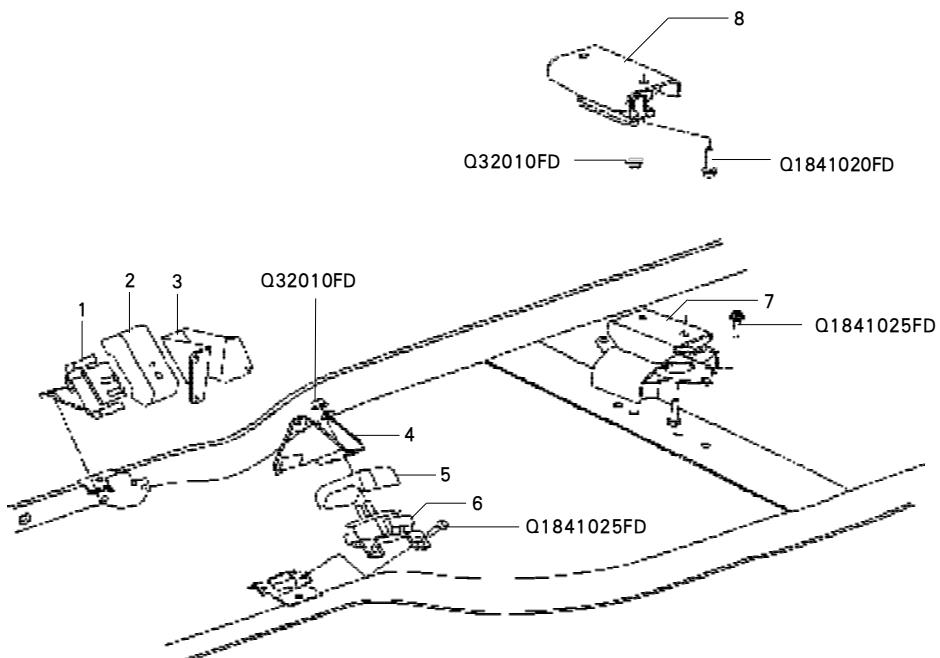


序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
1	发动机右悬置胶垫总成 ENGINE MOUNT INSULATOR ASSEMBLY,RH	1001103-K00	K00 K01 K06 K07	1	
2	发动机右悬置胶垫护盖 INSULATOR COVER,ENGINE MOUNT,RH	1001104-K00	K00 K01 K06 K07	1	
3	发动机右托架 RIGHT BRACKET KIT,ENGINE	1001105-K00	K00 K01 K06 K07	1	
4	发动机左托架 LEFT BRACKET KIT,ENGINE	1001106-K00	K00 K01 K06 K07	1	
5	发动机左悬置胶垫护盖 INSULATOR COVER,ENGINE MOUNT	1001102-K00	K00 K01 K06 K07	1	
6	发动机左悬置胶垫总成 ENGINE MOUNT INSULATOR ASSEMBLY,LH	1001101-K00	K00 K01 K06 K07	1	
7	变速器悬置胶垫 TRANSMISSION MOUNT INSULATOR ASSEMBLY	1706000-K00	K00	1	
8	变速器悬置胶垫 TRANSMISSION MOUNT INSULATOR ASSEMBLY	1706000-K01	K01 K09	1	
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841020FD		2	M10 × 1.25
	六角法兰面螺母 NUT	Q32010FD		4	M10 × 1.25
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841025FD		4	M10 × 1.25

10 - 02 发动机及变速器悬置 ENGINE & TRANSMISSION MOUNT

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK	
	1	发动机总成 ENGINE ASSEMBLY	1000100-E06	K08 K09	1		
	2	两驱变速器悬置 TRANSMISSION MOUNT, 2WD	1001105-P00	K08	1		
	3	两驱变速器悬置连接板 TRANSMISSION MOUNT CONNECTING PLATE, 2WD	1001106-P00	K08	1		
	4	左悬置胶垫 LEFT MOUNT INSULATOR	1001101-P00	K08 K09	1		
	5	左悬置胶垫护板 INSULATOR COVER, ENGINE MOUNT	1001102-P00	K08 K09	1		
	6	右悬置胶垫 RIGHT MOUNT INSULATOR	1001103-P00	K08 K09	1		
	7	右悬置胶垫护板 INSULATOR COVER, ENGINE MOUNT, RH	1001104-P00	K08 K09	1		
			六角头螺栓和弹性垫圈组合件 BOLT & SPRING KIT	Q1421020		4	
			六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840816		4	
			六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841020		2	M10 × 1.25
			六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841025		8	M10 × 1.25

10 - 03 发动机装饰罩 ENGINE TRIM COVER

K00 K01 K06 K07

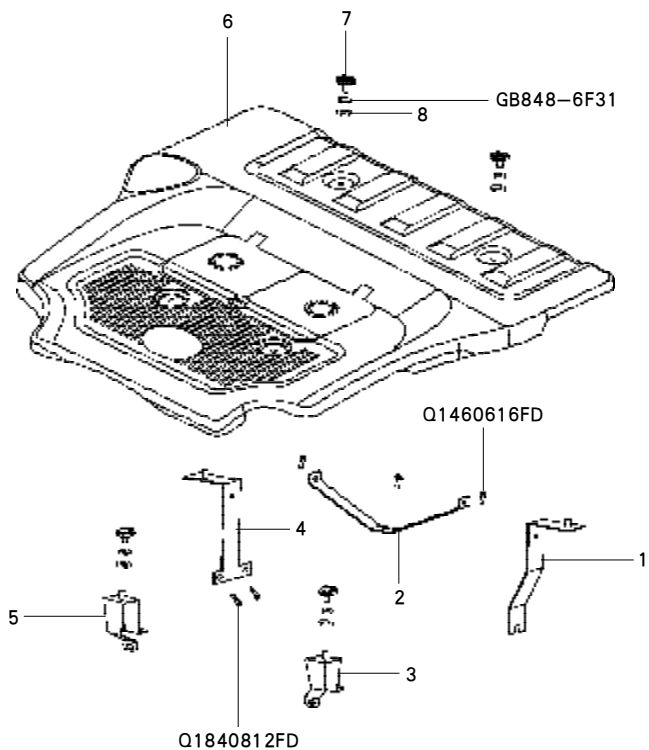

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
1	发动机装饰罩支架一 ENGINE TRIM COVER BRACKET,NO.1	1000201-K00	K00 K01 K06 K07	1	
2	发动机装饰罩支架五 ENGINE TRIM COVER BRACKET,NO.5	1000205-K00	K00 K01 K06 K07	1	
3	发动机装饰罩支架三 ENGINE TRIM COVER BRACKET,NO.3	1000203-K00	K00 K01 K06 K07	1	
4	发动机装饰罩支架二 ENGINE TRIM COVER BRACKET,NO.2	1000202-K00	K00 K01 K06 K07	1	
5	发动机装饰罩支架四 ENGINE TRIM COVER BRACKET,NO.4	1000204-K00	K00 K01 K06 K07	1	
6	发动机装饰罩 ENGINE TRIM COVER	1000207-K00	K00 K01 K06 K07	1	
7	发动机装饰罩固定螺母 ENGINE TRIM COVER FIXING NUT	1000206-K00	K00 K01 K06 K07	4	
8	发动机装饰罩固定平垫 PLAIN WASHER,ENGINE TRIM COVER MOUNT	1000208-K00	K00 K01 K06 K07	4	
	六角头螺栓,弹簧垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1460616FD		3	
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840812FD		2	
	弹垫 WASHER	GB848-6F31		4	

10 - 04 发动机装饰罩 ENGINE TRIM COVER

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
<p>Q32008</p> <p>1</p> <p>Q1840812</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>Q1850825</p>	1	发动机装饰罩 ENGINE TRIM COVER	1000207-K08	K08 K09	1	
	2	发动机装饰罩支架二 ENGINE TRIM COVER BRACKET, NO.2	1000202-K08	K08 K09	1	
	3	发动机装饰罩支架一 ENGINE TRIM COVER BRACKET, NO.1	1000201-K08	K08 K09	1	
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q1850825		1	
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840812		3	
		六角法兰面螺母 NUT	Q32008		4	

11-01 燃油箱 FUEL TANK


	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK	
	1	燃油箱锁总成 FUEL TANK LOCK ASSEMBLY	1101120-K00	ALL	1		
	2	加油口胶垫 FUEL FILLER INSULATOR	1101111-K00	ALL	1		
	3	加油口胶垫压板 FUEL FILLER INSULATOR PLATE	1101112-K00	ALL	1		
	4	加油口总成 FUEL FILLER ASSEMBLY	1101110-K00	ALL	1		
	5	燃油箱后扎带总成 REAR BAND ASSEMBLY, FUEL TANK	1101240-K00	ALL	1		
	6	燃油泵压盖 FUEL TANK CAP	1101102-K00	ALL	1		
	7	燃油泵带支架总成 FUEL PUMP WITH BRACKET ASSEMBLY	1106100-K00	K00 K01 K06 K07	1		
	8	燃油泵密封圈 FUEL PUMP SEAL RING	1101103-K00	ALL	1		
	9	燃油箱本体 FUEL TANK	1101101-K00	K00 K01 K06 K07	1		
	10	燃油箱总成 FUEL TANK ASSEMBLY	1101100-K00	K00 K01 K06 K07	1		
			燃油箱总成 FUEL TANK ASSEMBLY	1101100-K08	K08 K09	1	
	11	燃油箱前扎带总成 FRONT BAND ASSEMBLY, FUEL TANK	1101230-K00	ALL	1		
	12	燃油箱护板 FUEL TANK SHIELD	1101220-K00	ALL	1		
	13	燃油箱托板总成 FUEL TANK BRACKET	1101210-K00	ALL	1		
		燃油箱托板总成 FUEL TANK BRACKET	1101210-K00-B1	ALL	1		
14	燃油液位传感器总成 FUEL LEVEL SENSOR ASSEMBLY	1101300-K08	K08 K09	1			

11-01 燃油箱 FUEL TANK

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840625FD		3							
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840816FD		2							
	钢带式弹性环箍 CLIP	Q670B20		4							
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840820FD		4							
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840616FD		1							
	B 型蜗杆传动式软管环箍 CLIP	Q67645		1							
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841025FD		5	M10 × 1.25						
	六角法兰面螺母 NUT	Q32010FD		1	M10 × 1.25						

11-02 供油管路 FEED LINE

K00 K01 K06 K07

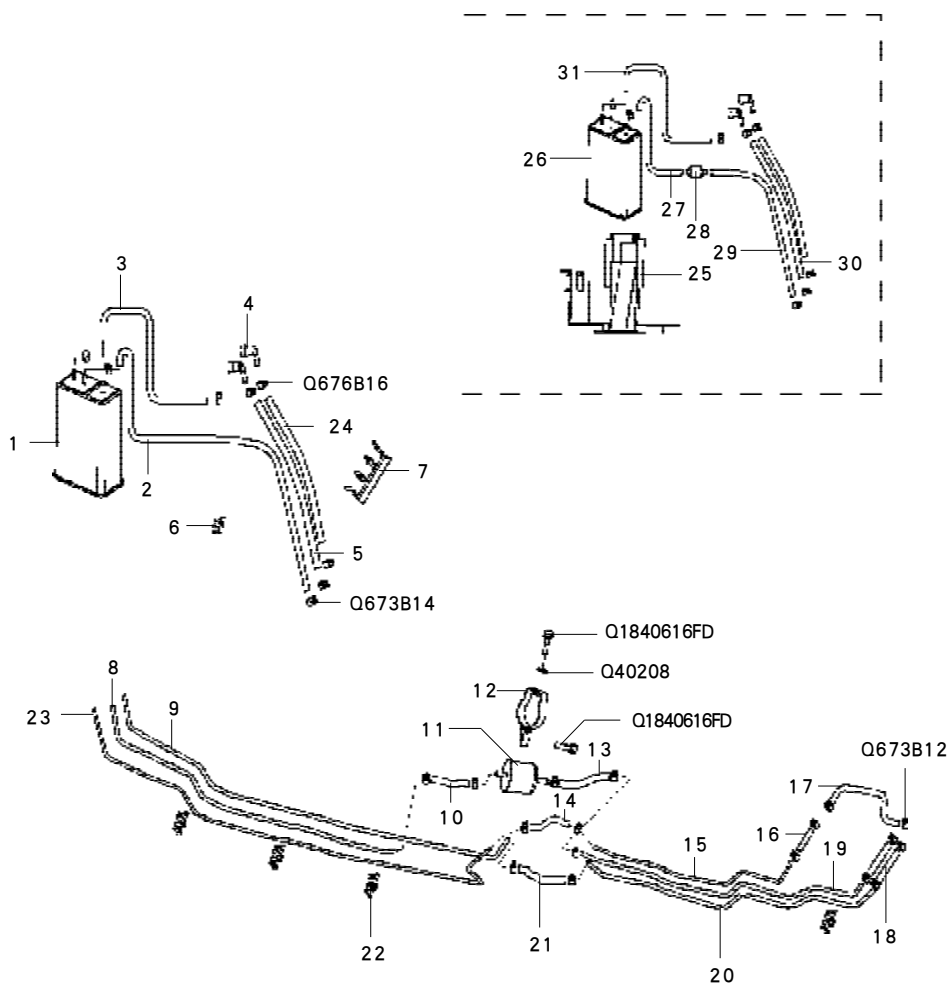

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
1	碳罐总成 CARBON CANISTER ASSEMBLY	1130100-K00	K00 K01	1	欧 II 车型 Euro II vehicle model
2	碳罐进气胶管 INTAKE HOSE,CARBON CANISTER	1130014-K00	K00 K01	1	欧 II 车型 Euro II vehicle model
3	碳罐出气胶管 OUTLET HOSE,CARBON CANISTER	1130016-K00	K00 K01	1	欧 II 车型 Euro II vehicle model
4	发动机胶管快装接头 FUEL PIPE QUICK CHANGE UNION,ENGINE	1104107-K00	K00 K01 K06 K07	2	
5	发动机进油胶管 FUEL INTAKE HOSE ,ENGINE	1104104-K00	K00 K01	1	440mm
6	碳罐胶管固定卡座 CLAMP,CARBON CANISTER HOSE	1130019-K00	K00 K01 K06 K07	1	
7	燃油软管固定卡座 FUEL HOSE CLAMP	1104300-K00	K00 K01 K06 K07	1	
8	发动机回油管 FUEL RETURN HOSE ,ENGINE	1104111-K00	K00 K01 K06 K07	1	
9	燃油箱出油管后节 REAR SECTION,FUEL OUTLET PIPE,FUEL TANK	1104109-K00	K00 K01 K06 K07	1	
10	燃油滤清器出油胶管 OUTLET HOSE,FUEL FILTER	1104103-K00	K00 K01 K06 K07	1	170mm
11	燃油滤清器总成 FUEL FILTER ASSEMBLY	1117100-K00	K00 K01 K06 K07	1	
12	燃油滤清器支架总成 BRACKET ASSEMBLY,FUEL FILTER	1117200-K00	K00 K01 K06 K07	1	
13	燃油滤清器进油胶管 INLET HOSE,FUEL FILTER	1104102-K00	K00 K01 K06 K07	1	145mm
14	蒸发软管二 EVAPORATION HOSE,NO.2	1130013-K00	K00 K01 K06 K07	1	150mm
15	燃油蒸发管一 FUEL EVAPORATION PIPE,NO.1	1130017-K00	K00 K01 K06 K07	1	
16	蒸发软管一 EVAPORATION HOSE,NO.1	1130012-K00	K00 K01 K06 K07	1	130mm

11-02 供油管路 FEED LINE

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
17	燃油箱蒸发软管 FUEL TANK EVAPORATION HOSE	1130011-K00	K00 K01 K06 K07	1	500mm		六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840616FD		2	
18	燃油箱出油胶管 FUEL TANK EVAPORATION HOSE	1104101-K00	K00 K01 K06 K07	2	155mm		大垫圈 WASHER	Q40208		1	
19	燃油箱出油管前节 FRONT SECTION,FUEL OUTLET PIPE,FUEL TANK	1104108-K00	K00 K01 K06 K07	1			小型钢带式弹性环箍 CLIP	Q673B14		1	
20	燃油箱回油管 RETURN PIPE,FUEL TANK	1104112-K00	K00 K01 K06 K07	1			小型钢带式弹性环箍 CLIP	Q673B12		9	
21	回油管中间连结胶管 MIDDLE CONNECTING HOSE,FUEL RETURN PIPE	1104106-K00	K00 K01 K06 K07	1	140mm						
22	三线油管卡座 THREE-WAY FUEL PIPE CLAMP	1104200-K00	K00 K01 K06 K07	4							
23	燃油蒸发管二 FUEL EVAPORATION PIPE,NO.2	1130018-K00	K00 K01 K06 K07	1	440mm						
24	发动机回油胶管 FUEL RETURN HOSE,ENGINE	1104105-K00	K00 K01 K06 K07	1							
25	碳罐支架总成 BRACKET ASSEMBLY,CARBON CANISTER	1130200-K06	K06 K07	1	欧 III 车型 EURO III						
26	碳罐总成 CARBON CANISTER ASSEMBLY	1130100-K06	K06 K07	1	欧 III 车型 EURO III						
27	碳罐进气胶管一 INTAKE HOSE,NO.1,CARBON CANISTER	1130014-K06	K06 K07	1	欧 III 车型 EURO III						
28	两通 2-WAY VALVE	1130020-K06	K06 K07	1	欧 III 车型 EURO III						
29	碳罐进气胶管二 INTAKE HOSE,NO.2,CARBON CANISTER	1130015-K06	K06 K07	1	欧 III 车型 EURO III						
30	发动机进油胶管 FUEL INTAKE HOSE,ENGINE	1104104-K06	K06 K07	1	440mm 欧 III 车型 EURO III						
31	碳罐出气胶管 OUTLET HOSE,CARBON CANISTER	1130016-K06	K06 K07	1	欧 III 车型 EURO III						
	C 型蜗杆传动式软管环箍 CLIP	Q676B16		14							

11-03 供油管路 FEED LINE


K08 K09	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	油箱出油胶管 FUEL OUTLET HOSE,FUEL TANK	1104101-K08	K08 K09	5	
	2	燃油箱回油管 RETURN PIPE,FUEL TANK	1104109-K08	K08 K09	1	
	3	燃油箱出油管 FUEL OUTLET PIPE,FUEL TANK	1104108-K08	K08 K09	1	
	4	发动机回油管 FUEL RETURN HOSE,ENGINE	1104112-K08	K08 K09	1	
	5	三线油管卡座 THREE-WAY FUEL PIPE CLAMP	1104200-K00	ALL	4	
	6	发动机进油胶管 FUEL INLET HOSE,ENGINE	1104102-K08	K08 K09	1	
	7	发动机回油胶管 FUEL RETURN HOSE,ENGINE	1104103-K08	K08 K09	1	
	8	发动机进油胶管 INLET HOSE,FUEL FILTER	1104102-K08	K08 K09	1	
		C 型蜗杆传动式软管环箍 CLIP	Q676B16		14	
		钢带式弹性环箍 CLIP	Q673B12		4	

11-04 油门操作机构 ACCELERATOR OPERATING MECHANISM

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> K00 K01 K06 K07 </div>	1	油门踏板弹簧 ACCELERATOR PEDAL RETURN SPRING	1108102-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	1	油门踏板弹簧 ACCELERATOR PEDAL RETURN SPRING	1108102-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartme
	2	油门踏板胶垫 RUBBER PAD,ACCELERATOR PEDAL	1108101-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	1	油门踏板胶垫 RUBBER PAD,ACCELERATOR PEDAL	1108101-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartme
	3	油门踏板总成 ACCELERATOR PEDAL ASSEMBLY	1108100-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	4	油门拉线总成 ACCELERATOR CABLE ASSEMBLY	1108200-K00	K00 K01 K06 K07	1	D = 6
	2	法兰面螺栓 BOLT	Q1840616FD		2	
	1	开口挡圈 RETAINER RING	Q43660		1	

11-05 油门操作机构 ACCELERATOR OPERATING MECHANISM

K08 K09

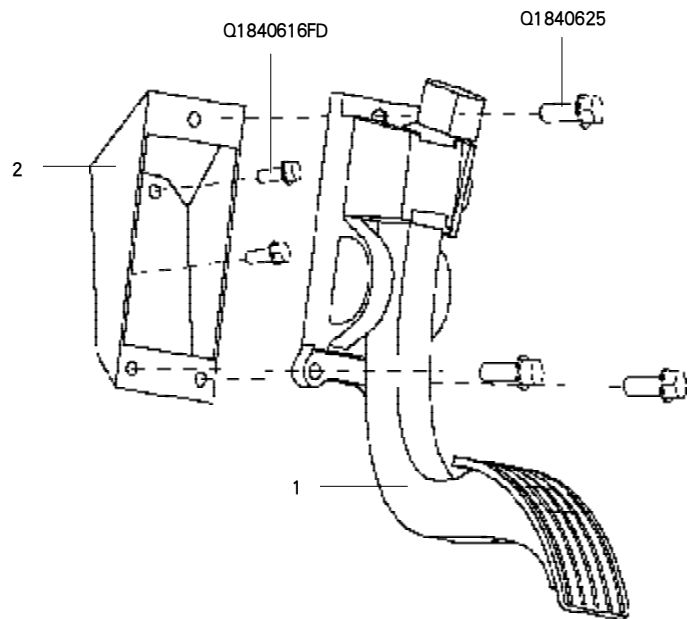

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
1	油门踏板总成 ACCELERATOR PEDAL ASSEMBLY	1108100-E06	K08 K09	1	
2	油门踏板支架 ACCELERATOR PEDAL BRACKET	1108101-K08	K08 K09	1	
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840616FD		2	
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840625FD		3	

11-06 空气滤清器 AIR CLEANER

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	空气滤清器进气管 AIR INTAKE TUBE, AIR FILTER	1109101-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	2	空气滤清器进气管密封圈 SEAL RING, AIR FILTER INTAKE TUBE	1109111-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	3	空气滤清器下壳体 AIR FILTER HOUSING ,LOWER	1109113-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	4	空气滤清器支架 AIR FILTER BRACKET	1109011-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	5	空气滤清器滤芯总成 AIR CLEANER ASSEMBLY, AIR FILTER	1109104-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	6	空气滤清器上壳体 AIR FILTER HOUSING, UPPER	1109112-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	7	空气滤清器出气管 AIR OUTLET PIPE, AIR FILTER	1132014-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	8	谐振室卡箍 RESONANCE CHAMBER CLIP	1109123-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	9	空气滤清器谐振室 RESONANCE CHAMBER, AIR FILTER	1109122-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	10	曲轴箱通风胶管 CRANKCASE BLEED HOSE	1014012-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	11	空气滤清器前置进气管 FRONT AIR INLET HOSE, AIR FILTER	1109116-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	12	空气滤清器前置进气管前卡箍 FRONT CLIP, AIR INLET HOSE, AIR FILTER, F	1109117-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	13	空气滤清器前置进气管后卡箍 REAR CLIP, AIR INLET HOSE, AIR FILTER, F	1109118-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
		六角头螺栓.弹簧垫圈和手垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1460616		4	
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840612		2	
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q150B0835		3	

11-06 空气滤清器 AIR CLEANER

零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
大垫圈 WASHER	Q40208		3							
六角法兰面螺母 NUT	Q32008FD		2							
六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840816FD		6							
B 型蜗杆传动式软管环箍 CLIP	Q67683		3							
B 型蜗杆传动式软管环箍 CLIP	Q67689		1							

11-07 空气滤清器 AIR CLEANER

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
<div style="text-align: left; padding-left: 5px;">K00 K01 K06 K07</div>	1	空气滤清器总成 AIR FILTER ASSEMBLY	1109100-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	2	空气滤清器上壳体 AIR FILTER HOUSING,UPPER	1109103-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	3	空气滤清器出气管 AIR OUTLET PIPE,AIR FILTER	1132014-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	4	发动机进气铁管 AIR INTAKE PIPE,ENGINE	1132016-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	5	发动机进气胶管 AIR INTAKE HOSE,ENGINE	1132015-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	6	曲轴箱通风胶管 CRANKCASE BLEED HOSE	1014012-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	7	空气滤清器谐振室 RESONANCE CHAMBER,AIR FILTER	1109101-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	8	空气滤清器小支架 AIR FILTER BRACKET (SMALL)	1132012-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	9	空气滤清器大支架 AIR FILTER BRACKET (BIG)	1132011-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	10	空气滤清器进气管 AIR INTAKE TUBE,AIR FILTER	1109105-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	11	空气滤清器粗滤器总成 AIR FILTER ASSEMBLY	1109110-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	12	空气滤清器粗滤器支架 AIR STRAINER BRACKET,AIR FILTER	1132013-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	13	空气滤清器下壳体 AIR FILTER HOUSING,LOWER	1109104-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	14	空气滤清器滤芯 AIR CLEANER	1109102-K00	K00 K01 K06 K07	1	
		B 型蜗杆传动式软管环箍 CLIP	Q67683		3	
		B 型蜗杆传动式软管环箍 CLIP	Q67689		1	

11-07 空气滤清器 AIR CLEANER

零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
B 型蜗杆传动式软管环箍 CLIP	Q67645		1							
六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840820FD		2							
六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840812FD		2							
六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840816FD		6							
六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840830FD		3							
六角法兰面螺母 NUT	Q32008FD		2							

11-08 空气滤清器 AIR CLEANER

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Q67683</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>Q67676</p> <p>Q67696</p> <p>8</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Q1840835FD</p> <p>Q1840812FD</p> <p>5</p> </div>	1	空气滤清器总成 AIR FILTER ASSEMBLY	1109100-K08	K08 K09	1	
	2	空气滤清器上壳体 AIR FILTER HOUSING, UPPER	1109101-K08	K08 K09	1	
	3	空气滤清器滤芯总成 AIR CLEANER ASSEMBLY, AIR FILTER	1109102-K08	K08 K09	1	
	4	空气滤清器下壳体 AIR FILTER HOUSING, LOWER	1109103-K08	K08 K09	1	
	5	空气滤清器支架 AIR FILTER BRACKET	1132011-K08	K08 K09	1	
	6	空气滤清器出气连接胶管 AIR OUTLET HOSE, AIR FILTER	1132012-K08	K08 K09	1	
	7	空气流量传感器组件 AIR FLOW SENSOR ASSEMBLY	3614100-K08	K08 K09	1	
	8	发动机进气胶管 AIR INTAKE HOSE, ENGINE	1132013-K08	K08 K09	1	
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840835FD		3	
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840812FD		4	
		A 型蜗杆传动式软管环箍 CLIP	Q67676		1	
		A 型蜗杆传动式软管环箍 CLIP	Q67683		1	
		A 型蜗杆传动式软管环箍 CLIP	Q67696		2	

12-01 排气装置 EXHAUST GEAR

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
	1	排气管出口密封垫 GASKET,EXHAUST PIPE	1008011-K00	ALL	1	
	2	排气管出口螺母 NUT,EXHAUST PIPE	1008012-K00	ALL	2	
	3	排气管前节总成 FRONT SECTION ASSEMBLY,EXHAUST PIPE	1203100-K00	K00 K01	1	欧 II 车型 EURO II VEHICLE MODE
	4	催化转换器衬垫一 CATALYTIC CONVERTER GASKET,NO.1	1200011-K00	ALL	1	
	5	净化器隔热罩卡箍总成 HEAT INSULATION COVER CLIP ASSEMBLY ,CATALYTIC	1208012-K00	ALL	2	
	6	净化器隔热罩 CATALYTIC CONVERTER HEAT INSULATION COVER	1208011-K00-A3	K00 K01	1	欧 II 车型 EURO II VEHICLE MODE
	7	催化转化器总成 CATALYTIC CONVERTER ASSEMBLY	1205100-K00	K00 K01	1	欧 II 车型 EURO II VEHICLE MODE
	8	三孔橡胶块 THREE-HOLE RUBBER PIECE	1200015-K00	ALL	3	
	9	催化转换器衬垫二 CATALYTIC CONVERTER GASKET,NO.2	1200012-K00	ALL	1	
	10	消声器减震胶块 MUFFLER DAMPING RUBBER PIECE	1200014-K00	ALL	1	
	11	消声器总成 MUFFLER ASSEMBLY	1201100-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	12	排气管后段总成 REAR SECTION ASSEMBLY,EXHAUST PIPE	1203022-K01	K00 K01	1	
	13	消音器口装饰罩 MUFFLER OUTLET TRIM COVER	5513100-K01	K00 K01	1	
	14	消声器衬垫 MUFFLER GASKET	1200013-K00	ALL	1	
		六角法兰面螺母 NUT	Q32010FD		6	M10 × 1.25
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841035FD		2	M8 × 1.25

12-01 排气装置 EXHAUST GEAR

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
	六角法兰面螺母 NUT	Q32008		4							
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840612		1	M6 × 1 × 12						

12-02 排气装置 EXHAUST GEAR

K00 K01	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	排气管出口密封垫 EXHAUST PIPE OUTLET GASKET	1008011-K00	K00 K01	1	
	2	排气管出口螺母 NUT,EXHAUST PIPE	1008012-K00	K00 K01	2	
	3	排气管前节总成 FRONT SECTION ASSEMBLY,EXHAUST PIPE	1203100-K00	K00 K01	1	欧 II 车型 Euro II vehicle model
	4	催化转换器衬垫一 CATALYTIC CONVERTER GASKET,NO.1	1200011-K00	ALL	1	
	5	净化器隔热罩卡箍总成 HEAT INSULATION COVER CLIP ASSEMBLY ,CATALYTIC	1208012-K00	K00 K01	2	
	6	净化器隔热罩 CATALYTIC CONVERTER HEAT INSULATION COVER	1208011-K00-A3	K00 K01	1	欧 II 车型 Euro II vehicle model
	7	催化转化器总成 CATALYTIC CONVERTER ASSEMBLY	1205100-K00	K00 K01	1	欧 II 车型 Euro II vehicle model
	8	三孔橡胶块 THREE-HOLE RUBBER PIECE	1200015-K00	ALL	3	
	9	催化转换器衬垫二 CATALYTIC CONVERTER GASKET,NO.2	1200012-K00	ALL	1	
	10	消声器减震胶块 MUFFLER DAMPING RUBBER PIECE	1200014-K00	ALL	1	
	11	消声器总成 MUFFLER ASSEMBLY	1201100-K00	K00 K01	1	
	12	消声器衬垫 MUFFLER GASKET	1200013-K00	ALL	1	
	13	副消声器总成 SECONDARY MUFFLER ASSEMBLY	1201200-K00	K00 K01	1	
		六角法兰面螺母 NUT	Q32008		4	
		六角法兰面螺母 NUT	Q32010FD		6	M10 × 1.25
		六角法兰面螺栓 BOLT	1841035FD		2	M10 × 1.25

12-03 排气装置 EXHAUST GEAR

K06 K07	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	1	排气管出口密封垫 GASKET ,EXHAUST PIPE	1008011-K00	K06 K07	1	
	2	排气管出口螺母 NUT,EXHAUST PIPE	1008012-K00	K06 K07	2	
	3	前级净化器总成 FRONT CATALYTIC CONVERTER ASSEMBLY	1205200-K06	K06 K07	1	欧 III 车型 Euro III Vehicle Mo
	4	催化转换器衬垫一 CATALYTIC CONVERTER GASKET ,NO.1	1200011-K00	ALL	1	
	5	催化转化器总成 CATALYTIC CONVERTER ASSEMBLY	1205100-K06	K06 K07	1	欧 III 车型 Euro III Vehicle Mo
	6	三孔橡胶块 THREE-HOLE RUBBER PIECE	1200015-K00	ALL	3	
	7	催化转换器衬垫二 CATALYTIC CONVERTER GASKET ,NO.2	1200012-K00	ALL	1	
	8	消声器减震胶块 MUFFLER DAMPING RUBBER PIECE	1200014-K00	ALL	1	
	9	消声器总成 MUFFLER DAMPING RUBBER PIECE	1201100-K00	K06 K07	1	
	10	消声器衬垫 MUFFLER GASKET	1200013-K00	ALL	1	
	11	副消声器总成 SECONDARY MUFFLER ASSEMBLY	1201200-K00	K06 K07	1	
		六角法兰面螺母 NUT	Q32008		4	
		六角法兰面螺母 NUT	Q32010FD		6	M10 x 1.25
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841035FD		2	M10 x 1.25

12-04 排气装置 EXHAUST GEAR

K08 K09	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	排气管出口密封垫 GASKET,EXHAUST PIPE	1008011-K08	K08 K09	1	
	2	氧催化转化器总成 CATALYTIC CONVERTER ASSEMBLY	1205100-K08	K08 K09	1	
	3	催化转换器衬垫一 CATALYTIC CONVERTER GASKET,NO.1	1200011-K00	ALL	1	
	4	排气管中节总成 MIDDLE SECTION ASSEMBLY,EXHAUST PIPE	1203100-K08	K08 K09	1	
	5	三孔橡胶块 THREE-HOLE RUBBER PIECE	1200015-K00	ALL	1	
	6	催化转换器衬垫二 CATALYTIC CONVERTER GASKET,NO.2	1200013-K00	ALL	1	
	7	消声器总成 MUFFLER ASSEMBLY	1201100-K08	K08 K09	1	
	8	消声器减震胶块 MUFFLER DAMPING RUBBER PIECE	1200014-K00	ALL	1	
	9	消声器衬垫 MUFFLER GASKET	1200013-K00	ALL	1	
	10	排气管后节总成 REAR SECTION ASSEMBLY,EXHAUST PIPE	1203200-K00	ALL	1	
		六角法兰面螺母 NUT	Q32008		4	
		六角法兰面螺栓 BOLT	O1841035FD		6	M10 × 1.25
		六角法兰面螺母 NUT	Q32010FD		6	M10 × 1.25
		六角法兰面螺母 NUT	Q32010F6		2	
		六角法兰面螺栓 BOLT	O150B1040F6		2	

13-01 冷却装置 COOLING DEVICE

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	散热器下水胶管 RADIATOR HOSE, LOWER	1303012-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 <small>OLD ENGINE COMPARTMENT</small>
	2	风扇护风罩下部 FAN SHROUD, LOWER	1309102-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 <small>OLD ENGINE COMPARTMENT</small>
	3	护风罩组装卡子 ASSEMBLY CLIP, FAN SHROUD	1309103-K00-J	K00 K01	2	旧机舱 <small>OLD ENGINE COMPARTMENT</small>
	4	风扇护风罩上部 FAN SHROUD, UPPER	1309101-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 <small>OLD ENGINE COMPARTMENT</small>
	5	散热器总成 RADIATOR ASSEMBLY	1301100-K00	ALL	1	
	6	散热器悬置胶块 RADIATOR MOUNT INSULATOR	1302012-K00	ALL	4	
	7	散热器安装上支架 UPPER BRACKET, RADIATOR	1302011-K00	ALL	2	
	8	散热器盖 RADIATOR CAP	1301101-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 <small>OLD ENGINE COMPARTMENT</small>
	9	散热器上横梁密封胶片 RADIATOR UPPER BEAM RUBBER GASKET	1302013-K00	ALL	1	
	10	溢水罐胶管 OVERFLOW HOSE, RADIATOR	1303013-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 <small>OLD ENGINE COMPARTMENT</small>
	11	溢水罐盖 EXPANSION TANK CAP	1311101-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 <small>OLD ENGINE COMPARTMENT</small>
	12	溢水罐排气管 VENTILATION HOSE, EXPANSION TANK	1311104-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 <small>OLD ENGINE COMPARTMENT</small>
	13	散热器上水胶管 RADIATOR HOSE, UPPER	1303011-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 <small>OLD ENGINE COMPARTMENT</small>
	14	散热器上水胶管 RADIATOR HOSE, UPPER	303011-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	15	散热器上水胶管 RADIATOR HOSE, UPPER	303011-K00	K08 K09	1	
	15	散热器盖 RADIATOR CAP	1301101-K00	K00 K01 K06 K07	1	

13-01 冷却装置 COOLING DEVICE


序号 /N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
16	溢水罐胶管 OVERFLOW HOSE,RADIATOR	1303013-K00	K00 K01 K06 K07	1							
17	溢水罐排气管 VENTILATION HOSE,EXPANSION TANK	1311104-K00	ALL	1							
18	溢水罐盖 EXPANSION TANK CAP	1311101-K00	ALL	1							
19	溢水罐总成 EXPANSION TANK ASSEMBLY	1311100-K00	ALL	1							
20	散热器下水胶管 RADIATOR HOSE,LOWER	1303012-K00	K00 K01 K06 K07	1							
	散热器下水胶管 RADIATOR HOSE,LOWER	1303012-K00	K08 K09	1							
21	散热器风扇总成 RADIATOR FAN ASSEMBLY	1308100-K00-B1	K00 K01 K06 K07	1							
	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1460620FD(Q40206)		1							
	B型蜗杆传动式软管环箍 CLIP	Q67645		4							
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840812		2							

16-01 离合踏板 CLUTCH PEDAL

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
		离合器踏板总成 CLUTCH PEDAL ASSEMBLY	1602000-K00	K00 K01 K06 K07	1	
		离合器踏板总成 CLUTCH PEDAL ASSEMBLY	1602000-K08	K08 K09	1	
	1	衬套 BUSHING	1602108-K00	ALL	2	
		衬套 BUSHING	1602108-K00-J	K00 K01	2	旧机舱 Old Engine Compartment
	2	离合器踏板回位弹簧 RETURN SPRING, CLUTCH PEDAL	1602101-K00	ALL	1	
	3	离合踏板圆柱销 CYLINDRICAL PIN, CLUTCH PEDAL	1602011-K00	ALL	1	
	4	离合踏板胶套 BUSHING ,CLUTCH PEDAL	1602102-K00	ALL	1	
		离合踏板胶套 BUSHING ,CLUTCH PEDAL	1602102-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartment
		螺母 NUT	Q341C10		2	
		弹簧垫圈 WASHER	Q40310		1	
		平垫圈 WASHER	Q40110		1	
		六角法兰面螺母 NUT	Q32008FD		2	
		螺栓 BOLT	Q151C1040		1	
		开口销 PIN	Q5003232		1	

16-02 离合管路、泵及操纵机构 CLUTCH CONTROL LINE , CYLINDER & CLUTCH OPERATION

K00 K01 K06 K07

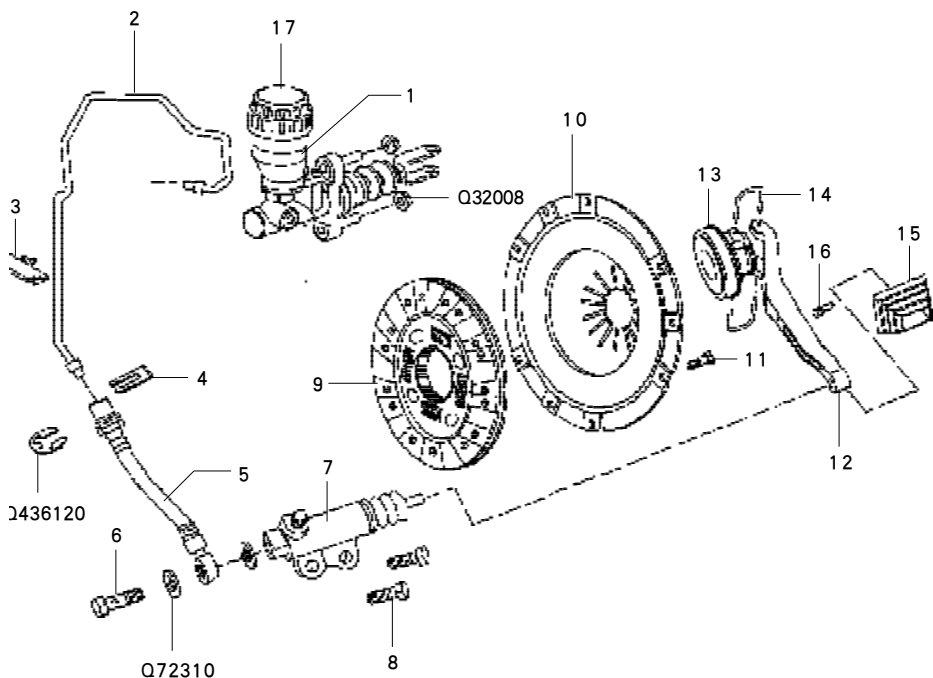

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
1	离合器总泵 CLUTCH MASTER CYLINDER	1608000-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	离合器总泵 CLUTCH MASTER CYLINDER	1608000-K08	K08 K09	1	
2	离合总泵油管 CLUTCH MASTER CYLINDER OIL PIPE	1607100-K00-B1	ALL	1	
	离合总泵油管 CLUTCH MASTER CYLINDER OIL PIPE	1607100-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartment
3	硬管卡子 PIPE CLIP	1607018-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartment
	制动油管卡子 BRAKE OIL PIPE CLIP	3506119-K00	ALL	1	
4	弹簧卡子 SPRING CLIP	1607011-K00	ALL	1	
5	离合器软管 CLUTCH HOSE	1607200-K00	K00 K01 K06 K07	1	
6	软管连接带孔螺栓 CONNECTING BOLT,HOSE	3506036-K00	ALL	1	
7	离合器助力缸总成 CLUTCH RELEASE CYLINDER ASSEMBLY	SC-1602010	K00 K01 K06 K07	1	
8	六角螺栓组件 BOLT KIT	SC-1802325	K00 K01 K06 K07	2	
9	离合器从动盘总成 CLUTCH DRIVEN PLATE ASSEMBLY	1601120-E07	K00 K01 K06 K07	1	M10 x 1.25 x 30
10	离合器压盘总成 CLUTCH PRESSURE PLATE ASSEMBLY	1601110-E07	K00 K01 K06 K07	1	
11	螺栓弹簧垫圈组件 BOLT & WASHER KIT	GSF1420816	K00 K01 K06 K07	6	
12	分离摇臂组件 RELEASE ROCKER ARM KIT	SC-1602020	K00 K01 K06 K07	1	
13	分离轴承总成 RELEASE THRUST BEARING ASSEMBLY	SC-1602030	K00 K01 K06 K07	1	

16-02 离合管路、泵及操纵机构 CLUTCH CONTROL LINE , CYLINDER & CLUTCH OPERATION

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
14	异形弹簧 SPRING CLIP	SC-1602031	K00 K01 K06 K07	2							
15	皮碗 RUBBER BOWL	SC-1602024	K00 K01 K06 K07	1							
16	分离摇臂球支承 RELEASE ROCKER BALL SUPPORT	SC-1701022	K00 K01 K06 K07	1							
17	离合器总泵油杯盖 OIL CUP LID,CLUTCH MASTER CYLINDER	1608011-K00	K00 K01 K06 K07	1							
	六角法兰面螺母 NUT	Q32008		2							
	开口挡圈 RETAINER RING	Q436120		1							
	密封垫圈 WASHER	Q72310		2							

16 - 03 离合器操纵机构 CLUTCH OPERATING DEVICE

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK	
	1	离合器总泵油管 CLUTCH MASTER CYLINDER OIL PIPE	1607100-K00-B1	K08 K09	1		
	2	弹簧卡子 SPRING CLIP	1607011-K00	ALL	1		
	3	离合器软管 CLUTCH HOSE	1607200-K08	K08 K09	1		
	4	软管连接带孔螺栓 CONNECTING BOLT, HOSE	3506125-K00	ALL	1		
	5	离合器分泵 CLUTCH RELEASE CYLINDER	1609000-K08	K08 K09	1		
			密封垫圈 WASHER	Q72310		2	
			六角法兰面螺母 NUT	Q32008		2	
			开口挡圈 RETAINER RING	Q436120		1	
			六角头螺栓 BOLT	Q151B1290		2	
			平垫 WASHER	Q40112		2	
			弹垫 WASHER	Q40312		2	
			六角头螺母 NUT	Q341B12		2	

17-01 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>K00</p> </div> <div style="width: 45%;"> </div> </div>	1	变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY	1701000-K00-B1	K00	1	
	2	离合器壳体 CLUTCH HOUSING	SC72-1602001B	K00 K01	1	
	3	轴承箱 BEARING BOX	SC72-1701001	K00 K01	1	
	4	带肩锁定螺塞 SHOULDERED LOCK SCREW PLUG	SC-1703024	K00 K01	1	M14 × 1.5 × 1
	5	圆柱压缩弹簧 CYLINDRICAL COMPRESSION SPRING	SC-1703023	K00 K01	2	φ 1.0 × 5.8 ×
	6	弹簧柱销 SPRING PIN	SC-1703022	K00	1	
	7	接箱 GEARBOX	SCA-1703001	K00	1	
	8	衬垫 BUSH	SCA-1703042	K00	6	
	9	倒车灯开关支架 REVERSE LAMP SWITCH BRACKET	SCA-1703032	K00	1	
	10	后壳体组件 REAR HOUSING ASSEMBLY	SCA-1703040	K00	1	
	11	选换挡座套 SELECT & SHIFT SEATING	SC-1703013	K00 K01	1	
	12	销 GB879 (6 × 22) PIN GB879 (6 × 22)	NO13335.1	K00 K01	1	6 × 22
	13	变速杆手柄 GEAR SHIFT LEVER	1703011-K00	K00	1	
	14	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SCA-1703043	K00	1	M10 × 1.25 ×
	15	油封 OIL SEAL	SC-1802323	K00 K01	1	39.6 × 52 ×
16	防尘密封导套 DUSTPROOF SEAL COVER	SC-1802327	K00 K01	2		

17-01 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

序号	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
6	线夹 WIRE CLIP	SCA-1703039	K00 K01	2		32	球头护套 BALL JOINT PROTECTIVE COVER	SC-1704147	K00 K01	1	
7	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1802337	K00 K01	1	M8 × 18	33	倒档锁螺栓 REVERSE LOCK BOLT	SC-1704321	K00 K01	2	
8	里程表座套锁板 ODOMETER SEATING LOCK PLATE	SC-1802336	K00 K01	1		34	操纵器盖总成 CONTROLLER COVER ASSEMBLY	SCA-1704001	K00	1	
9	里程表被动齿总成 ODOMETER DRIVEN GEAR ASSEMBLY	SCA-1703050	K00	1		35	倒档锁组件 REVERSE LOCK ASSEMBLY	SC-1704310	K00	1	
0	带肩锁定螺塞 SHOULDERED LOCK SCREW PLUG	SC-1703028	K00 K01	1	M14 × 1.5 × 15.5	36	螺母 NUT	JK72-1702079	K00 K01	2	M8
1	定位弹簧柱销 RETAINER SPRING PIN	SC-1703021	K00 K01	1			垫圈 8 SPRING WASHER	Q40308		4	
2	主操纵杆组件 MASTER CONTROL LEVER ASSEMBLY	SC-1704100C	K00 K01	1			六角螺栓组件 HEXAGON HEAD BOLT	SC-1704003		4	
3	六角定位螺栓 HEXAGON SET BOLT	SC-1704007	K00 K01	2	M8 × 23		六角定位螺栓 HEXAGON HEAD BOLT AND SPRING WASHER ASSEMBLY	SC-1704004		2	M8 × 25
4	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1704006	K00 K01	1	M8 × 22						
5	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1704005	K00 K01	1	M8 × 18						
6	橡胶盖 RUBBER COVER	SC-1704141	K00 K01	1							
7	销 PIN	SC-1704144	K00 K01	1	7 × 40						
8	球头 BALL JOINT	SC-1704143	K00 K01	1							
9	球头座 BALL JOINT SEAT	SC-1704142	K00 K01	1							
0	衬垫 GASKET	SC-1704145	K00 K01	2							
1	主杆止动板 MASTER LEVER STOP PLATE	SC-1704146	K00 K01	1							

17 - 02 第二轴总成 SECONDARY SHAFT ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	分离轴承总成 RELEASE BEARING ASSEMBLY	SC-1602030	K00 K01	1	
	2	螺母 NUT	JK72-1702079	K00 K01	6	M8
	3	分离摇臂组件 RELEASE ROCKER ASSEMBLY	SC-1602020	K00 K01	1	
	4	异形弹簧 SPECIAL SPRING	SC-1602031	K00 K01	2	
	5	第一轴承座 PRIMARY BEARING SEAT	SC-1701021	K00 K01	1	
	6	衬垫 GASKET	SC-1701024	K00 K01	1	
	7	调整垫片 ADJUSTING SHIM	SC-1701025	K00 K01	1组	
	8	油封 OIL SEAL	SC-1701023	K00 K01	1	30 × 45 × 1
	9	轴用挡圈 35 SHAFT SHIELD RING 35	SC-1701115	K00 K01	1组	
	10	皮碗 RUBBER BOWL	SC-1602024	K00 K01	1	
	11	分离摇臂球支承 RELEASE ROCKER BALL SUPPORT	SC-1701022	K00 K01	1	
	12	深沟球轴承组件 DEEP GROOVE BALL BEARING ASSEMBLY	SC-1701113	K00 K01	1	
	13	第一轴总成 PRIMARY SHAFT ASSEMBLY	SC-1701110	K00 K01	1	
	14	滚针轴承 NEEDLE ROLLER BEARING	SC-1701116	K00 K01	1	φ 28 × 20 × 2
	15	离合器助力缸总成 CLUTCH WHEEL CYLINDER	SC-1602010	K00 K01	1	
	16	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1802325	K00 K01	2	M10 × 1.25 ×

17 - 02 第二轴总成 SECONDARY SHAFT ASSEMBLY

序 号	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
7	中间轴前隔圈 INTERMEDIATE SHAFT FRONT SPACER RING	SC-1701402	K00 K01	1		29	滚针轴承 NEEDLE ROLLER BEARING	SC-1701243	K00 K01	2	φ 48 × 43 × 30
8	中间轴 INTERMEDIATE SHAFT ASSEMBLY	SC-1701400	K00 K01	1		30	一 / 二档同步器齿套 HUB SLEEVE	SC-1701251	K00 K01	1	
9	铝垫圈 16 ALUMINUM WASHER 16	SC-1701006	K00 K01	1			一 / 二档同步器齿毂 SYNCHRONIZER HUB	SC-1701252	K00 K01	1	
0	加油螺塞 OIL FILLER SCREW PLUG	SC-1701005	K00 K01	1	M16 × 1.5		一 / 二档同步器滑块 SYNCHRONIZER KEY	SC-1701253	K00 K01	3	
1	轴用挡圈 32.8 SHAFT RETAINER RING 32.8	SC-1701202	K00 K01	1组			一 / 二档同步器卡簧 SNAP RING	SC-1701254	K00 K01	2	
2	三 / 四档同步器齿套 HUB SLEEVE	SC-1701211	K00 K01	1		31	一档滚针轴承衬套 1ST GEAR NEEDLE ROLLER BEARING SLEEVE	SC-1701263	K00 K01	1	
	三 / 四档同步器齿毂 SYNCHRONIZER HUB	SC-1701212	K00 K01	1		32	一档同步器齿环 1ST GEAR SYNCHRONIZER GEAR RING	SC-1701255	K00 K01	1	
	三 / 四档同步器滑块 SYNCHRONIZER KEY	SC-1701213	K00 K01	3		33	一档被动齿组件 1ST GEAR DRIVEN GEAR SET	SC-1701260	K00 K01	1	
	三 / 四档同步器卡簧 SNAP RING	SC-1701214	K00 K01	4		34	双内圈球轴承 DUAL INNER RING BALL BEARING	SC-1701264	K00 K01	1	φ 72 × 25 × 35
3	三、四、五档同步器齿环 SYNCHRONIZER GEAR RING	SC-1701206	K00 K01	2			垫圈 GB93 8 WASHER GB93 8	GB93		6	
4	三档被动齿组件 3RD GEAR DRIVEN GEAR SET	SC-1701230	K00 K01	1							
5	滚针轴承 NEEDLE ROLLER BEARING	SC-1701233	K00 K01	1	φ 40 × 35 × 29						
6	第二轴 SECONDARY SHAFT	SCA-1701201	K00	1							
	第二轴 SECONDARY SHAFT	SC-1701201	K01	1							
7	二档被动齿组件 2ND GEAR DRIVEN GEAR SET	SC-1701240	K00 K01	1							
8	二档同步器齿环 2ND GEAR SYNCHRONIZER GEAR RING	SC-1701244	K00 K01	1							

17 - 03 接箱组件一 GEARBOX ASSEMBLY 1

K00 K01	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	销 GB879(6 × 22) PIN GB879 (6 × 22)	No13335.1	K00 K01	5	6 × 22
	2	选换挡拨头 SELECT & SHIFT KNOB	SCA-1703012	K00	1	
	3	衬垫 GASKET	SC-1703003	K00 K01	1	
	4	通气塞总成 AIR PLUG ASSEMBLY	JK72-1701080	K00	1	
	5	橡胶闷头 RUBBER BULKHEAD	SC-1703009	K00 K01	1	
	6	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1703005	K00 K01	1	M8 × 65
	7	选换挡轴 SELECT & SHIFT SHAFT	SC-1703011	K00 K01	1	
	8	螺钉 GB70 (M6 × 16) SCREW GB70 (M6 × 16)	GB70	K00	1	M6 × 16
	9	导油片 OIL GUIDE PIECE	SCA-1703035	K00	1	
	10	定位销 DOWEL PIN	JK72-1701029	K00 K01	2	
	11	钢球 7.938 GB308 STEEL BALL 7.938 GB308	GB308	K00 K01	1	7.938
	12	铝垫片 12 ALUMINUM WASHER 12	SC-1703031	K00 K01	1	
	13	倒车灯开关 REVERSE LAMP SWITCH	SC-1703030C	K00 K01	1	
	14	接箱 GEARBOX	SC-1703001C	K01	1	
	15	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1703004	K00 K01	5	M8 × 55
	16	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1703006	K00 K01	2	M8 × 110

17 - 03 接箱组件— GEARBOX ASSEMBLY 1

零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
垫圈 GB93 6 WASHER GB93 6	GB93	K00	1							

17 - 04 接箱组件二 GEARBOX ASSEMBLY 2


	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
	1	钢球 7.938 GB308 STEEL BALL 7.938 GB308	GB308	K00 K01	3	7.938
	2	锁定弹簧 LOCK SPRING	SC-1702403	K00 K01	3	φ1.1 x 7.5 x 1
	3	锁定螺塞 LOCK SCREW PLUG	SC-1702404	K00 K01	3	M10 x 1.25 x
	4	互锁销 INTERLOCKING PIN	SC-1702401	K00 K01	2	
	5	五倒档拨叉 5TH AND REVERSE GEAR SHIFTING FORK	SC-1702302	K00 K01	1	
	6	一二档拨叉轴 1ST AND 2ND GEAR SHIFTING FORK SHAFT	SC-1702101	K00 K01	1	
	7	销 GB879 (6 × 22) PIN GB879 (6 × 22)	NO13335.1	K00 K01	1	6 × 22
	8	三四档拨叉轴 3RD AND 4TH GEAR SHIFTING FORK SHAFT	SC-1702201	K00 K01	1	
	9	五倒档拨叉轴 5TH AND REVERSE GEAR SHIFTING FORK SHAFT	SC-1702301C	K00	1	
	10	五倒档拨块 5TH AND REVERSE SHIFTING PIECE	SC-1702303	K00 K01	1	
	11	三四档拨块 3RD AND 4TH GEAR SHIFTING PIECE	SC-1702203	K00 K01	1	
	12	一二档拨块 1ST AND 2ND GEAR SHIFTING PIECE	SC-1702104	K00 K01	1	
	13	下盖板组件 LOWER COVER BOARD ASSEMBLY	SC-1701010	K00 K01	1	
	14	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1701015	K00 K01	12	M8 × 16
	15	放油螺塞组件 OIL DRAIN SCREW PLUG ASSEMBLY	JK72-1701070	K00 K01	1	
	16	五档主动齿 5TH GEAR DRIVE GEAR	SC-1701430	K00 K01	1	

17 - 04 接箱组件二 GEARBOX ASSEMBLY 2

序号	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
7	轴用挡圈 23 SHAFT RETAINER RING 23	SC-1701203	K00 K01	1							
8	球轴承 BALL BEARING	SCA-1701205	K00	1	φ 58 × 28 × 16						
	球轴承 BALL BEARING	SC-1701205	K01	1	φ 58 × 28 × 16						
9	球轴承 BALL BEARING	SC-1701431	K00 K01	1	φ 52 × 22 × 16						
10	轴用挡圈 28 SHAFT RETAINER RING 28	SC-1701204	K00 K01	1	组						
11	锁紧螺母 (中间轴) LOCK NUT (INTERMEDIATE SHAFT)	SC-1701432	K00 K01	1							
12	里程表主动齿 ODOMETER DRIVE GEAR	SCA-1701298	K00	1							
13	钢球 4.762 GB308 STEEL BALL 4.762 GB308	GB308	K00 K01	1	4.762						
14	铝垫片 18 ALUMINUM GASKET 18	SC-1701008	K00 K01	1							
	销 GB879 (5 × 22) PIN 5 × 22 (5 × 22)	GB879	K00	3							

17 - 05 接箱组件三 GEARBOX ASSEMBLY 3

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
1	三、四、五档同步器齿环 SYNCHRONIZER GEAR RING	SC-1701206	K00 K01	1	
2	止推垫圈 THRUST WASHER	SC-1701295	K00 K01	1	
3	锁紧螺母 (第二轴) LOCK NUT (SECONDARY SHAFT)	SC-1701297	K00 K01	1	
4	通气道挡油片 AIR PASSAGE OIL SHIELD	SC-1701004	K00 K01	1	
5	支承轴向锁板 SUPPORTING AXIAL LOCK PLATE	SC-1701266	K00 K01	1	
6	花形沉头螺钉 SPLINE COUNTERSUNK SCREW	SC-1701267	K00 K01	4	
7	倒档滚针轴承衬套 REVERSE NEEDLE ROLLER BEARING BUSH	SC-1701274	K00 K01	1	
8	滚针轴承 NEEDLE ROLLER BEARING	SC-1701273	K00 K01	1	φ 48 x 43 x :
9	倒档被动齿组件 REVERSE DRIVEN GEAR SET	SC-1701270	K00 K01	1	
10	五倒档同步器齿套 HUB SLEEVE	SC-1701281	K00 K01	1	
	五倒档同步器齿 SYNCHRONIZER HUB	SC-1701282	K00 K01	1	
	五倒档同步器滑块 SYNCHRONIZER KEY	SC-1701283	K00 K01	3	
11	五档滚针轴承衬套 5TH NEEDLE ROLLER BEARING BUSH	SC-1701294	K00 K01	1	
12	滚针轴承 NEEDLE ROLLER BEARING	SC-1701293	K00 K01	1	φ 40 x 35 x :
13	五档被动齿组件 5TH DRIVEN GEAR SET	SC-1701290	K00 K01	1	
14	钢球 4.762 GB308 STEEL BALL 4.762 GB308	BG308	K00 K01	1	4.762

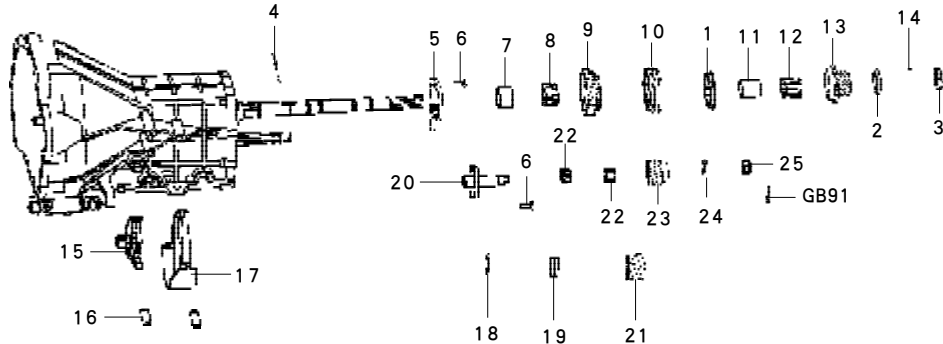

17 - 05 接箱组件三 GEARBOX ASSEMBLY 3

序号	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
5	三四档拨叉 3RD AND 4TH SHIFTING FORK	SC-1702202	K00 K01	1							
6	销 GB879 (6 × 22) PIN GB879 (6 × 22)	NO13335.1	K00 K01	2	6 × 22						
7	一二档拨叉 1ST AND 2ND SHIFTING FORK	SC-1702102	K00 K01	1							
8	调整垫片 ADJUSTING SHIM	SC-1701404	K00 K01	1组							
9	隔圈 SPACER RING	SC-1701405	K00 K01	1							
0	倒档轴 REVERSE SHAFT	SC-1701440	K00 K01	1							
1	倒档主动齿 REVERSE DRIVE GEAR	SC-1701420	K00 K01	1							
2	滚针轴承 NEEDLE ROLLER BEARING	SC-1701451	K00 K01	2	φ 26 × 22 × 17						
3	倒档齿轮 REVERSE GEAR	SC-1701450	K00 K01	1							
4	止推垫圈 THRUST WASHER	SC-1701452	K00 K01	1							
5	锁紧螺母 (倒档轴) LOCK NUT (REVERSE SHAFT)	SC-1701453	K00 K01	1							
	销 GB91 (4 × 32) PIN GB91 (4 × 32)	GB91	K00 K01	1	4 × 32						

17 - 06 变速器带分动器总成 TRANSMISSION WITH TRANSFER CASE ASSEMBLY

K01		序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
			变速器带分动器总成 TRANSMISSION WITH TRANSFER CASE ASSEMBLY	17*18000-K01-B1	K01	1	
		1	带肩锁定螺栓 SHOULDERED LOCK BOLT	SC-1703024	K00 K01	1	M14 × 1.5 × 10
		2	圆柱压缩弹簧 CYLINDRICAL COMPRESSION SPRING	SC-1703023	K00 K01	2	φ 1.0 × 5.8 ×
		3	弹簧柱销 SPRING PIN	SC-1703022	K00 K01	1	
		4	钢球 6.35 GB308 STEEL BALL 6.35 GB308	GB308	K00 K01	1	6.35
		5	圆柱压缩弹簧 CYLINDRICAL COMPRESSION SPRING	SC-1703026	K00 K01	1	φ 1.2 × 6.2 ×
		6	锁定螺塞 LOCK SCREW PLUG	SC-1703027	K00 K01	1	M10 × 1.25 × 1
		7	倒车灯开关支架 REVERSE LAMP SWITCH BRACKET	SC-1703032C	K01	1	
		8	线夹 WIRE CLIP	SCA-1703039	K00	2	
		9	销 GB879 (6 × 22) PIN GB879 (6 × 22)	NO13335.1	K00 K01	1	6 × 22
		10	六角头位螺栓 HEXAGON HEAD BOLT	SC-1704004	K00 K01	4	M8 × 40
		11	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1704003	K00 K01	4	M8 × 25
		12	检测开关支架 TEST SWITCH BRACKET	SC-1803314C	K01	1	
		13	选换挡座套 SELECT & SHIFT SEATING	SC-1703013	K00 K01	1	
		14	衬垫 GASKET	SC-1800006	K01	1	
	15	定位弹簧柱销 RETAINER SPRING PIN	SC-1703021	K00 K01	1		

17 - 06 变速器带分动器总成 TRANSMISSION WITH TRANSFER CASE ASSEMBLY

	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
6	六角螺母 HEXAGON NUT	SC-1800032	K01	2	M10 × 1.25						
7	带肩锁定螺栓 SHOULDERED BOLT	SC-1703028	K00 K01	1	M14 × 1.5 × 15.5						
8	双头螺栓 DOUBLE END STUD	SC-1800031	K01	2	M10 × 1.25						
9	线夹 WIRE CLIP	SC-1703039	K00	1							
0	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1800034	K01	4	M10 × 1.25 × 35						
	垫圈 8 WASHER 8	Q40308	K01	4							
	垫圈 GB93 10 WASHER GB93 10	GB93	K01	2							

17 - 07 变速器带分动器操纵杆总成 TRANSMISSION WITH TRANSFER CASE OPERATING ROD ASSEMBLY

K01	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	1	副操纵杆组件 SUB CONTROL LEVER ASSEMBLY	SC-1704200C	K01	1	
	2	分动器操纵杆手柄 TRANSFER CASE CONTROL LEVER HANDLE	1804011-K01	K01	1	
	3	销 PIN	SC-1704233	K01	1	7 × 36
	4	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1704006	K00 K01	2	M8 × 22
	5	球头座 BALL JOINT SEAT	SC-1704231	K01	1	
	6	衬垫 GASKET	SC-1704234	K01	2	
	7	副操纵杆止动板 SUB CONTROL LEVER STOP PLATE	SC-1704235	K01	4	
	8	球头 BALL JOINT	SC-1704232	K01	1	
	9	操纵器盖 CONTROLLER COVER	SC-1704001	K01	1	
	10	倒档锁组件 REVERSE LOCK ASSEMBLY	SC-1704310	K00 K01	1	
	11	螺母 NUT	SC-1704147	K00 K01	2	M8
	12	倒档锁螺栓 REVERSE LOCK BOLT	JK72-1702079	K00 K01	2	
	13	球头护套 BALL JOINT PROTECTIVE COVER	SC-1704321	K00 K01	2	
	14	球头 BALL JOINT	SC-1704143	K00 K01	1	
	15	橡胶盖 RUBBER COVER	SC-1704141	K00 K01	2	
	16	衬垫 GASKET	SC-1704145	K00 K01	2	


17 - 07 变速器带分动器操纵杆总成 TRANSMISSION WITH TRANSFER CASE OPERATING ROD ASSEMBLY

	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
7	主杆止动板 MAIN CONTROL LEVER STOP PLATE	SC-1704146	K00 K01	1							
8	球头座 BALL JOINT SEAT	SC-1704142	K00 K01	1							
9	销 PIN	SC-1704144	K00 K01	1	7 × 40						
0	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1704005	K00 K01	1	M8 × 18						
1	主操纵杆组件 MAIN CONTROL LEVER ASSEMBLY	SC-1704100C	K00 K01	1							
2	变速杆手柄 SHIFTING LEVER HANDLE	1703011-K00	K00	1							
3	六角定位螺栓 HEXAGON SET BOLT	SC-1704007	K00 K01	4	M8 × 23						
	弹簧垫圈 WASHER	Q40308		6							

17 – 08 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
	1	离合器壳体 CLUTCH HOUSING	ZM001M-1601011	K08 K09	1	
	2	分离轴承分总成 THROWOUT BEARING ASSY	ZM001M-1601307	K08 K09	1	
	3	离合器分离拨叉 CLUTCH FORK	ZM001M-1601015	K08 K09	1	
	4	离合分泵 SLAVE CYLINDER	1609000-K08	K08 K09	1	
	5	离合器拨叉护罩 THE CLUTCH YOKE BOOT	ZM001J-1601013	K08 K09	1	
	6	带垫六角螺栓 HEXAGON SEAT BOLT	ZMQ151C1045	K08 K09	9	

17 - 09 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

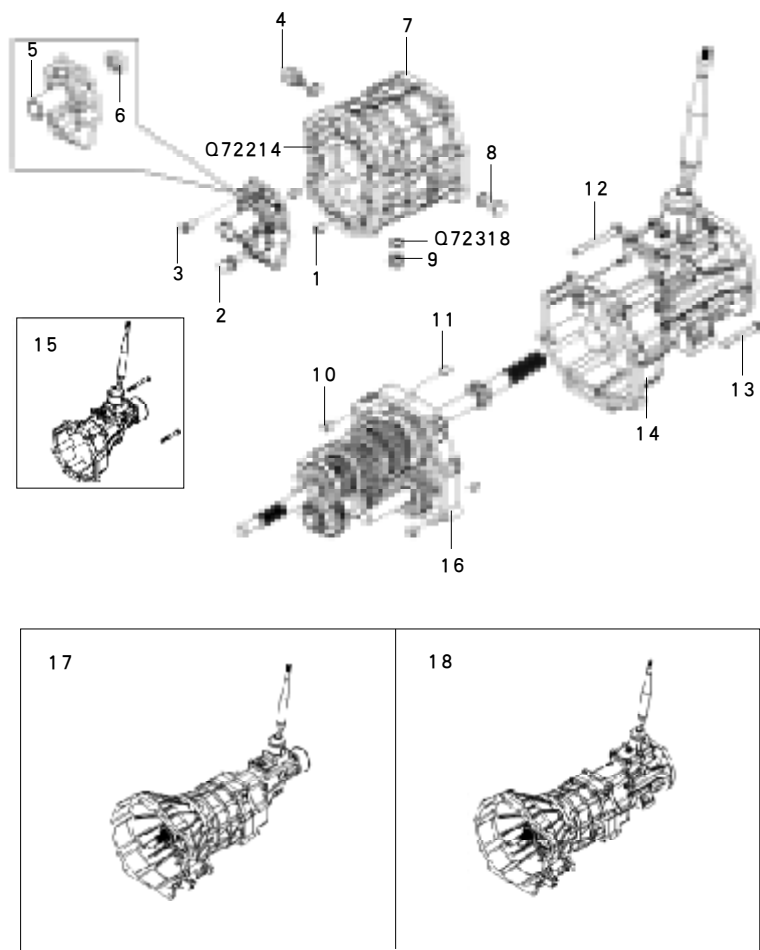


序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
1	圆柱销 ROLL PIN	ZM001A-1701012	K08 K09	4	
2	离合器拨叉支柱 BALL-STUD	ZM001J-1601012	K08 K09	1	
3	六角螺栓 HEXAGON HEAD BOLT	ZMQ150B0825	K08 K09	8	8 × 25
4	倒档开关总成 BACKUP LAMP SWITCH ASSEMBLY	ZM001A-1701040-7	K08 K09	1	
5	前盖 FRONT RETAINER	ZM001M-1701021	K08 K09	1	
6	前盖油封 FRONT RETAINER SEAL	ZM001A-1701022	K08 K09	1	
7	壳体 TRANSMISSION HOUSING	ZM001B-1701011	K08 K09	1	
8	六角头螺塞 HEXAGON NUT (IMMIT PLUG)	ZM001A-1701051	K08 K09	1	
9	六角头磁性螺塞 HEXAGON MAGNETISM NUT (DRAIN PLUG)	ZM001A-1701050	K08 K09	1	
10	空心圆柱销 HOLLOW ROLL PIN	ZM001A-1701033	K08 K09	2	
11	圆柱销 ROLL PIN	ZM001A-1701012	K08 K09	4	
12	带垫六角头螺栓 HEXAGON SEAT BOLT	ZMQ151C10125	K08 K09	1	
13	带垫六角头螺栓 HEXAGON SEAT BOLT	ZMQ151C1080	K08 K09	7	
14	后体操纵盖合件 REAR HOUSING AND SHIFT LEVER COVER	—	K09	1	四驱 4WD
15	后体操纵盖合件 REAR HOUSING AND SHIFT LEVER COVER	—	K08	1	两驱 2WD
16	中联板组件 INTERMEDIATE PLATE ASSY	ZM001MF-9-1701030	K08 K09	1	

17 – 09 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
17	变速器 TRANSMISSION	1701100-K08	K08	1	两驱 2WD						
18	变速器 TRANSMISSION	1701100-K09	K09	1	四驱 4WD						
	碗形塞片 BOWL-PLATE	Q72214		4							
	密封垫圈 SEAL GASKET	Q72318		3							

17 - 10 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

K09

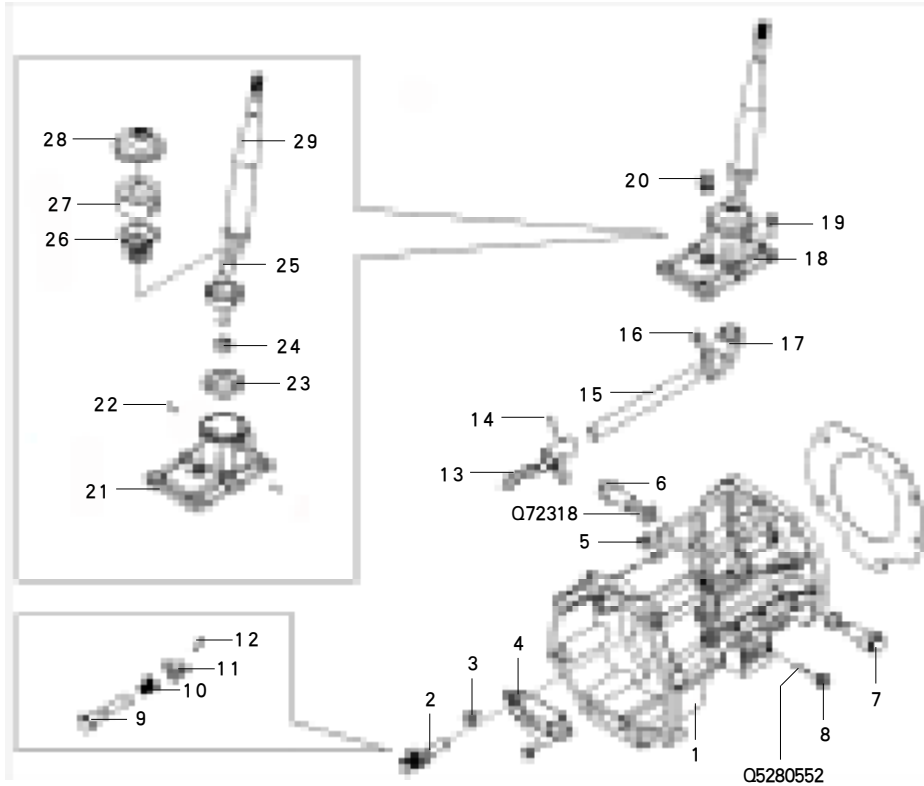

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
1	后体 REAR HOUSING	ZM001MF-1701511-1	K09	1	
2	限位机构组件 ANCHOR DEVICE ASSY	ZM001B-1701530	K08 K09	1	
3	带垫六角头螺栓 HEXAGON SEAT BOLT	ZMQ150B0814	K08 K09	2	
4	贮油盒 RIL CATCHER	ZM001B-1701516	K08 K09	1	
5	橡胶塞 RUBBER PLUG	ZM003B-1801081	K09	1	
6	定位机构组件 ANCHOR DEVICE ASSEMBLY	ZM001M-1701540-2	K08 K09	1	
7	定位机构组件 ANCHOR DEVICE ASSEMBLY	ZM001M-1701540-1	K08 K09	1	
8	定位弹簧螺堵 ANCHOR SPRING SCREW	ZM001A-1702076	K08 K09	1	
9	限位轴 ANCHOR RAIL	ZM001B-1701534	K08 K09	1	
10	限位弹簧 ANCHOR SPRING	ZM001B-1701531	K08 K09	1	
11	限位块 ANCHOR BLOCK	ZM001B-1701532	K08 K09	1	
12	限位销 ANCHOR PIN	ZM001B-1701533	K08 K09	1	
13	换挡拨杆 SHIFT LEVER	ZM001MF-1702056	K09	1	
14	换挡叉锁销合件 ROLL PIN ASSEMBLY	ZM001B-1702110	K08 K09	1	
15	换挡轴 SHIFT RAIL	ZM001MF-1702057	K09	1	
16	换挡拨块定位螺栓 SHIFT BLOCK ANCHOR BOLT	ZM001B-1702059	K08 K09	1	

17 – 10 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
17	换挡拨块 SHIFT BLOCK	ZM001M-1702058	K08 K09	1							
18	操纵盖分总成 SHIFT LEVER COVER ASSY	ZM001MF-1702000	K09	1							
19	带垫六角头螺栓 HEXAGON SEAT BOLT	ZMQ150B0825	K08 K09	6							
20	通气塞 VENT-PLUG	ZM001A-1701070	K08 K09	1							
21	操纵盖 SHIFT LEVER COVER	ZM001MF-1702011	K09	1							
22	柱销 PIN	ZM001D-1702013	K08 K09	2							
23	球面垫 SPHERE SEAT	ZM001D-1702016	K08 K09	1							
24	塑料隔套 PLASTIC SEAT	ZM001B-1702014	K08 K09	1							
25	换挡杆 SHIFT LEVER	ZM001B-1702012-4	K08 K09	1							
26	换挡杆弹簧 SHIFT LEVER SPRING	ZM001D-1702020	K08 K09	1							
27	换挡杆弹簧盖 SHIFT LEVER SPRING COVER	ZM001D-1702018	K08 K09	1							
28	防尘罩 DUST BOOT	ZM001D-1702026	K08 K09	1							
29	换挡接杆组件 SHIFT LINK ASSY	1703120-K09	K09	1							
	密封垫圈 SEAL GASKET	Q72318		2							
	弹性圆柱销 ROLL PIN	Q5280522		1							


17 - 11 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	中联板 INTERMEDIATE PLATE	ZM001A-1701031	K08 K09	1	
	2	倒档摇臂支架组件 REVERSE BRACKET ASSY	ZM001A-1702060	K08 K09	1	
	3	小空心定位销 HOLLOW PIN	ZM001A-1702029	K08 K09	2	
	4	倒档换挡拨块 REVERSE SHIFT BLOCK	ZM001A-1702064	K08 K09	1	
	5	倒档摇臂 REVERSE SHIFT RELAY LEVER	ZM001A-1702063	K08 K09	1	
	6	倒档拨杆 REVERSE SHIFT LEVER	ZM001A-1702065	K08 K09	1	
	7	三四档换挡拨叉 THIRD-FOURTH SHIFT FORK	ZM001B-1702042	K08 K09	1	
	8	换挡叉锁销合件 SHIFT FORK PIN	ZM001B-1702110	K08 K09	1	
	9	一二档换挡叉定位螺钉 FIRST-SECOND SHIFT FORK ANCHOR BOLT	ZM001A-1702034	K08 K09	1	
	10	一二档换挡拨叉 FIRST-SECOND SHIFT FORK	ZM001B-1702033	K08 K09	1	
	11	定位弹簧螺堵 ANCHOR SPRING SCREW	ZM001A-1702076	K08 K09	5	
	12	一二、三四、倒档叉轴定位弹簧 FORK SHAFT SPRING	ZM001A-1702074	K08 K09	2	
	13	一二、三四、倒档叉轴定位弹簧 FORK SHAFT SPRING	ZM001A-1702074-1	K08 K09	1	
	14	钢球 LOCKING BALL	9.525 GB308-64	K08 K09	7	
	15	带垫六角头螺栓 HEXAGON SEAT BOLT	ZMQ150B0850	K08 K09	2	
	16	一二档换挡叉轴 FIRST-SECOND SHIFT RAIL	ZM002A-1702031	K08 K09	1	

17 – 11 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
17	夹紧挡圈 SNAP RING	ZM001A-1702077	K08 K09	3							
18	三四档换挡叉轴 THIRD-FOURTH SHIFT RAIL	ZM002A-1702041	K08 K09	1							
19	互锁导柱 INTERLOCK POLE	ZM001A-1702071	K08 K09	2							
20	短互锁销 SHORT INTERLOCK PIN	ZM001A-1702073	K08 K09	1							
21	倒档换挡叉轴 REVERSE SHIFT RAIL	ZM001B-1702066	K08 K09	1							
22	互锁销 INTERLOCK PIN	ZM001A-1702072	K08 K09	1							
23	五档换挡叉轴 FIFTH SHIFT RAIL	ZM001B-1702051	K08 K09	1							
24	五档叉轴定位弹簧 FIFTH SHIFT RAIL ANCHOR SPRING	ZM001A-1702075	K08 K09	1							
25	五档换挡拨叉 FIFTH SHIFT FORK	ZM001B-1702052	K08 K09	1							
26	五倒档换挡导块 FIFTH-REVERSE SHIFT GATE	ZM002A-1702068	K08 K09	1							
	弹性圆柱销 ROLL PIN	Q5280522		3							
	开口挡圈 SNAP RING	Q43690F3		2							

17 - 12 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

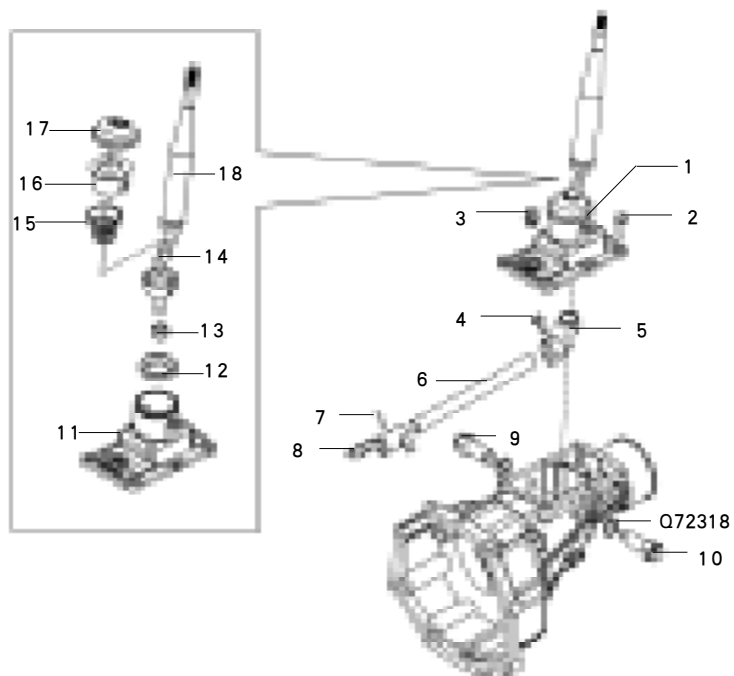

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
1	操纵盖分总成 SHIFT LEVER COVER ASSY	ZM001M-1702000	K08	1	
2	带垫六角头螺栓 HEXAGON SEAT BOLT	ZMQ150B0825	K08 K09	6	
3	通气塞 VENT-PLUG	ZM001A-1701070	K08 K09	1	
4	换挡拨块定位螺栓 SHIFT BLOCK ANCHOR BOLT	ZM001B-1702059	K08 K09	1	
5	换挡拨块 SHIFT BLOCK	ZM001M-1702058	K08 K09	1	
6	换挡轴 SHIFT RAIL	ZM001B-1702057	K08	1	
7	换挡叉锁销合件 ROLL PIN ASSEMBLY	ZM001B-1702110	K08 K09	1	
8	换挡拨杆 SHIFT LEVER	ZM001B-1702056	K08 K09	1	
9	定位机构组件 ANCHOR DEVICE ASSEMBLY	ZM001M-1701540-2	K08 K09	1	
10	定位机构组件 ANCHOR DEVICE ASSEMBLY	ZM001M-1701540-1	K08 K09	1	
11	操纵盖 SHIFT LEVER COVER	ZM001M-1702011	K08	1	
12	球面垫 SPHERE SEAT	ZM001D-1702016	K08 K09	1	
13	塑料隔套 PLASTIC SEAT	ZM001B-1702014	K08 K09	1	
14	换挡杆 SHIFT LEVER	ZM001B-1702012-4	K08 K09	1	
15	换挡杆弹簧 SHIFT LEVER SPRING	ZM001D-1702020	K08 K09	1	
16	换挡杆弹簧盖 SHIFT LEVER SPRING COVER	ZM001D-1702018	K08 K09	1	

17 - 12 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
17	防尘罩 DUST BOOT	ZM001D-1702026	K08 K09	1							
18	换挡接杆组件 SHIFT LINK ASSY	1703120-K08	K08	1							
	密封垫圈 SEAL GASKET	Q72318		2							

17 - 13 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	后体组件 REAR HOUSING ASSY	ZM001B-1701510	K08	1	
	2	定位弹簧螺堵 ANCHOR SPRING SCREW	ZM001A-1702076	K08 K09	1	
	3	后体防尘护罩 REAR HOUSING DUST BOOT	ZM001A-1701514	K08 K09	1	
	4	后体油封 REAR HOUSING SEAL	ZM001A-1701513	K08	1	
	5	里程表从动齿轮 ODOGRAPH DRIVEN GEAR	ZM001B2-1701521-12	K08 K09	1	
	6	里程表从动齿轮卡簧 ODOGRAPH DRIVEN GEAR SPRING	ZM001A-1701523	K08 K09	1	
	7	O型密封圈 O-RING	ZM001A-1701525	K08 K09	1	
	8	里程表从动齿轮架 ODOGRAPH DRIVEN GEAR BRACKET	ZM001A-1701522	K08 K09	1	
	9	带垫六角头螺栓 HEXAGON SEAT BOLT	ZMQ150B0820	K08 K09	1	
	10	里程表从动齿轮油封 SEAL	ZM001A-1701524	K08 K09	1	
	11	贮油箱 OIL TANK	ZM001B-1701516	K08 K09	1	
	12	带垫六角头螺栓 HEXAGON SEAT BOLT	ZMQ150B0814	K08 K09	3	
	13	导油槽 OIL TANK	ZM001B-1701515	K08 K09	1	
	14	限位机构组件 ANCHOR DEVICE ASSY	ZM001B-1701530	K08 K09	1	
	15	限位轴 ANCHOR RAIL	ZM001B-1701534	K08 K09	1	
	16	限位弹簧 ANCHOR SPRING	ZM001B-1701531	K08 K09	1	

17 - 13 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
17	限位块 ANCHOR BLOCK	ZM001B-1701532	K08 K09	1							
18	限位销 ANCHOR PIN	ZM001B-1701533	K08 K09	1							
	弹性圆柱销 ROLL PIN	Q5280522		1							



17 - 14 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	中联板 INTERMEDIATE PLATE	ZM001A-1701031	K08 K09	1	
	2	输出轴后轴承档板 BEARING RETAINER	ZM001A-1701032	K08 K09	1	
	3	中间轴前轴承轴用挡圈 SNAP RING	ZM001A-1701305	K08 K09	1	
	4	中间轴前轴承止推环 SNAP RING	ZM001A-1701304	K08 K09	1	
	5	中间轴前轴承 COUNTER FORWARD BEARING	ZM001A-1701302	K08 K09	1	
	6	中间轴联齿 COUNTER GEAR	ZM001A-1701301-6	K08 K09	1	
	7	钢球 CHECKING BALL	6.35 GB308-64	K08 K09	1	
	8	中间轴后轴承 COUNTER BACK BEARING	ZM001A-1701306	K08 K09	1	
	9	中间轴后轴承止动环 SNAP RING	ZM001A-1701307	K08 K09	1	
	10	五档齿轮止推垫圈 SNAP RING	ZM001A-1701316	K08 K09	1	
	11	中五档滚针轴承 NEEDLE ROLLER BEARING	ZM001A-1701319	K08 K09	1	
	12	五档同步器滑块 SHIFT KEY	ZM001A-1701315	K08 K09	3	
	13	中间轴五档齿轮组件 COUNTER SHAFT 5TH GEAR ASSY	ZM001A-1701310-4	K08 K09	1	
	14	三四五档同步器弹簧涨圈 SHIFTING KEY SPRING	ZM001A-1701253	K08 K09	2	
	15	五档同步器啮合套 HUB SLEEVE	ZM001A-1701314	K08 K09	1	
	16	三四五档同步器齿环 CONE RING	ZM001A-1701244	K08 K09	1	

17 – 14 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
17	五档连接齿轮 5TH LINK GEAR	ZM001A-1701317	K08 K09	1							
18	中间轴后轴用档圈 SNAP RING	ZM001A-1701318	K08 K09	1							
19	倒档惰轮轴 REVERSE IDLE GEAR SHAFT	ZM001A-1701403	K08 K09	1							
20	倒档惰轮组件 REVERSE IDLE GEAR ASSY	ZM001A-1701400	K08 K09	1							
21	倒档惰轮轴压板 PLUG	ZM001A-1701404	K08 K09	1							
22	带垫六角头螺栓 HEXAGON SEAT BOLT	ZMQ150B0820	K08 K09	1							
23	五档同步器齿毂挡圈 SNAP RING	ZM001A-1701313	K08 K09	1							
	内六角花型沉头螺钉 INNER HEXAGON SCREW	Q2580820		4							

17 - 15 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

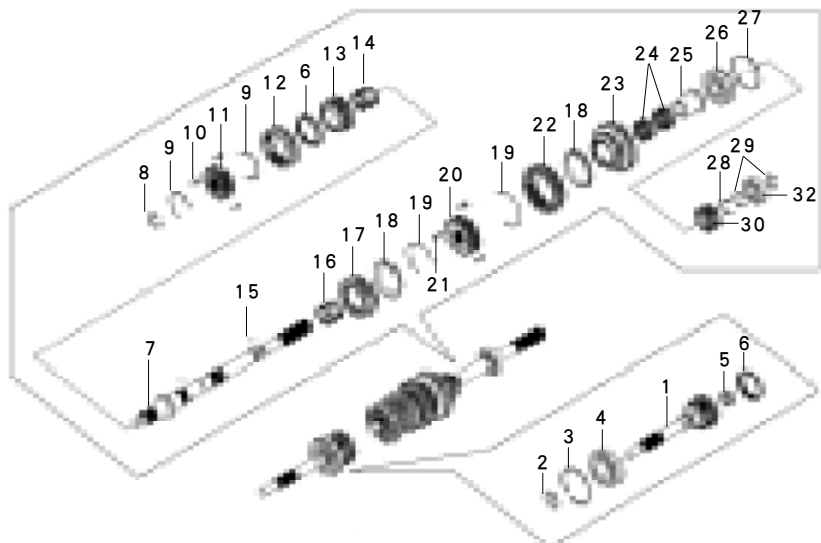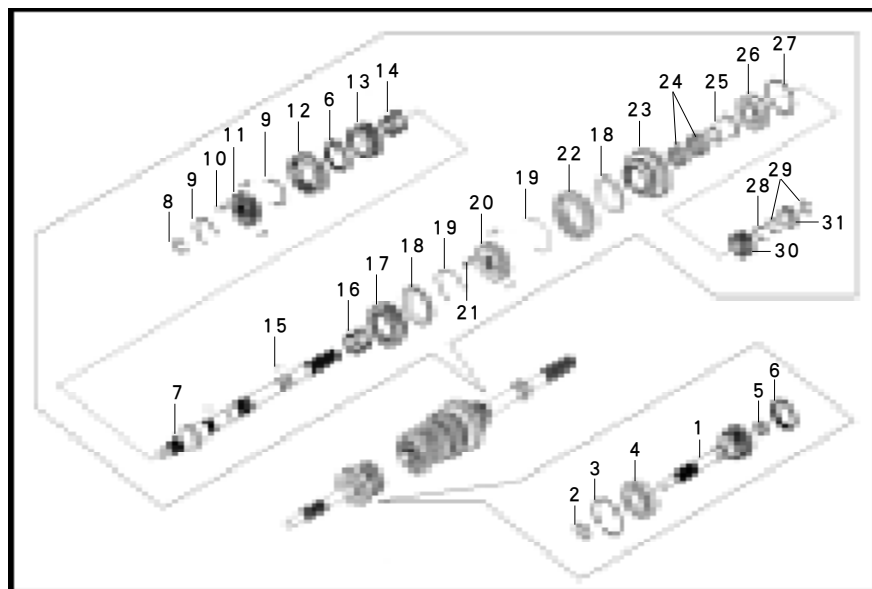


序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
1	输入轴组件 INPUT SHAFT ASSEMBLY	ZM001M-1701110-6	K08 K09	1	
2	输入轴挡圈 SNAP RING	ZM001A-1701113	K08 K09	1	
3	输入轴轴承止动环 SNAP RING	ZM001A-1701115	K08 K09	1	
4	输入轴轴承 INPUT SHAFT BEARING	ZM001A-1701114	K08 K09	1	
5	输入轴滚针轴承 INPUT SHAFT NEEDLE BEARING	ZM001A-1701116	K08 K09	1	
6	三四五档同步器齿环 CONE RING	ZM001A-1701244	K08 K09	2	
7	输出轴 OUTPUT SHAFT	ZM001B-1701201	K08 K09	1	
8	三四档齿毂轴用挡圈 SNAP RING	ZM001A-1701249	K08 K09	1	
9	三四五档同步器弹簧涨圈 SHIFTING KEY SPRING	ZM001A-1701253	K08 K09	2	
10	三四档同步器滑块 SHIFT KEY	ZM001A-1701254	K08 K09	3	
11	三四档同步器齿毂 THIRD-FOURTH CLUTCH HUB	ZM001A-1701251	K08 K09	1	
12	三四档同步器齿套 HUB SLEEVE	ZM001A-1701252	K08 K09	1	
13	三档齿轮组件 3RD GEAR ASSY	ZM001A-1701240-3	K08 K09	1	
14	三档齿轮滚针轴承 3RD GEAR NEEDLE ROLLER BEARING	ZM001A-1701243	K08 K09	1	
15	钢球 CHECKING BALL	6.35 GB308-64	K08 K09	1	
16	二档齿轮滚针轴承 2ND GEAR NEEDLE ROLLER BEARING	ZM001A-1701233	K08 K09	1	


17 – 15 变速器总成 TRANSMISSION ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
17	二档齿轮组件 2ND GEAR ASSY	ZM001A-1701230-6	K08 K09	1							
18	一二档同步器齿环 CONE RING	ZM001A-1701213	K08 K09	2							
19	一二档同步器弹簧涨圈 SHIFTING KEY SPRING	ZM001A-1701224	K08 K09	2							
20	一二档同步器齿毂 FIRST-SECOND CLUTCH HUB	ZM001A-1701221	K08 K09	1							
21	一二档同步器滑块 SHIFT KEY	ZM001A-1701223	K08 K09	3							
22	一二档同步器齿套 HUB SLEEVE	ZM001A-1701222	K08 K09	1							
23	一档齿轮 1ST GEAR	ZM001A-1701210-6	K08 K09	1							
24	一档齿轮滚针轴承 1ST GEAR NEEDLE ROLLER BEARING	ZM001A-1701215	K08 K09	2							
25	一档齿轮轴套 1ST GEAR AXLE SLEEVE	ZM001A-1701214	K08 K09	1							
26	输出轴后轴承 OUTPUT SHAFT BACK BEARING	ZM001A-1701247	K08 K09	1							
27	输出轴后轴承止动环 SNAP RING	ZM001A-1701248	K08 K09	1							
28	五档齿轮用挡圈 SNAP RING	ZM001A-1701246	K08 K09	1							
29	里程表主动齿轮挡圈 SNAP RING	ZM001A-1701262	K08 K09	2							
30	五档齿轮 5TH GEAR	ZM001A-1701245-4	K08 K09	1							
31	里程表主动齿轮 ODOGRAPH MAIN GEAR	ZM001A-1701261-5	K08	1	两驱 2WD						
32	深沟球轴承 SINGLE ROW RADIAL BALL BEARING	ZM002A-1701271	K09	1	四驱 4WD						

18 - 01 后壳体组件 REAR HOUSING ASSEMBLY

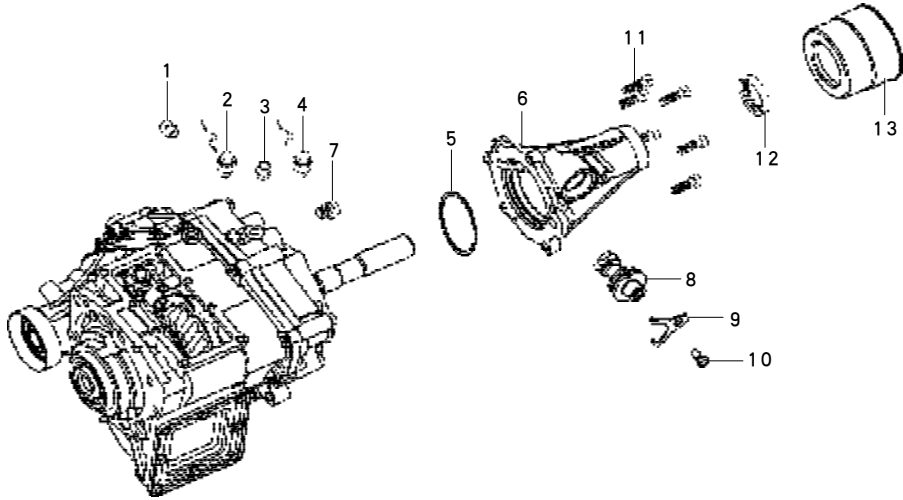K01	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	带肩锁定螺塞 SHOULDERED LOCK SCREW PLUG	SC-1803303C	K01	1	M12 x 1.25 x 10
	2	二四档驱动开关 2ND AND 4TH GEAR DRIVE SWITCH	SC-1803311	K01	1	
	3	带肩锁定螺塞 SHOULDERED LOCK SCREW PLUG	SC-1803305	K01	1	M14 x 1.5 x 10
	4	高低驱动开关 HIGH/LOW SPEED DRIVE SWITCH	SC-1803312C	K01	1	
	5	调整垫片 ADJUSTING SHIM	SC-1802324	K01	1组	
	6	分动器后盖组件 TRANSFER CASE REAR COVER ASSEMBLY	SC-1802320	K01	1	
	7	带肩锁定螺塞 SHOULDERED LOCK SCREW PLUG	SC-1802315	K01	1	M16 x 1.5 x 12
	8	里程表被动齿组件 ODOMETER DRIVEN GEAR ASSEMBLY	SC-1802330	K01	1	
	9	里程表座套锁板 ODOMETER SEATING LOCK PLATE	SC-1802336	K00 K01	1	
	10	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1802337	K00 K01	1	M8 x 18
	11	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1802325	K00 K01	6	M10 x 1.25 x 30
	12	油封 OIL SEAL	SC-1802323	K00 K01	1	39.6 x 52 x 10
	13	防尘密封导套 DUSTPROOF SEAL GUIDE SLEEVE	SC-1802327	K00 K01	1	

18-02 分动器总成 TRANSFER CASE ASSEMBLY

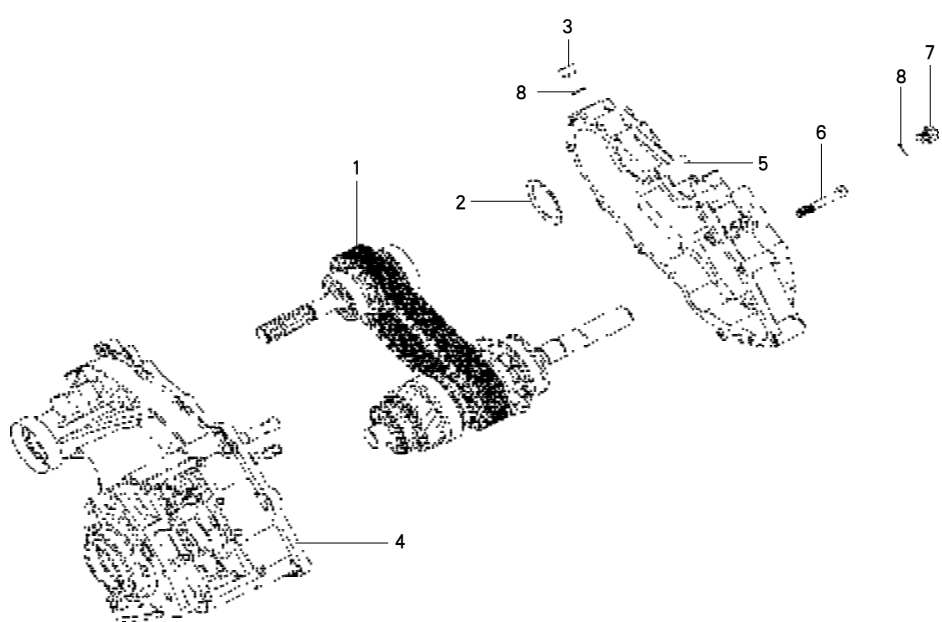	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	1	高速齿形链条 HIGH SPEED GEAR CHAIN	SC-1802234	K01	1	
	2	波形弹簧 WAVE SPRING	SC-1802503	K01	1	
	3	放油螺塞组件 OIL DRAIN SCREW PLUG ASSEMBLY	JK72-1701070	K01	1	
	4	分动器壳体组件 TRANSFER CASE HOUSING ASSEMBLY	SC-1800001C	K01	1	
	5	分动箱盖组件 TRANSFER CASE COVER ASSEMBLY	SC-1802310C	K01	1	
	6	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1802316	K01	12	M10 x 1.25 x l
	7	加油螺塞 OIL FILLER SCREW PLUG	SC-1802317	K01	1	M18 x 1.5
	8	铝垫片 18 ALUMINUM GASKET 18	SC-1701008	K00 K01	2	

18 – 03 分动器总成 TRANSFER CASE ASSEMBLY


	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	分动器壳体组件 TRANSFER CASE ASSEMBLY	SC-1800001C	K01	1	
	2	高低档拨叉轴 HIGH/LOW SPEED GEAR SHIFTING FORK SHAFT	SC-1803101	K01	1	
	3	二四驱动拨叉轴 2ND AND 4TH DRIVE SHIFTING FORK SHAFT	SC-1803201	K01	1	
	4	二四驱动拨块 2ND AND 4TH DRIVE SHIFTING PIECE	SC-1803202	K01	1	
	5	连锁柱销 INTERLOCKED PIN	SC-1803301	K01	1	
	6	隔圈 SPACER RING	SC-1803203	K01	2	
	7	高低档拨叉 HIGH/LOW SPEED GEAR SHIFTING FORK	SC-1803110	K01	1	
	8	二四驱动拨叉 2ND AND 4TH DRIVE SHIFTING FORK	SC-1803204	K01	1	
	9	圆柱压缩弹簧 CYLINDRICAL COMPRESSION SPRING	SC-1803206	K01	1	φ 1.8 × 23 × 42
	10	弹簧座 SPRING SEAT	SC-1803205	K01	2	
	11	开口挡圈 13 SPLIT WASHER 13	SC-1803207	K01	1	
	12	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1800012	K01	8	M8 × 16
	13	侧盖板 SIDE COVER PLATE	SC-1800021	K01	1	
	14	止推垫圈 THRUST WASHER	SC-1802406	K01	2	
	15	滚针轴承 NEEDLE ROLLER BEARING	SC-1802404	K01	2	φ 30 × 22 × 24
	16	滚针轴承隔圈 NEEDLE ROLLER BEARING SPACER RING	SC-1802405	K01	1	

18 – 03 分动器总成 TRANSFER CASE ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
17	O 形圈 O-RING	SC-1802402	K01	1	17.8 × 2.4						
18	后中间轴 REAR INTERMEDIATE SHAFT	SC-1802401	K01	1							
19	高低档双联齿 HIGH/LOW SPEED GEAR DUAL GEAR	SC-1802403	K01	1							
20	锁板 LOCK PLATE	SC-1802407	K01	1							
21	六角螺栓组件 HEXAGON BOLT ASSEMBLY	SC-1800012	K01	1	M8 × 16						
	销 GB879 (5 × 26) PIN	GB879	K01	2	5 × 26						

18 - 04 分动器总成 TRANSFER CASE ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用	备注 REMARK
				量 QTY.	
1	油封 OIL SEAL	SC-1802123	K01	1	45 × 68.2 × 15
2	挡板 SPACER PLATE	SC-1802122	K01	1	
3	轴用挡圈 45 SHAFT SPACER RING 45	SC-1802118	K01	1	
4	双联球轴承 DUAL BALL BEARING	SC-1802117	K01	1	φ 85 × 45 × 30.2
5	隔圈 SPACER RING	SC-1802116	K01	1	
6	轴用挡圈 48.5 SHAFT SPACER RING 48.5	SC-1802115	K01	1	
7	碟形弹簧 DISK SPRING	SC-1802114	K01	1	
8	副齿轮 SUB GEAR	SC-1802113	K01	1	
9	后输入轴 REAR INPUT SHAFT	SC-1802111	K01	1	
10	孔用挡圈 85 HOLE SPACER RING 85	SC-1802121	K01	1组	
11	防尘密封导套 DUSTPROOF SEAL GUIDE SLEEVE	SC-1802506	K01	1	
	前输出轴护套 SHIELD SLEEVE-FRONT OUTPUT SHAFT	SC-1802505	K01	1	
12	油封 OIL SEAL	SC-1802504	K01	1	36 × 52 × 10
13	球轴承 BALL BEARING	SC-1802502	K01	2	φ 72 × 30 × 19
14	前输出轴 FRONT OUTPUT SHAFT	SC-1802501	K01	1	
15	碗形塞片 BOWL WEDGE	SC-1802112	K01	1	

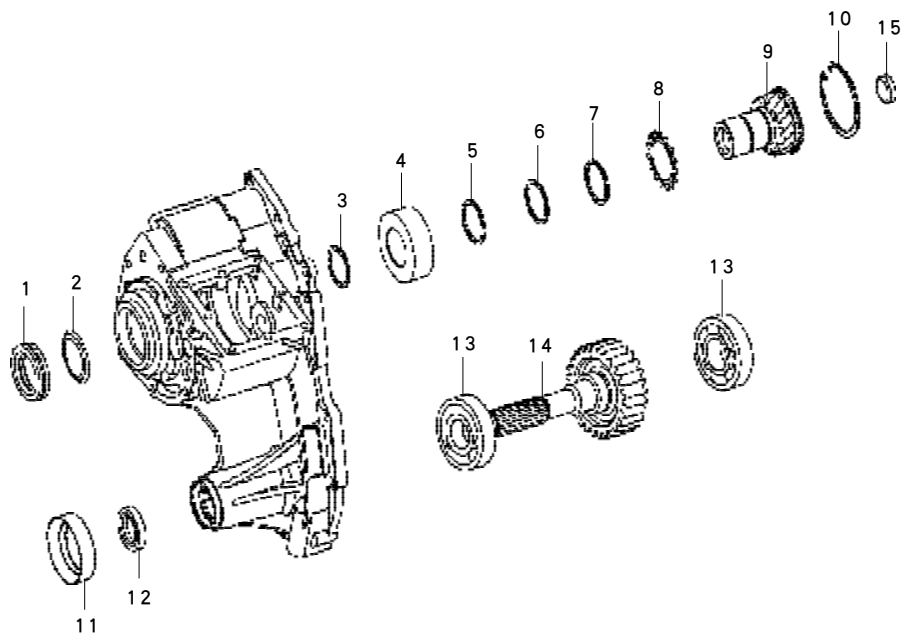

18 – 05 后输出轴总成 REAR OUTPUT SHAFT ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	1	高低档齿套 HIGH/LOW SPEED GEAR SLEEVE	SC-1802204	K01	1	
	2	滚针轴承 NEEDLE ROLLER BEARING	SC-1802124	K01	1	φ 37 × 30 × 2
	3	轴用挡圈 38.5 SHAFT SPACER RING 38.5	SC-1802202	K01	1 组	
	4	高低档齿毂 HIGH/LOW SPEED GEAR HUB	SC-1802203	K01	1	
	5	滚针轴承 NEEDLE ROLLER BEARING	SC-1802206	K01	1	φ 45 × 40 × 3
	6	低速被动齿 LOW SPEED GEAR DRIVEN GEAR	SC-1802205	K01	1	
	7	后输出轴 REAR OUTPUT SHAFT	SC-1802201	K01	1	
	8	导油板组件 OIL GUIDE PLATE ASSEMBLY	SC-1802220	K01	1	
	9	球轴承组件 BALL BEARING ASSEMBLY	SC-1802231	K01	1	φ 90 × 35 × 2
	10	锁紧螺母 LOCK NUT	SC-1802233	K01	1	
	11	球轴承 BALL BEARING	SC-1802207	K01	1	φ 100 × 55 × ;
	12	限位板 LIMIT PLATE	SC-1802208	K01	1	
	13	二四驱动齿 2ND AND 4TH DRIVE GEAR HUB	SC-1802211	K01	1	
	14	二四驱动齿套 2ND AND 4TH DRIVE GEAR SLEEVE	SC-1802212	K01	1	
	15	链轮滚针轴承衬套 SPROCKET NEEDLE ROLLER BEARING BUSH	SC-1802215	K01	1	
	16	滚针轴承 NEEDLE ROLLER BEARING	SC-1802214	K01	2	φ 53 × 45 × 2

18 – 05 后输出轴总成 REAR OUTPUT SHAFT ASSEMBLY

序 号	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
7	主动链轮 DRIVE SPROCKET	SC-1802213	K01	1							
8	主动链轮隔圈 DRIVE SPROCKET SPACER RING	SC-1802216	K01	1							

22-01 传动轴 PROPELLER SHAFT

		序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK	
	1 K09	1	前桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY, FRONT AXLE	2203000-K09	K09	1		
		2	后桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY, REAR AXLE	2201000-K09	K09	1		
		3 K01、K07	3	前桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY, FRONT AXLE	2203000-K01-B1	K01 K07	1	
			4	前桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY, FRONT AXLE	2203000-K01-B2	K01 K07	1	
			4	后桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY, REAR AXLE	2201000-K01	K01 K07	1	
			4	后桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY, REAR AXLE	2201000-K01-A1	K01 K07	1	
	5 K00 K06	5	后桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY, REAR AXLE	2201000-K00	K00 K06	1		
		5	后桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY, REAR AXLE	2201000-K00-A1	K00 K06	1		
		6	后桥传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSEMBLY, REAR AXLE	2201000-K08	K08	1		
		7	传动轴螺栓 BOLT	2201011-K00	ALL	4		
		8	传动轴螺母 NUT	2201012-K00	ALL	4		
	6 K08	9	十字轴总成 SPIDER ASSEMBLY	2203200-K01	K01 K07	1		
		9	十字轴总成 SPIDER ASSEMBLY	2203200-K01-A1	K01 K07	1		
		10	卡簧 SNAP SPRING	2203014-K01	K01 K07	2		
	10	卡簧 SNAP SPRING	2203014-K01-A1	K01 K07	2			
	11	十字轴总成 SPIDER ASSEMBLY	2201300-K00	K00 K01 K06 K07	2			

注：序号为 1、2、3、4、5、6 的各传动轴总成不包括传动轴螺栓、传动轴螺母、弹簧垫圈。

REMARK: THE PROPELLER SHAFT ASSEMBLY NUMBERED 1,2,3,4,5,6 DON'T INCLUDE PROPELLER SHAFT BOLT, NUT AND SPRING WASHER

23-01 前驱动桥总成 FRONT DRIVE AXLE ASSEMBLY

	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	十字轴总成 SPIDER ASSEMBLY	2201300-K00-A1	K00 K01 K06 K07	2							
2	中间支承总成 PROPELLER SHAFT INTERMEDIATE MOUNT ASSEMBLY	2241100-K00	K00 K06	1	M14X1.5						
	中间支承总成 PROPELLER SHAFT INTERMEDIATE MOUNT ASSEMBLY	2241100-K00-A1	K00 K06	1							
3	卡簧 SNAP RING	2201019-K00		12	M14X1.5						
	卡簧 SNAP RING	2201019-K00-A1		12							
4	卡簧 SNAP RING	2201018-K00		12							
	卡簧 SNAP RING	2201018-K00-A1		12							
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841020		2							
	弹簧垫圈 WASHER	Q40310FD		4							

23-01 前驱动桥总成 FRONT DRIVE AXLE ASSEMBLY

	(K01 K09)	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	1	1	前驱动桥总成 FRONT DRIVE AXLE ASSEMBLY	2300000-K01	K01	1	
			前驱动桥总成 FRONT DRIVE AXLE ASSEMBLY	2300000-K09	K09	1	
		2	右前驱吊架总成 FRONT DRIVE AXLE HANGER ASSEMBLY,RH	2303320-K01	K01 K09	1	
		3	左前驱吊架总成 FRONT DRIVE AXLE HANGER ASSEMBLY,LH	2303310-K01	K01 K09	1	
		4	衬套垫片 BUSHING GASKET	2300015-K01	K01 K09	4	
		5	螺栓 - 紧固吊板 BOLT,HANGING PLATE	2300017-K01	K01 K09	8	
		6	前减速度器及差速度器总成 FRONT DIFFERENTIAL&REDUCER ASSEMBLY	2302100-K01	K01	1	
			前减速度器及差速度器总成 FRONT DIFFERENTIAL&REDUCER ASSEMBLY	2302100-K09	K09	1	
		7	等速驱动轴总成 CONSTANT VELOCITY DRIVE SHAFT ASSEMBLY	2303390-K01	K01 K09	2	
		8	卡簧 SNAP SPRING	2303301-K01	K01 K09	4	
		9	万向节轴承 UNIVERSAL JOINT BEARING	6006E-RSN	K01 K09	2	
		10	等速驱动轴油封 CONSTANT VELOCITY DRIVE SHAFT OIL SEAL	2303380-K01	K01 K09	2	
		11	小夹箍 - 等速驱动轴 BIG CLAMP , CONSTANT VELOCITY DRIVE SHAFT	2303394-K01	K01 K09	2	
		12	护套 - 等速驱动轴移动节 SLEEVE, CONSTANT VELOCITY DRIVE SHAFT	2303392-K01	K01 K09	2	
	13	大夹箍 - 等速驱动轴移动节 BIG CLAMP , CONSTANT VELOCITY DRIVE SHAFT	2303393-K01	K01 K09	2		
	14	前桥通气管总成 VENTILATION PIPE ASSEMBLY,FRONT AXLE	2300010-P00	K09	1		

23-01 前驱动桥总成 FRONT DRIVE AXLE ASSEMBLY

序号	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	六角头螺栓弹簧垫圈和平垫组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1460616		2							
	六角法兰面螺母 NUT	Q32014		2	M14X1.5						
	六角头螺栓弹簧垫圈和平垫组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1460816		1							
	前桥前固定螺栓 BOLT	Q1841480FD		4	M14X1.5						


23-02 前桥壳及半轴 FRONT AXLE CASING AND AXLE SHAFT

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	1	分离器拨叉套 SEPARATOR SHIFTING FORK SLEEVE	2310013-K01	K01 K09	1	
	2	分离器机械轮 SEPARATOR MECHANICAL GEAR	2310012-K01	K01 K09	1	
	3	螺栓 - 紧固电控拨叉 BOLT, ELECTRIC FORK	2310014-K01	K01 K09	4	
	4	电控拨叉总成 ELECTRIC FORK ASSEMBLY	2310100-K01	K01 K09	1	
	5	分离器壳 SEPARATOR HOUSING	2310011-K01	K01 K09	1	
	6	前桥通气管接头 AIR VENTILATION JOINT, FRONT AXLE	2300013-K01	K01 K09	1	
	7	滚针轴承 - 长半轴 NEEDLE ROLLER BEARING, AXLE SHAFT (LONG)	HK374312-K01	K01 K09	1	
	8	长半轴 AXLE SHAFT (LONG)	2303201-K01	K01 K09	1	
	9	螺栓 - 紧固分离器壳 BOLT, FIXING SEPARATOR HOUSING	2300023-K01	K01 K09	4	
	10	加油塞 FILLING PLUG	2400011-D01	ALL	1	
	11	垫圈 WASHER	2400012-D01	ALL	1	
	12	前桥壳总成 FRONT AXLE HOUSING ASSEMBLY	2301100-K01	K01 K09	1	
	13	双头螺柱 - 前桥壳 DOUBLE END STUD, FRONT AXLE HOUSING	2300018-K01	K01 K09	2	
	14	短螺栓 - 紧固减速器壳 SHORT BOLT, FIXING REDUCER HOUSING	2300022-K01	K01 K09	6	
	15	中螺栓 - 紧固减速器壳 MIDDLE BOLT, FIXING REDUCER HOUSING	2300021-K01	K01 K09	2	
	16	放油塞 OIL DRAIN PLUG	2301105-K01	K01 K09	1	


23-02 前桥壳及半轴 FRONT AXLE CASING AND AXLE SHAFT

零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
7 前驱动半轴油封 AXLE SHAFT OIL SEAL,FRONT DRIVE	2300300-K01	K01 K09	1							
8 卡簧一 SNAP RING NO.1	2303202-K01	K01 K09	1							
9 长半轴外轴承 OUTER BEARING,AXLE SHAFT(LONG)	6908	K01 K09	1							
孔用弹性挡圈 RETAINER RING	Q43062		1							
销 3 × 6 PIN 3 × 6	Q5210306		2							

23-03 前桥主减速器总成 FRONT AXLE FINAL DRIVE ASSEMBLY

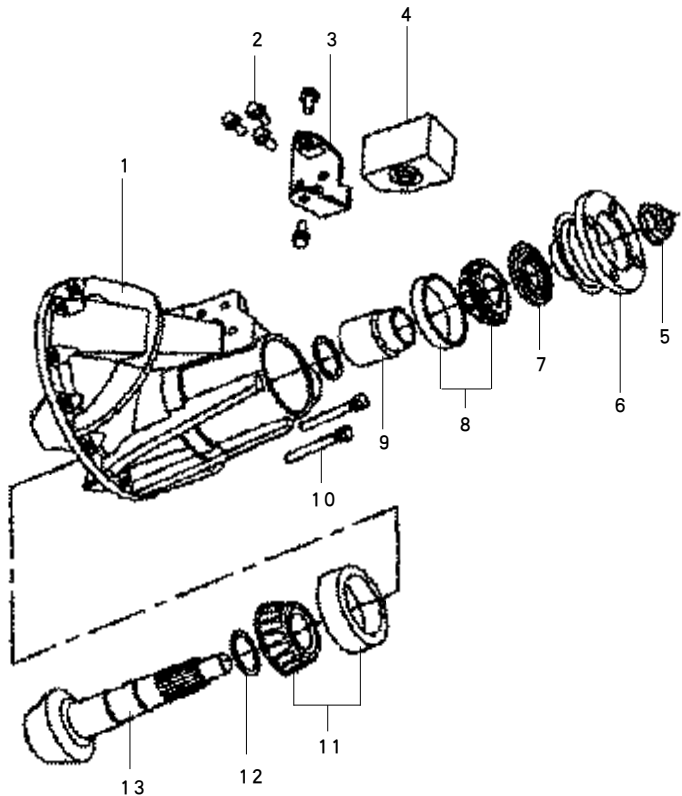
	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	1	前减速器壳 HOUSING & PLATE ASSEMBLY, FRONT REDUCER	2302105-K01-B1	K01 K09	1	
	2	螺栓 - 配重块支架 BOLT - BALANCE WEIGHT BRACKET	2300012-K01	K01 K09	6	
	3	配重块支架 - 前减壳 BALANCE WEIGHT BRACKET, FRONT REDUCER HOUSING	2300101-K01	K01 K09	1	
	4	配重块及轴套总成 BALANCE WEIGHT & BUSHING ASSEMBLY	2300200-K01	K01 K09	1	
	5	螺母 - 紧固主动锥齿轮 NUT, FIXING DRIVE BEVEL GEAR	2302101-K01	K01 K09	1	
	6	突缘 - 前驱主动锥齿轮 FLANGE, DRIVE BEVEL GEAR, FRONT DRIVE AXLE	2302122-K01	K01 K09	1	
	7	油封 - 前驱主动锥齿轮 OIL SEAL, DRIVE BEVEL GEAR, FRONT DRIVE AXLE	2302130-K01	K01 K09	1	
	8	小轴承 - 主动锥齿轮 BEARING, DRIVE BEVEL GEAR (SMALL)	30306C	K01 K09	1	
	9	隔套 - 主动锥齿轮轴承 SPACER, DRIVE BEVEL GEAR BEARING	2302102-K01	K01 K09	1	
	10	长螺栓 - 紧固减速器壳 LONG BOLT, FIXING REDUCER HOUSING	2300019-K01	K01 K09	2	
	11	大轴承 - 主动锥齿轮 LARGE BEARING, DRIVE BEVEL GEAR	32307BC	K01 K09	1	
	12	调整垫圈 - 主动锥齿轮 SPACER, DRIVE BEVEL GEAR	2402029-D01	K01 K09	选2	
	13	主动锥齿轮 DRIVE BEVEL GEAR	2302141-K01	K01	1	
		主动锥齿轮 DRIVE BEVEL GEAR	2302141-K09	K09	1	

23-04 前桥差速器总成 FRONT AXLE DIFFERENTIAL ASSEMBLY

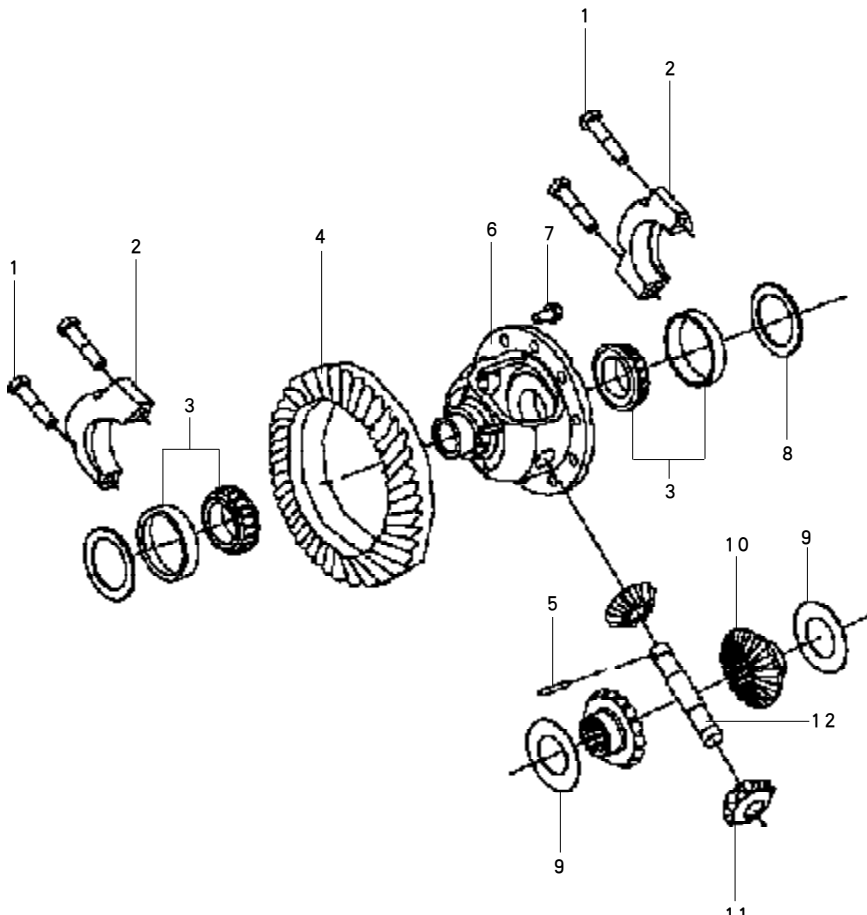	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	1	螺栓 - 紧固差速器轴承压盖 BOLT, FIXING DIFFERENTIAL BEARING CAP	2302107-K01	K01 K09	4	
	2	压盖 - 差速器轴承 CAP, DIFFERENTIAL BEARING	2302106-K01	K01 K09	2	
	3	轴承 - 前差速器壳 BEARING, FRONT DIFFERENTIAL HOUSING	LM501349Y/10	K01 K09	2	
	4	从动锥齿轮 DRIVEN BEVEL GEAR	2302142-K01	K01	1	
		从动锥齿轮 DRIVEN BEVEL GEAR	2302142-K09	K09	1	
	5	圆柱销 - 行星齿轮轴 CYLINDRICAL PIN, PLANETARY-GEAR SHAFT	2303105-K01	K01 K09	1	
	6	前差速器壳 FRONT DIFFERENTIAL HOUSING	2303101-K01	K01 K09	1	
	7	螺栓 - 紧固从动锥齿轮 BOLT, FIXING DRIVEN BEVEL GEAR	2302103-K01	K01 K09	10	
	8	调整插片 - 前差速器轴承 ADJUSTING PLUG BLADE, FRONT DIFFERENTIAL BEARING	2302104-K01	K01 K09	2	
	9	半轴齿轮止推片 THRUST WASHER, AXLE SHAFT GEAR	2303106-K01	K01 K09	2	
	10	半轴齿轮 AXLE SHAFT GEAR	2303102-K01	K01 K09	2	
	11	行星齿轮 PLANETARY GEAR	2303103-K01	K01 K09	2	
12	行星齿轮轴 PLANETARY GEAR SHAFT	2303104-K01	K01 K09	1		

24-01 后桥壳及半轴 REAR AXLE HOUSING AND AXLE SHAFT

序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
1	后桥壳总成 REAR AXLE HOUSING ASSEMBLY	2401000-K00	ALL	1	
	后桥壳总成 REAR AXLE HOUSING ASSEMBLY	2401100-K00B1	ALL	1	ABS ABS
2	垫圈 WASHER	2400012-D01	ALL	2	
3	加油塞总成 FILLING PLUG ASSEMBLY	2400011-D01	ALL	1	
4	放油塞总成 FILLING PLUG ASSEMBLY	2400020-D01	ALL	1	
5	通气阀固定螺栓 BOLT, FIXING BREATHER VALVE	2400112-K00	ALL	1	
6	后车轮螺栓 REAR WHEEL BOLT	2403102-K00	ALL	12	M12 × 1.25 × 42.5
7	后桥半轴 REAR AXLE SHAFT	2403101-K00	ALL	2	渐开线花键 Involute Spl
8	安装驻车制动器螺栓 BOLT, PARKING BRAKE	3507011-K00	ALL	4	
9	左驻车制动器总成 PARKING BRAKE ASSEMBLY, LH	3507100-K00	ALL	1	
	右驻车制动器总成 PARKING BRAKE ASSEMBLY, RH	3507200-K00	ALL	1	
10	后桥油封压紧座 OIL SEAL PRESSURE SEAT, REAR AXLE	2403103-K00	ALL	2	
11	后轴承外油封总成 OUTER OIL SEAL ASSEMBLY, REAR BEARING	2403110-K00	ALL	2	
12	双列圆锥滚子轴承 DOUBLE-ROW TAPERED ROLLER BEARING	T407237	ALL	2	T407237
13	后轮轴承内油封座 INNER OIL SEAL SEAT, REAR WHEEL BEARING	2403105-D01	ALL	2	
14	轴用压扁钢丝挡圈 RETAINER RING, SHAFT	2403106-K00	ALL	2	GB/T894.1/4

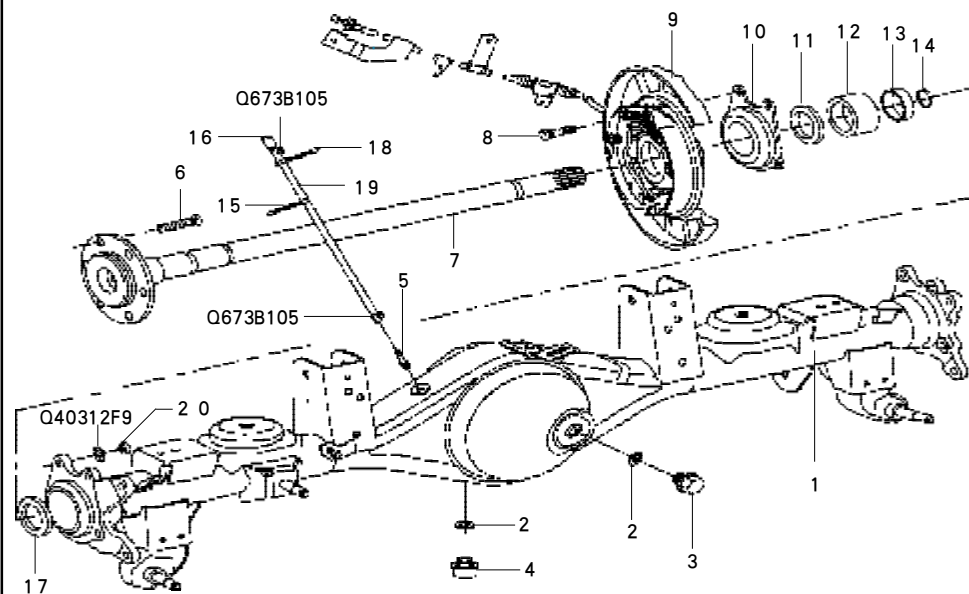


24-01 后桥壳及半轴 REAR AXLE HOUSING AND AXLE SHAFT

序号	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
5	扎带 BAND	2400102-K00	ALL	1							
6	通气阀装配总成 BREATHER VALVE ASSEMBLY	2400100-K00	ALL	1							
7	后轴承内油封总成 INNER OIL SEAL ASSEMBLY, REAR BEARING	2400200-K00	ALL	2							
8	塑料紧固带 BAND	1303014-K00	ALL	1							
9	软管 - 通气阀 HOSE, VENTILATION VALVE	2400101-K00	ALL	1							
0	螺母 - 驻车制动器 NUT - PARKING BRAKE	2402112-K00	ALL								
	钢带型弹性环箍 CLIP	Q673B105		2							
	弹簧垫圈 ϕ 12 WASHER	Q40312F9		8	GB6170-86/ M12 \times 1.25						
	六角螺母 NUT	Q340B12		8							

24-02 后桥主减速器 REAR AXLE FINAL DRIVE


序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
1	螺母 - 主动锥齿轮突缘 NUT, DRIVE BEVEL GEAR FLANGE	2402024-D01-B1	ALL	1	
2	平垫圈 - 主动锥齿轮突缘螺母 PLAIN WASHER, FLANGE NUT, DRIVE BEVEL GEAR	2402025-D01	ALL	1	
3	主动锥齿轮突缘及挡尘罩总成 DRIVE BEVEL GEAR FLANGE & DUST COVER ASSEMBLY	2402300-D01	K00 K06 K08	1	
	主动锥齿轮突缘及挡尘罩总成 DRIVE BEVEL GEAR FLANGE & DUST COVER ASSEMBLY	2402200-K09	K09	1	
4	油封总成 - 主动锥齿轮 OIL SEAL ASSEMBLY, DRIVE BEVEL GEAR	2402200-D01	ALL	1	
5	挡油盘 - 主动锥齿轮油封 OIL RETAINER PAN, DRIVE BEVEL GEAR OIL SEAL	2402023-D01	ALL	1	
6	圆锥滚子轴承 30306 TAPER ROLLER BEARING	30306	ALL	1	
7	隔套 - 主动锥齿轮轴承 SPACER, DRIVE BEVEL GEAR BEARING	2402028-D01	ALL	1	
8	调整垫圈 - 主动锥齿轮 ADJUSTING WASHER, DRIVE BEVEL GEAR	2402029-D01	ALL	选 2	
9	减速器外壳 REDUCER HOUSING	2402101-K00	ALL	1	
10	长柱螺栓 - 减速器 STUD BOLT - REDUCER (LONG)	2402018-D01	ALL	2	
	短柱螺栓 - 减速器 STUD BOLT - REDUCER (SHORT)	2402019-D01	ALL	8	
11	调整环 ADJUSTING RING	2402026-D01	ALL	2	
12	柱螺栓 - 紧固差速器轴承 STUD BOLT, FIXING DIFFERENTIAL BEARING	2402013-D01	ALL	4	
13	压盖 - 差速器轴承 PLATE, DIFFERENTIAL BEARING	2402102-K00	ALL	2	
14	左双耳止动垫圈 THRUST WASHER ,LH	2402015-D01	ALL	2	

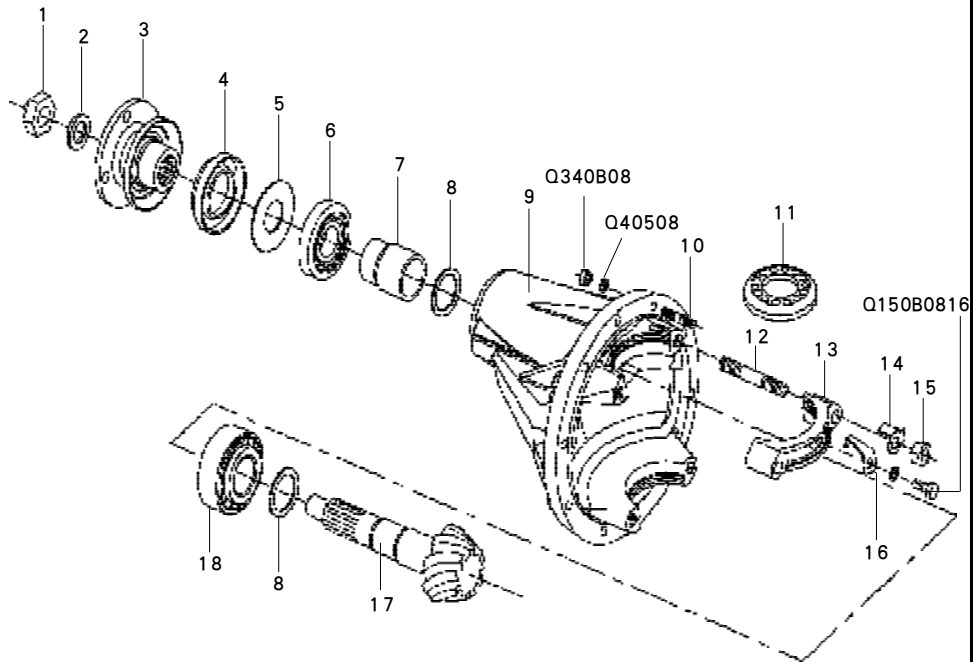

24-02 后桥主减速器 REAR AXLE FINAL DRIVE

序号	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	右双耳止动垫圈 THRUST WASHER,RH	2402016-D01	ALL	2							
5	六角螺母 NUT	2402014-D01	ALL	4							
6	止动片 - 调整环 THRUST GASKET, ADJUSTING RING	2402027-D01	ALL	2							
7	主动锥齿轮 DRIVE BEVEL GEAR	2402201-K00	K00 K01 K06 K07	2							
	主动锥齿轮 DRIVE BEVEL GEAR	2402101-K09	K08 K09	2							
8	圆锥滚子轴承 32307 TAPER ROLLER BEARING	32307	ALL	1							
	六角螺母 M8 NUT	Q340B08		1	GB6170-86/M8						
	重型弹簧垫圈 Φ 8 WASHER	Q40508		10	GB7244-87/f8						
	六角头螺栓 M8 × 16 BOLT	Q150B0816		12	GB5783-86 /M8 × 16						

24-03 后桥差速器 REAR AXLE DIFFERENTIAL

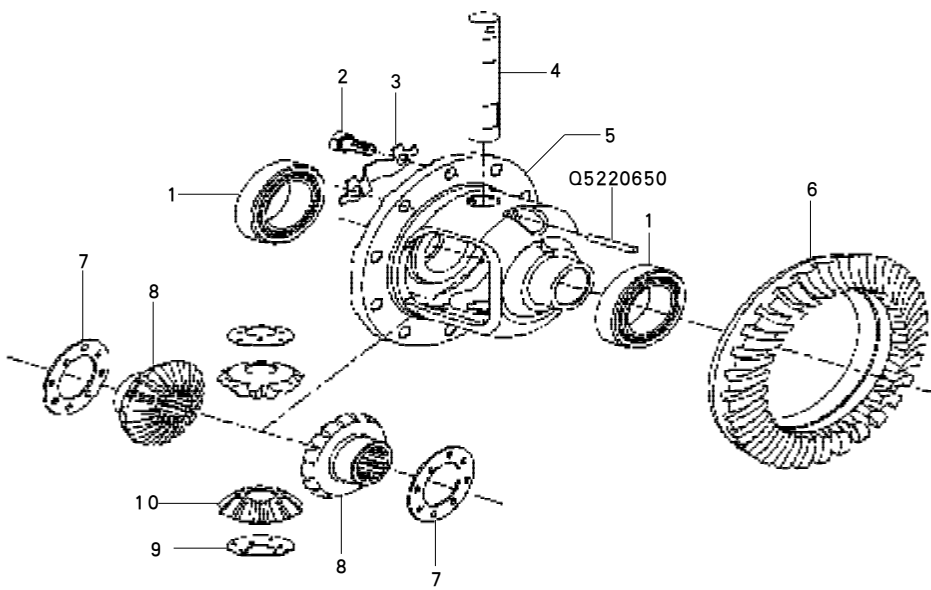	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
	1	圆锥滚子轴承 32009 TAPER ROLLER BEARING	32009	ALL	2	
	2	螺栓 - 紧固从动锥齿轮与差速器壳 BOLT, FIXING DRIVEN BEVEL GEAR AND DIFFERENTIAL HOUSING	2402021-D01-B1	ALL	10	
	3	锁片 - 从动锥齿轮螺栓 LOCKING PIECE, DRIVEN BEVEL GEAR BOLT	2402022-D01	ALL	5	
	4	行星齿轮轴 PLANETARY-GEAR SHAFT	2403016-D01	ALL	1	
	5	差速器壳 DIFFERENTIAL HOUSING	2403011-D01	ALL	1	
	6	从动锥齿轮 DRIVEN BEVEL GEAR	2402202-K00	K00 K01 K06 K07	1	
		从动锥齿轮 DRIVEN BEVEL GEAR	2402102-K09	K08 K09	1	
	7	半轴齿轮止推垫片 THRUST WASHER, AXLE SHAFT	2403013-D01	ALL	选2	
	8	半轴齿轮 AXLE SHAFT GEAR	2403012-D01-B1	ALL	2	
	9	行星齿轮止动垫片 THRUST WASHER, PLANETARY-GEAR	2403015-D01	ALL	选2	
10	行星齿轮 PLANETARY GEAR	2403014-D01	ALL	2		
		销 B6 × 50 PIN B6 × 50	Q5220650		1	GB119-86/ B6 × 50

28-01 车架总成 FRAME ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
	1	前防撞梁总成 FRONT ANTICOLLISION GIRDER ASSEMBLY	2803100-K00	ALL	1	
	2	前防撞梁支架左焊接组件 FRONT ANTICOLLISION GIRDER BRACKET WELD ASSEMBLY (LEFT)	2803110-K00	ALL	1	
		前防撞梁支架右焊接组件 FRONT ANTICOLLISION GIRDER BRACKET WELD ASSEMBLY (RIGHT)	2803120-K00	ALL	1	
	3	发动机导流板 ENGINE AIR DEFLECTOR	2802101-K00	ALL	1	
	4	第二横梁焊接总成 2ND CROSS MEMBER WELDMENT ASSEMBLY	2801420-K00	ALL	1	
	5	离合器护板 CLUTCH SHIELD	2802104-K00	ALL	1	
	6	六角法兰面自排屑螺母 NUT	2801103-K00	ALL	1	M10X1.25
	7	第三横梁焊接总成 3RD CROSS MEMBER WELDMENT ASSEMBLY	2801440-K00	ALL	1	
	8	第四横梁焊接总成 4TH CROSS MEMBER WELDMENT ASSEMBLY	2801450-K00	K00 K06	1	
		第四横梁焊接总成 4TH CROSS MEMBER WELDMENT ASSEMBLY	2801450-K01	K01 K07	1	
	9	第四横梁固定螺栓 BOLT, FIXING 4TH CROSS MEMBER ASSEMBLY	2801205-K00	ALL	6	
	10	车架焊接总成 FRAME	2801000-K00	K00 K06	1	
		车架焊接总成 FRAME	2801000-K01	K01 K07	1	
11	备胎梁焊接总成 SPARE TYRE BEAM WELDMENT ASSEMBLY	2801340-K00	ALL	1		
12	大纵拉杆右支架 RIGHT BRACKET, LONITUDINAL TIE ROD	2801108-K00	ALL	4		
13	后防撞梁焊接总成 REAR ANTICOLLISION GIRDER ASSEMBLY	2804100-K00	ALL	1		

28-01 车架总成 FRAME ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
14	后防撞梁支架左焊接组件 BRACKET WELDMENT KIT,REAR	2804110-K00	ALL	1							
	ANTICOLLISION GIRDER ,LH										
	后防撞梁支架右焊接组件 BRACKET WELDMENT KIT,REAR	2804120-K00	ALL	1							
	ANTICOLLISION GIRDER ,RH										
15	分动器护板 TRANSFER CASE SHIELD	1800011-K01	K00 K01 K06 K07 K08	1							
	六角法兰面螺栓 - 加大系列 BOLT - OVERSIZE SERIES	Q1861225		4	M12X1.25						
	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1460820		4							
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840816		6							
	六角法兰面螺母 NUT	Q32010		4	M10X1.25						
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841070		4	M10X1.25						
	六角法兰面螺栓 - 加大系列 BOLT - OVERSIZE SERIES	Q1861225		4	M12X1.25						
	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1461030		4	M10X1.25						
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q18414106		2	M14X1.5						
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841425		2	M14X1.5						

28-02 车架总成 FRAME ASSEMBLY


	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
	1	前防撞梁总成 FRONT ANTICOLLISION GIRDER ASSEMBLY	2803100-K00	ALL	1	
	2	前防撞梁支架左焊接组件 FRONT ANTICOLLISION GIRDER BRACKET WELD ASSEMBLY (LEFT)	2803110-K00	ALL	1	
		前防撞梁支架右焊接组件 FRONT ANTICOLLISION GIRDER BRACKET WELD ASSEMBLY (RIGHT)	2803120-K00	ALL	1	
	3	发动机导流板 ENGINE AIR DEFLECTOR	2802101-K00	ALL	1	
	4	第二横梁焊接总成 SECOND CROSS MEMBER WELD ASSEMBLY	2801420-K00	ALL	1	
	5	离合器护板 CLUTCH GUARD	2802104-K00	ALL	1	
	6	六角法兰面自排屑螺母 NUT	2801103-K00	ALL	1	M10X1.25
	7	第三横梁焊接总成 3RD CROSS MEMBER WELDMENT ASSEMBLY	2801440-K00	ALL	1	
	8	第四横梁焊接总成 4TH CROSS MEMBER WELDMENT ASSEMBLY	2801400-P00	K08 K09	1	
	9	第四横梁固定螺栓 BOLT, FIXING 4TH CROSS MEMBER ASSEMBLY	2801205-K00	ALL	6	
	10	车架焊接总成 FRAME	2801000-K08	K08	1	
		车架焊接总成 FRAME	2801000-K09	K09	1	
	11	备胎梁焊接总成 BOLT, FIXING 4TH CROSS MEMBER ASSEMBLY	2801340-K00	ALL	1	
	12	备胎升降器支架固定螺栓 BOLT, MOUNT SPARE TYRE LIFTER BRACKET	2801108-K00	ALL	4	
13	后防撞梁焊接总成 REAR INTRUSION BEAM ASSEMBLY	2804100-K00	ALL	1		
14	后防撞梁支架左焊接组件 BRACKET WELDMENT KIT, REAR ANTICOLLISION GIRDER, LH	2804110-K00	ALL	1		

28-02 车架总成 FRAME ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	后防撞梁支架右焊接组件 BRACKET WELDMENT KIT,REAR	2804120-K00	ALL	1							
	六角法兰面螺栓 - 加大系列 BOLT - OVERSIZE SERIES	Q1861225	ANTICOLLISION GIRDER, RH	4	M12X1.25						
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840816		6							
	六角法兰面螺母 NUT	Q32010		4	M10X1.25						
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841070		4	M10X1.25						
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q18414106		2	M14X1.5						
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841425		2	M14X1.5						
	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1461030		4	M10X1.25						

28-03 前保险杠 FRONT BUMPER

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
1	前保险杠本体总成 FRONT BUMPER ASSEMBLY	2803300-K00	ALL	1	
2	拖钩盖板铁卡 IRON CLIP-COVER PLATE, FRONT HOOK	2803309-K00	ALL	2	
3	保险杠安装螺栓 BOLT	2803302-K00	ALL	3	
4	拖钩盖板 COVER PLATE,FRONT HOOK	2803308-K00	ALL	1	
5	前牌照安装板 MOUNTING PLATE,FRONT NUMBER PALTE	2803307-K00	ALL	1	
6	前保险杠护网 GRILL,FRONT BUMPER	2803306-K00	ALL	1	
7	保险杠涨扣 FRONT BUMPER CLIP	2803305-K00	ALL	3	
8	前保险杠上部固定卡座 UPPER FIXING CLAMP SEAT,FRONT BUMPER	2803201-K00	ALL	2	
9	十字槽凹穴六角头自攻螺钉大平垫组合件 SCREW & WASHER KIT	2803303-K00	ALL	7	
10	前保险杠弹簧卡子 SPRING CLIP,FRONT BUMPER	2803304-K00	ALL	2	
11	前保险杠中加强梁总成 MIDDLE REINFORCEMENT MEMBER ASSEMBLY, FRONT BUMPER	2803230-K00	ALL	1	
12	前保险杠右加强梁总成 RIGHT REINFORCEMENT MEMBER ASSEMBLY,FRONT BUMPER	2803220-K00	ALL	1	
13	前保险杠右下安装支架 LOWER BUMPER MOUNTING BRACKET,FRONT BUMPER, RH	2803204-K00	ALL	1	
14	机盖锁安装支架总成 MOUNTING BRACKET ASSEMBLY,ENGINE HOOD LOCK	8402400-K00	ALL	1	
15	前保险杠中下支架总成 LOWER BUMPER MOUNT BRACKET,MID,FRONT BUMPER	2803240-K00	ALL	1	
16	前保险杠左加强梁总成 LEFT REINFORCEMENT MEMBER ASSEMBLY	2803210-K00	ALL	1	

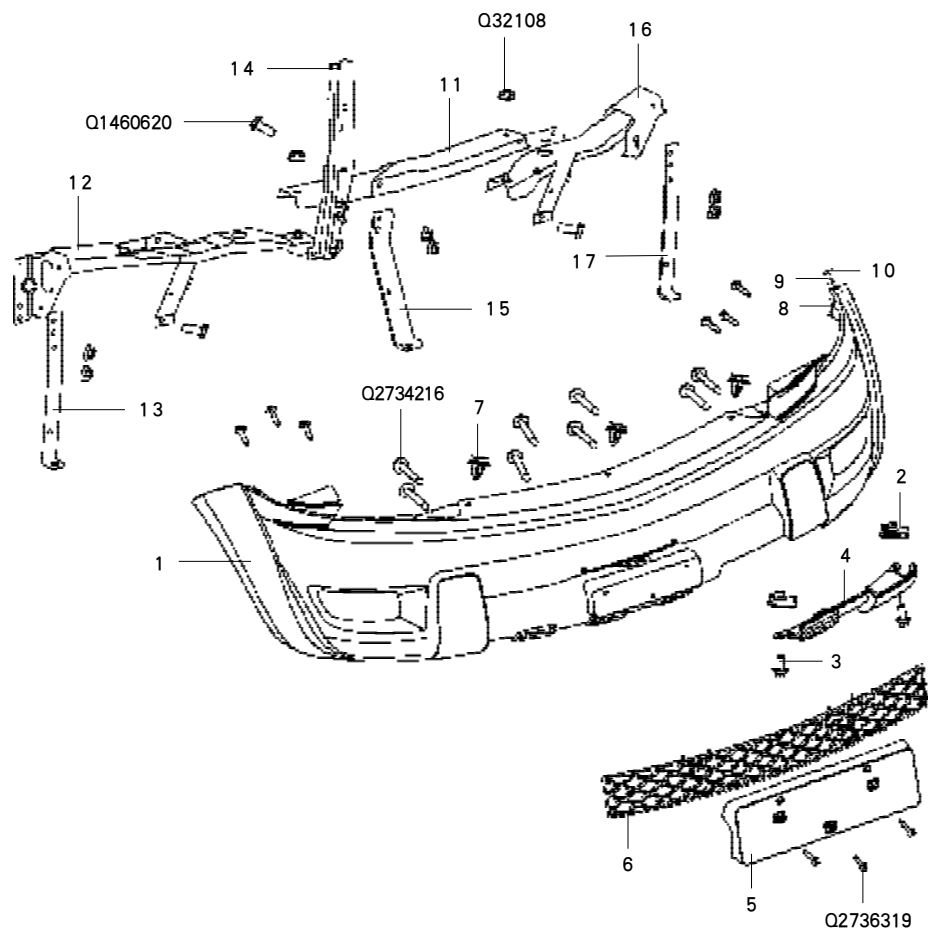

28-03 前保险杠 FRONT BUMPER

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
17	前保险杠左下安装支架 LOWER BUMPER MOUNTING BRACKET, FRONT BUMPER, LH	2803203-K00	ALL	1							
	十字槽大半圆头自攻螺钉 SCREW	Q2736319		3							
	十字槽大半圆头自攻螺钉 SCREW	Q2734216		8							
	六角法兰面自排屑螺母 NUT	Q32108		10							
	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1460820		3							


28-04 后保险杠 REAR BUMPER

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	1	十字槽凹穴六角头自攻螺钉大平垫组合件 SCREW & WASHER KIT	2803303-K00	ALL	6	
	2	前保险杠弹簧卡子 SPRING CLIP,FRONT BUMPER	2803304-K00	ALL	2	
	3	后保险杠上部固定卡座 REAR BUMPER UPPER FIXING CLAMP SEAT	2804203-K00	ALL	4	
	4	保险杠涨扣 FRONT BUMPER CLIP	2803305-K00	ALL	6	
	5	后保险杠左下挡泥板 MUDGUARD,REAR,RH	2804305-K00	ALL	1	
	6	后保险杠右下挡泥板 MUDGUARD,REAR,LH	2804306-K00	ALL	1	
	7	后保险杠本体 REAR BUMPER	2804301-K00	ALL	1	
	8	保险杠安装螺栓 BOLT	2803302-K00	ALL	6	
	9	后保险杠左侧支撑板 LEFT SUPPORT PLATE,REAR BUMPER	2804201-K00	ALL	1	
	10	后保险杠左下安装支架总成 LOWER BUMPER MOUNT BRACKET ASSEMBLY,LH,REAR BUMPER	2804210-K00	ALL	1	
	11	后保险杠拖板左上固定支架总成 UPPER BUMPER MOUNT BRACKET ASSEMBLY,LH,REAR BUMPER	2804231-K00	ALL	1	
	12	后保险杠拖板总成 BUMPER REINFORCEMENT BEAM ASSEMBLY	2804250-K00	ALL	1	
	13	后保险杠拖板右上固定支架总成 UPPER MOUNTING BRACKET ASSEMBLY,RH,REAR BUMPER SUPPORT	2804240-K00	ALL	1	
	14	后保险杠右下安装支架总成 LOWER MOUNTING BRACKET ASSEMBLY,RH,REAR BUMPER SUPPORT	2804220-K00	ALL	1	
	15	后保险杠右侧支撑板 RIGHT SUPPORT PLATE,REAR BUMPER	2804202-K00	ALL	1	
	16	六角头螺栓与平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	2804307-K00	ALL	6	

28-04 后保险杠 REAR BUMPER

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
17	后保险杠涨扣 CLIP, REAR BUMPER	2804303-K00	ALL	2							
	十字槽盘头自攻螺钉 - F 型 SCREW-TYPE F	Q2724213		6							
	六角法兰面自排屑螺母 NUT	Q32108		8							
	全金属六角法兰面锁紧螺母 NUT	Q33006		4							

29-01 上下摆臂 UPPER/LOWER CONTROL ARM

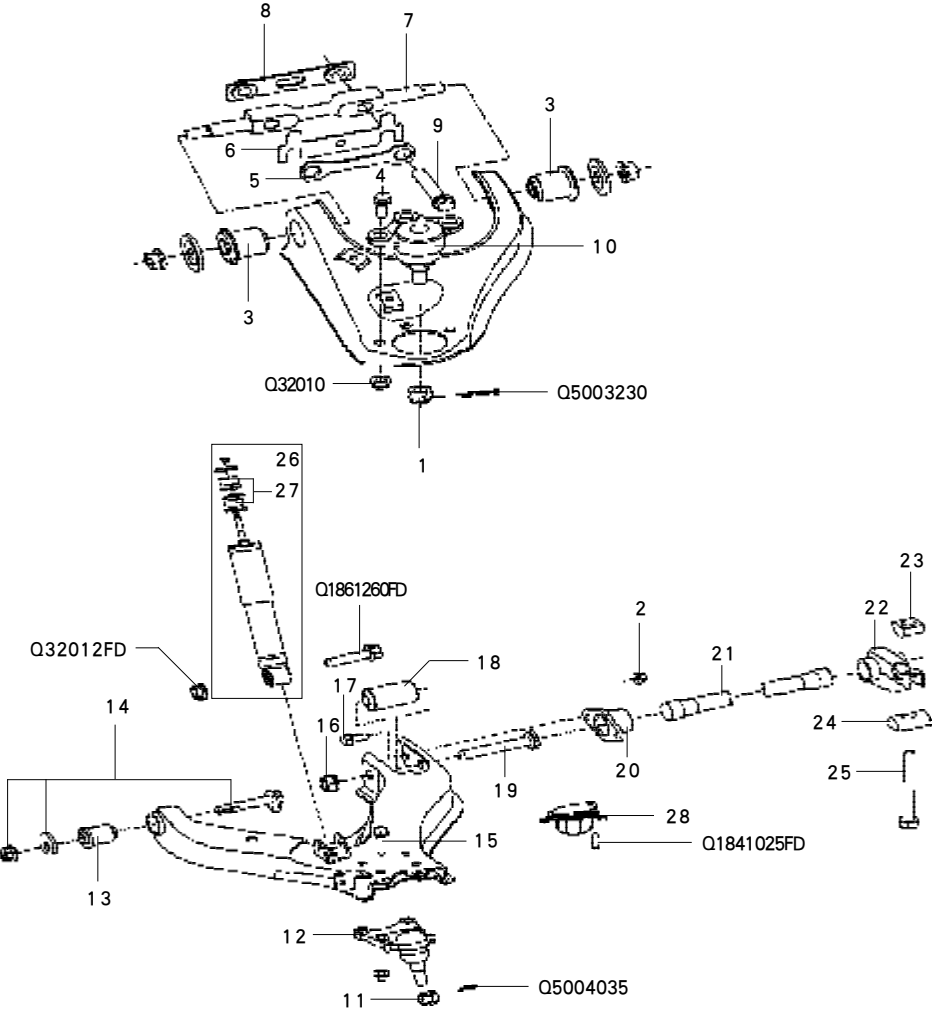	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	槽型螺母 NUT	2904138-K00	ALL	2	
	2	螺母 - 紧固下摆臂球销座 NUT	2904303-K00	ALL	12	
	3	上臂轴套总成 BUSHING ASSEMBLY, UPPER CONTROL ARM SHAFT	2904140-K00	ALL	4	
	4	螺栓 - 上摆臂球销座 BOLT	2904103-K00	ALL	6	
	5	上摆臂固定长垫片 LONG SHIM, UPPER CONTROL ARM	2904013-K00	ALL	2	
	6	调整垫片 ADJUSTING SHIM, DIFFERENTIAL BEARING	2904014-K00	ALL	2	料厚 t=3 material thickness t=3
		调整垫片二 ADJUSTING SHIM NO.2	2904015-K00	ALL	4	料厚 t=1.5 material thickness t=1.5
		调整垫片三 ADJUSTING SHIM NO.3	2904016-K00	ALL	4	料厚 t=3 material thickness t=3
		调整垫片四 ADJUSTING SHIM NO.4	2904017-K00	ALL	8	料厚 t=1.5 material thickness t=1.5
		调整垫片五 ADJUSTING SHIM NO.5	2904018-K00	ALL	8	料厚 t=0.5 material thickness t=0.5
	7	上摆臂轴 UPPER CONTROL ARM SHAFT ASSEMBLY	2904101-K00	ALL	2	
	8	上摆臂安装螺母及连接板总成 CONNECTING NUT & NUT PLATE ASSEMBLY, UPPER CONTROL ARM	2904070-K00	ALL	2	
	9	上摆臂轴固定螺栓 FIXING BOLT, UPPER CONTROL ARM SHAFT	2904011-K00	ALL	4	
	10	上摆臂球销总成 BALL STUD, UPPER CONTROL ARM	2904130-K00	ALL	2	
	11	槽型螺母 NUT	2904348-K00	ALL	2	
	12	下摆臂球销总成 BALL STUD, LOWER CONTROL ARM	2904340-K00	ALL	2	

29-01 上下摆臂 UPPER/LOWER CONTROL ARM

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
13	下摆臂前轴套 BUSHING ASSEMBLY, LOWER CONTROL ARM	2904330-K00	ALL	2		25	扭杆弹簧调整螺栓 ADJUSTING BOLT, TORSION BAR	2902015-K00	ALL	2	
14	下摆臂前轴螺栓总成 BOLT ASSEMBLY, FRONT SHAFT, LOWER CONTROL ARM	2904020-K00-A1	ALL	2		26	前减振器总成 FRONT SHOCK ABSORBER ASSEMBLY	2905100-K00	ALL	1	
15	螺栓 - 下摆臂球销座 BOLT	2904301-K00	ALL	8	M12 x 1.25 x 40		前减振器总成 FRONT SHOCK ABSORBER ASSEMBLY	2905100-K00-A1	ALL	1	
16	下摆臂后轴螺母 NUT, REAR SHAFT, LOWER CONTROL ARM	2904062-K00	ALL	2		27	前减振器胶套 BUSHING, FRONT SHOCK ABSORBER	2905104-K00	ALL	4	
17	扭杆座连接螺栓 CONNECTING BOLT, TORSION BAR	2904302-K00	ALL	4	M12 x 1.25 x 30		前减振器胶套 BUSHING, FRONT SHOCK ABSORBER	2905104-K00-B1	ALL	4	
18	下摆臂后轴套总成 REAR SHAFT BUSHING ASSEMBLY, LOWER CONTROL ARM	2904050-K00	ALL	2		28	左下摆臂缓冲块总成 LOWER CONTROL ARM BUFFER-STOPPER, LH	2904030-K00-B1	ALL	1	
19	下摆臂后轴 REAR SHAFT BUSHING ASSEMBLY, LOWER CONTROL ARM	2904061-K00	ALL	2			右下摆臂缓冲块总成 LOWER CONTROL ARM BUFFER-STOPPER, RH	2904040-K00-B1	ALL	1	
20	扭杆弹簧座焊接总成 TORSION BAR SEAT WELDMENT ASSEMBLY	2904380-K00	ALL	2			六角法兰面螺栓 - 加大系列 BOLT - OVERSIZE SERIES	Q1861260FD		2	M12 x 1.25
21	左扭杆弹簧 TORSION BAR, LH	2902011-K00	ALL	1			六角法兰面螺母 NUT	Q32012FD		2	M12 x 1.25
	左扭杆弹簧 TORSION BAR, LH	2902011-K00-A1	ALL	1			六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841025FD		4	M10 x 1.25
	右扭杆弹簧 TORSION BAR, RH	2902012-K00	ALL				开口销 PIN	Q5003230		2	
	右扭杆弹簧 TORSION BAR, RH	2902012-K00-A1	ALL				开口销 PIN	Q5004035		2	
22	左扭杆弹簧调整臂总成 ADJUSTING ARM, LEFT TORSION BAR	2902100-K00	ALL	1			六角法兰面螺母 NUT	Q32010		6	M10 x 1.25
	右扭杆弹簧调整臂总成 ADJUSTING ARM, RIGHT TORSION BAR	2902200-K00	ALL	1						2	
23	扭杆弹簧调整上垫块 UPPER SWIVEL BLOCK, TORSION BAR	2902013-K00	ALL	2							
24	扭杆弹簧调整下垫块 LOWER SWIVEL BLOCK, TORSION BAR	2902014-K00	ALL								

29-02 前横向稳定杆 FRONT STABILIZER BAR

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	前横向稳定杆 FRONT STABILIZER BAR	2906011-K00	ALL	1	
	2	前横向稳定杆衬套 BUSHING,FRONT STABILIZER BAR	2906012-K00	ALL	2	
	3	前横向稳定杆衬套卡箍 BUSING CLIP , FRONT STABILIZER BAR	2906013-K00	ALL	2	
	4	前横向稳定杆左连接杆总成 LEFT LINKAGE ASSEMBLY,FRONT STABILIZER BAR	2906300-K00	ALL	1	
	5	前横向稳定杆右连接杆总成 RIGHT LINKAGE ASSEMBLY,FRONT STABILIZER BAR	2906400-K00	ALL	1	
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840820FD		4	

29-03 后悬架总成 REAR SUSPENSION ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
	1	短纵拉杆总成 SHORT LONGITUDINAL TIE ROD ASSEMBLY	2917200-K00	ALL	2	
	2	短纵拉杆固定螺栓 MOUNT BOLT, SHORT LONITUDINAL TIE ROD	2917011-K00	ALL	4	
	3	短纵拉杆胶垫 INSULATOR, SHORT LONITUDINAL TIE ROD	2917012-K00	ALL	8	
	4	防撞垫 BUFFER GASKET	2917015-K00	ALL	2	
	5	长纵拉杆总成 LONG LONGITUDINAL TIE ROD ASSEMBLY	2917300-K00	ALL	2	
	6	长纵拉杆固定螺栓 BOLT, LONG LONGITUDINAL TIE ROD ASSEMBLY	2917013-K00	ALL	4	
	7	横拉杆总成 TIE ROD ASSEMBLY	2917500-K00	ALL	1	
	8	后桥横拉杆垫片 TIE ROD WASHER, REAR AXLE	2917014-K00	ALL	1	
	9	横拉杆联接螺栓 CONNECTING BOLT, TIE ROD	2917021-K00	ALL	1	
	10	后减震器橡胶衬垫一 RUBBER GASKET NO.1,REAR SHOCK ABSORBER	2915103-K00	ALL	2	
		后减震器橡胶衬垫一 RUBBER GASKET NO.1,REAR SHOCK ABSORBER	2915103-K00-B1	ALL	2	
		后减震器橡胶衬垫二 RUBBER GASKET NO.2,REAR SHOCK ABSORBER	2915104-K00	ALL	2	
		后减震器橡胶衬垫二 RUBBER GASKET NO.2,REAR SHOCK ABSORBER	2915104-K00-B1	ALL	2	
		后减震器固定垫片 FIXING SHIM, REAR SHOCK ABSORBER	2915015-K00	ALL	2	
	螺旋簧 COIL SPRING	2912011-K00	ALL	2		
	螺旋簧上支撑垫 UPPER INSULATOR, COIL SPRING	2912012-K00	ALL	2		

29-03 后悬架总成 REAR SUSPENSION ASSEMBLY

序号 /N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
5	后缓冲块总成 REAR BUFFER STOPPER ASSEMBLY, COIL SPRING	2912210-K00	ALL	2							
6	后减振器总成 REAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY	2915100-K00	ALL	1							
	后减振器总成 REAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY	2915100-K00-A1	ALL	1							
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841020FD		4	M10 x 1.25						
	六角法兰面螺母 NUT	Q32014FD		7	M14 x 1.5						

29-04 后横向稳定杆 REAR STABILIZER BAR

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	后横向稳定杆 BUSHING, REAR STABILIZER BAR	2916011-K00	ALL	1	
	2	后横向稳定杆衬套 BUSHING, REAR STABILIZER BAR	2916012-K00	ALL	2	
	3	衬套卡箍 BUSHING CLIP	2906013-K00	ALL	2	
	4	后横向稳定杆连接杆总成 LINKAGE ASSEMBLY, REAR STABILIZER BAR 六角法兰面螺栓 BOLT	2916100-K00 Q1840820FD	ALL	2 4	M8 × 1.25

31-01 车轮 WHEEL

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
1	车轮 WHEEL	3101101-K00	ALL	5	17 × 7JJ
	车轮 WHEEL	3101101-K01	ALL	5	16 × 7J
2	轮胎 TIRE	3106101-K00	ALL	5	P235/65R17 104T
	轮胎 TIRE	3106101-K01	ALL	5	P235/65R17 104H P235/70R16 104S
3	气门嘴总成 VALVE NOZZLE ASSEMBLY	3101110-K00	ALL	5	
	气门嘴总成 VALVE NOZZLE ASSEMBLY	3101110-K01	ALL	5	
4	车轮螺母 WHEEL NUT	3101014-K00	ALL	24	
5	轴头盖 TRIM CAP	3102101-K00	ALL	4	
	轴头盖 TRIM CAP	3102101-K01	ALL	4	

* 车轮、轮胎的规格、型号、厂家情况看标识

31-02 前轮毂和转向节 FRONT WHEEL HUB AND STEERING KNUCKLE

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	紧固制动钳螺栓 BOLT, FIXING BRAKE CALIPER	3001101-K00	K00	4	
	2	左前制动钳总成 FRONT BRAKE CALIPER, LH 右前制动钳总成 FRONT BRAKE CALIPER, RH	3501100-K00 3501200-K00	K00 K00	1 1	
	3	油封 - 转向节 OIL SEAL, STEERING KNUCKLE	3001130-K01	K01	2	
	4	滚针轴承 - 转向节 NEEDLE ROLLER BEARING, STEERING KNUCKLE	HK3016-00	K00	2	
	5	止推片 - 转向节 THRUST WASHER, STEERING KNUCKLE	3001113-K01	K00	2	
	6	左转向节 STEERING KNUCKLE, LH 右转向节 STEERING KNUCKLE, RH	3001111-K01-B1 3001112-K01-B1	K01 K01	1 1	
	7	左前制动器罩壳 BRAKE HOUSING, FRONT, LH 右前制动器罩壳 BRAKE HOUSING, FRONT, RH	3001113-K00-B1 3001114-K00-B1	K00 K00	1 1	
	8	螺栓 - 前制动器罩壳 BOLT, FRONT BRAKE HOUSING	3001115-K00-B1	K00	6	
	9	锁紧螺母 - 转向节轴承 NUT, STEERING KNUCKLE BEARING	3001102-K00	K00	2	
	10	止动挡圈 - 锁紧螺母 NUT, THRUST RING, STEERING KNUCKLE	3001103-K00	K00	2	
	11	螺钉 - 止动挡圈 SCREW, THRUST RING	3001104-K00	K00	6	
	12	前轮毂油封总成 OIL SEAL ASSEMBLY, FRONT WHEEL HUB	3103110-K00	K00	2	
	13	内轴承 - 转向节 INNER BEARING, STEERING KNUCKLE	XAA32009X	K00 K01	2	

31-02 前轮□和转向节 FRONT WHEEL HUB AND STEERING KNUCKLE

序号	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
4	前制动盘 FRONT BRAKE DISC	3103102-K00	K00	2							
5	前轮轮毂 FRONT WHEEL HUB	3103101-K00	K00	2							
6	车轮螺母 WHEEL NUT	3103104-K00	K00	12							
7	外轴承 - 转向节 OUTER BEARING, STEERING KNUCKLE	32008X	K00	2							
8	前驱动轴法兰盘 FRONT DRIVE SHAFT FLANGE	3001101-K01	K00	2							
9	调节垫圈 ADJUSTING WASHER	2300014-K01	K01	按需							
0	卡簧 SNAP SPRING	2300011-K01	K01	2							
1	前轮毂盖 FRONT WHEEL HUB COVER	3001107-K00	K01	2							
2	前驱动轴法兰盘螺钉 SCREW, FRONT DRIVE SHAFT FLANGE	3001102-K01	K00	12							
3	左转向节 STEERING KNUCKLE, LH	3001111-K00-B1	K01	1							
	右转向节 STEERING KNUCKLE, RH	3001112-K00-B1	K00	1							
	内六角圆柱头螺钉 SCREW	Q218B1020		12							
	弹簧垫圈 WASHER	Q40314F9		4	M10 x 1.25 x 20						
	轻型弹簧垫圈 WASHER	Q40408		6							

31-03 备胎升降器 SPARE TIRE REGULATOR

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
	1	备胎升降器总成 SPARE TIRE REGULATOR ASSEMBLY	3105100-K00	ALL	1	
	2	备胎左限位胶块 SPARE TIRE REGULATOR POSITIONING BLOCK,LH	3105011-K00	ALL	1	
	3	备胎右限位胶块 SPARE TIRE REGULATOR POSITIONING BLOCK,RH	3105012-K00	ALL	1	
	4	备胎前限位胶块 FRONT SPARE TIRE REGULATOR POSITIONING BLOCK	3105013-K00	ALL	1	
	5	备胎限位胶块固定螺栓 BOLT,SPARE TIRE REGULATOR POSITIONING BLOCK	3105014-K00	ALL	4	
	6	备胎限位胶块固定扣 CLIP,SPARE TIRE REGULATOR POSITIONING BLOCK	3105015-K00	ALL	4	
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840820		2	

34-01 转向系统 STEERING SYSTEM

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	方向盘盖板总成 STEERING WHEEL COVER PLATE ASSEMBLY	3402120-K00	ALL	1	不带安全气囊
	2	六角螺母和锥型弹性垫圈组合件 NUT & WASHER KIT	3404011-K00	ALL	1	
	3	方向盘体总成 STEERING WHEEL BODY ASSEMBLY	3402110-K00	ALL	1	
	4	盖板固定螺钉 FIXING SCREW, STEERING WHEEL PLATE	3402101-K00	ALL	2	
	5	转向管柱总成 STEERING COLUMN ASSEMBLY	3404100-K00	ALL	1	
	6	转向传动轴总成 STEERING INNER ARTICULATED SHAFT ASSEMBLY	3404200-K00	ALL	1	
	7	转向传动副总成 STEERING DRIVE SET ASSEMBLY	3404310-K00	ALL	1	
	8	挠性万向节总成 FLEXIBLE UNIVERSAL JOINT ASSEMBLY	3404320-K00	ALL	1	
	9	垫片 WASHER	3404303-K00	ALL	1	
	10	方向盘总成 STEERING WHEEL ASSEMBLY	3402100-K00	ALL	1	不带安全气囊 Without SRS
		方向盘总成 STEERING WHEEL ASSEMBLY	3402100-K00-A1	ALL	1	不带安全气囊 Without SRS
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841090FD		2	
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q18410105FD		1	M10 × 1.25
		六角法兰面螺母 NUT	Q32010FD		1	M10 × 1.25
		六角头螺栓、弹性垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1460825FD		2	
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840835		1	

34-01 转向系统 STEERING SYSTEM

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	六角法兰面螺母 NUT	Q32008		2							

34-02 动力转向管路 POWER STEERING LINE

K00 K01	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	动力转向油泵 POWER STEERING PUMP	3407100-K00	K00 K01	1	
	2	动力转向油泵支架 BRACKET, POWER STEERING PUMP	3407012-K00	K00 K01	1	
	3	动力转向油罐支架总成 OIL RESERVOIR BRACKET ASSEMBLY	3408200-K00	K00 K01	1	
	4	进油软管 OIL INLET HOSE	3406015-K00	K00 K01	1	
	5	动力转向器进回油管组 STEERING GEAR INLET/RETURN PIPE ASSEMBLY	3406100-K00	K00 K01	1	
	6	夹片一 CLIP NO.1	3406101-K00	K00 K01	3	
	7	夹片二 CLIP NO.2	3406102-K00	K00 K01	1	
	8	夹片三 CLIP NO.3	3406103-K00	K00 K01	1	
	9	夹片四 CLIP NO.4	3406104-K00	K00 K01	1	
	10	橡胶衬套 BUSHING	3406105-K00	K00 K01	6	
	11	动力转向油罐总成 POWER STEERING OIL RESERVIOR	3408100-K00	K00 K01	1	
	12	动力转向储液罐盖 POWER STEERING OIL RESERVIOR	3408101-K00	K00 K01	1	
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1400820FD		4		
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q18408105		1		
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840616FD		4		
	六角法兰面螺母 NUT	Q32006		3		

34-02 动力转向管路 POWER STEERING LINE

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	小型钢带弹性环箍 CLIP	Q673B155		2							
	小型钢带弹性环箍 CLIP	Q673B205		2							
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840612FD		3							

34 - 03 动力转向管路 POWER STEERING LINE

K08 K09	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	动力转向泵 POWER STEERING PUMP	3407110-K08	K08 K09	1	
	2	空心螺栓 HOLLOW BOLT	3406132-K08	K08 K09	1	
	3	助力转向高压油管总成 STEERING GEAR OULET LINE ASSEMBLY	3406130-K08	K08 K09	1	
	4	助力转向低压油管总成 STEERING GEAR INLET LINE ASSEMBLY	3406120-K08	K08 K09	1	
	5	齿型带 TOOTHED BELT	3412011-P00	K08 K09	2	
	6	油泵涨紧支架Ⅲ TENSION BRACKET NO.3, POWER STEERING PUMP	3407121-K08	K08 K09	1	
	7	油泵支架铸件 POWER STEERING GEAR BRACKET	3407130-K08	K08 K09	1	
		B 型蜗杆传动式软管环箍 CLIP	Q67620		1	
		六角头螺栓 BOLT	Q151B1060		1	
		六角头螺栓 BOLT	Q150B0865		2	
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841060		1	M10 × 1.25
		六角头螺栓 BOLT	Q150B1030		2	M10 × 1.25
		平垫圈 WASHER	Q40108		2	
		弹簧垫圈 WASHER	Q40308		2	
		平垫圈 WASHER	Q40110		3	
		弹簧垫圈 WASHER	Q40310		3	

34 – 03 动力转向管路 POWER STEERING LINE

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1460612		1	M6 × 1						

34-04 整体式动力转向器 INTEGRAL POWER STEERING GEAR

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
	1	整体式动力转向器总成 INTEGRAL POWER STEERING GEAR ASSEMBLY	3411100-K00	ALL	1	
	1	动力转向器带横拉杆总成 POWER STEERING GEAR WITH TIE ROD ASSEMBLY	3411110-K00	ALL	1	
	2	球头总成 BALL JOINT ASSEMBLY	3411120-K00	ALL	2	
	3	六角开槽螺母 NUT	3411011-K00	ALL	2	
	4	固定卡子 CLIP	3411111-K00	ALL	2	
	5	左安装橡胶衬套 LEFT BUSHING	3411112-K00	ALL	1	
	6	右安装橡胶衬套 RIGHT BUSHING	3411113-K00	ALL	1	
		六角法兰面螺母 NUT	Q32012FD		4	M12 × 1.25
		I 型六角螺母 NUT, TYPE I	Q340B14		2	
		开口销 PIN	Q5003535		2	

35-01 前制动器总成 FRONT BRAKE ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	前轮毂盖 FRONT WHEEL HUB COVER	3001107-K00	ALL	2	
	2	螺钉 - 止动挡圈 SCREW, THRUST RING	3001104-K00	ALL	6	
	3	止动挡圈 - 锁紧螺母 THRUST RING, NUT, STEERING KNUCKLE	3001103-K00	ALL	2	
	4	锁紧螺母 - 转向节轴承 NUT, STEERING KNUCKLE BEARING	3001102-K00	ALL	2	
	5	外轴承 - 转向节 OUTER BEARING, STEERING KNUCKLE	32008X	ALL	2	
	6	车轮螺母 WHEEL NUT	3103104-K00	ALL	12	
	7	前车轮毂 FRONT WHEEL HUB	3103101-K00	ALL	2	
	8	前车轮螺栓 FRONT WHEEL BOLT	3103103-K00	ALL	12	
	9	前制动盘 FRONT BRAKE DISC	3103102-K00	ALL	2	M10 x 1.25 x 2
	10	内轴承 - 转向节 INNER BEARING, STEERING KNUCKLE	XAA32009X	ALL	2	
	11	前轮毂油封总成 OIL SEAL ASSEMBLY, FRONT WHEEL HUB	3103110-K00	ALL	2	
	12	螺栓 - 前制动器罩壳 BOLT, FRONT BRAKE HOUSING	3001115-K00-B1	ALL	6	M8 x 12
	13	左前制动器罩壳 BRAKE HOUSING, FRONT, LH 右前制动器罩壳 BRAKE HOUSING, FRONT, RH	3001113-K00-B1 3001114-K00-B1	ALL ALL	1 1	
	14	制动块卡簧片一 SNAP SPRING NO.1, BRAKE PAD	3501103-K00	ALL	2	
	15	制动块卡簧片二 SNAP SPRING NO.2, BRAKE PAD	3501104-K00	ALL	2	

35-01 前制动器总成 FRONT BRAKE ASSEMBLY

序号	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
6	制动块总成 BRAKE PAD ASSEMBLY	3501120-K00	ALL	2			内六角圆柱头螺钉 SCREW	Q218B1020		12	M10 × 1.25 × 20
7	消音片组合件 SILENT PAD KIT	3501140-K00	ALL	2			六角头螺栓 BOLT	Q151B1235		12	M12 × 1.25 × 35
8	活塞防尘罩 PISTON DUST COVER	3501108-K00	ALL	4			重型弹簧垫圈 WASHER	Q40512		12	
9	活塞 PISTON	3501106-K00	ALL	4			轻型弹簧垫圈 WASHER	Q40408		6	
0	定位销导向销防尘罩 DUST COVER,DOWEL PIN/GUIDE PIN	3501111-K00	ALL	4							
1	矩形密封圈 RECTANGULAR SEALING RING	3501107-K00	ALL	4							
2	定位销 DOWEL PIN	3501113-K00	ALL	2							
3	放气螺钉 BLEED SCREW	3501115-K00	ALL	2							
4	放气螺钉罩 BLEED SCREW COVER	3501114-K00	ALL	2							
5	制动软管螺栓 BOLT,BRAKE HOSE	3001105-K00	ALL	4							
6	铜垫圈 COPPER WASHER	3001106-K00	ALL	2							
7	导向销 GUIDE PIN	3501112-K00	ALL	2							
8	前制动钳支架 FRONT BRAKE CALIPER BRACKET	3501104-K00	ALL	2							
9	左前制动钳体 FRONT CALIPER,LH	3501101-K00	ALL	1							
	右前制动钳体 FRONT CALIPER,RH	3501102-K00	ALL	1							
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841028		4							

35-02 后制动器总成 REAR BRAKE ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
		左制动器总成 PARKING BRAKE ASSEMBLY,LH	3507100-K00	ALL	1	
		右制动器总成 REAR BRAKE ASSEMBLY,RH	3507200-K00	ALL	1	
	1	紧固后制动钳螺栓 BOLT,MOUNTING REAR BRAKE CALIPER	3502012-K00	ALL	4	M12 x 1.25 x
	2	后驻车制动拉线 (左) REAR PARKING BRAKE CABLE,LH	3507170-K00	ALL	2	
		后驻车制动拉线 (右) REAR PARKING BRAKE CABLE,RH	3507180-K00	ALL	2	
	3	调整孔塞 ADJUSTING HOLE PLUG	3507103-K00	ALL	2	
	4	压簧拉杆 COMPRESSION SPRING LEVER	3507104-K00	ALL	4	
	5	左制动底板总成 BRAKE BOTTOM PLATE ASSEMBLY,LH	3507130-K00	ALL	1	
	6	右制动底板总成 BRAKE BOTTOM PLATE ASSEMBLY,RH	3507140-K00	ALL	1	
		螺栓 - 安装驻车制动器 BOLT, PARKING BRAKE	3507011-K00	ALL	4	
	7	鞍形垫圈 WASHER	3507105-K00	ALL	2	
8	左驻车制动拉臂 PARKING BRAKE DRAW ARM,LH	3507101-K00	ALL	1		
9	右驻车制动拉臂 PARKING BRAKE DRAW ARM,RH	3507102-K00	ALL	1		
	拉臂销 TENSION ARM PIN	3507106-K00	ALL	2		
10	上端回位弹簧 UPPER RETURN SPRING	3507107-K00	ALL	4		
11	挡块 BLOCK	3507113-K00	ALL	2		

35-02 后制动器总成 REAR BRAKE ASSEMBLY

序号	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
2	左推板 LEFT RUSHER BOARD	3507111-K00	ALL	1		26	矩形密封圈 RECTANGULAR SEAL RING	3502106-K00	ALL	4	
	右推板 RIGHT RUSHER BOARD	3507112-K00	ALL	1		27	活塞 PISTON	3502105-K00	ALL	4	
3	推板回位弹簧 PUSHER RETURN SPRING	3507114-K00	ALL	2		28	钢丝卡箍 WIRE CLAMP RING	3502107-K00	ALL	2	
4	压簧 REAR BRAKE SHOE COMPRESSION SPRING	3507115-K00	ALL	4		29	缸孔防尘罩 DUST COVER	3502108-K00	ALL	2	
5	压簧座 REAR BRAKE SHOE COMPRESSION SPRING SEAT	3507117-K00	ALL	4		30	消音片复合件 SILENT PAD KIT	3502109-K00	ALL	4	
6	左调隙器总成 CLEARANCE ADJUSTOR ASSEMBLY,LH	3507150-K00	ALL	1		31	消音片 SILENT PAD	3502111-K00	ALL	4	
	右调隙器总成 CLEARANCE ADJUSTOR ASSEMBLY,RH	3507160-K00	ALL	1		32	内侧制动块 INNER BRAKE PAD	3502120-K00	ALL	1	
7	下端拉簧 LOWER PULL SPRING	3507117-K00	ALL	2		33	制动块衬垫指示板 BRAKE LINING INDICATING PLATE	3502166-K00	ALL	2	
8	后制动蹄带摩擦片总成 BRAKE SHOE WITH FRICTION LINING ASSEMBLY,REAR	3507120-K00	ALL	2		34	销胶套 PIN RUBBER BUSHING	3502117-K00	ALL	4	s Φ 12
9	后制动盘 REAR BRAKE DISC	3502011-K00	ALL	2		35	制动块卡簧 BRAKE PAD SNAP SPRING	3502104-K00	ALL	4	
0	定位销 DOWEL PIN	3502118-K00	ALL	2		36	外侧制动块 OUTER BRAKE PAD	3502130-K00	ALL	2	
1	制动软管螺栓 BOLT,BRAKE HOSE	3502113-K00	ALL	2		37	后制动钳支架 REAR BRAKE CALIPER BRACKET	3502103-K00	ALL	2	
2	铜垫圈 COPPER WASHER	3502112-K00	ALL	2		38	左后制动钳体 REAR BRAKE CALIPER,LH	3502101-K00	ALL	1	
3	导向销 GUIDE PIN	3502116-K00	ALL	2			右后制动钳体 REAR BRAKE CALIPER,RH	3502102-K00	ALL	1	
4	放气螺钉 BLEED SCREW	3502114-K00	ALL	2			弹簧垫圈 1 2 WASHER	Q40312F9		4	
5	放气螺钉防尘罩 BLEED SCREW DUST COVER	3502115-K00	ALL	2			六角头螺栓和弹簧垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1420616		4	M6 x 16 组合螺栓 M6x16 assembly bolt

35-03 制动踏板 BRAKE PEDAL

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
		制动踏板总成 BRAKE PEDAL ASSEMBLY	3504100-K00	K00 K01 K06 K07	1	
		制动踏板总成 BRAKE PEDAL ASSEMBLY	3504100-K08	K08 K09	1	
	1	回位弹簧 RETURN SPRING	3504103-K00	ALL	2	
	2	衬套 BUSHING	3504104-K00	ALL	1	
	3	销轴 COMPRESSION SPRING PIN, REAR BRAKE SHOE	3504101-K00	ALL	1	
	4	制动踏板胶垫 BRAKE PEDAL INSULATOR	3504111-K00	ALL	1	
	5	制动灯开关总成 BRAKE LAMP SWITCH ASSEMBLY	4134400-K00	ALL	1	
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q32010			


35-04 制动管路 BRAKE PIPE

K00 K01	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	真空助力器总成 VACUUM BOOSTER ASSEMBLY	3540100-K00	K00 K01	1	
	2	制动总泵 BRAKE MASTER CYLINDER	3505100-K00	K00 K01	1	
	3	制动总泵 BRAKE MASTER CYLINDER	3505100-K00-B1	K00 K01	1	ABS 专用 ABS ONLY
	3	固定销轴 FASTENING PIN SHAFT	3505103-K00	K00 K01	1	
	4	密封胶垫 RUBBER SEAL GASKET	3505104-K00	K00 K01	2	
	5	制动总泵油杯 BRAKE MASTER CYLINDER OIL CUP	3505101-K00	K00 K01	1	
	6	制动总泵油杯盖 BRAKE MASTER CYLINDER OIL CUP LID	3505102-K00	K00 K01	1	
	7	真空助力器单向阀 VACUUM BOOSTER CHECK VALVE	3541101-K00	K00 K01	1	
	8	总泵至两通制动油管 OIL PIPE ,MASTER CYLINDER TO 2-WAY VALVE	3506101-K00	K00 K01	1	
	9	总泵至前三通制动油管 OIL PIPE ,MASTER CYLINDER TO FRONT 3-WAY VALVE	3506102-K00	K00 K01	1	
	10	左前制动油管 OIL PIPE,FRONT BRAKE WHEEL CYLINDER ,LH	3506103-K00	K00 K01	1	
	11	右前制动油管 FRONT BRAKE OIL PIPE, RH	3506104-K00	K00 K01	1	
	12	前三通至车架两通油管 OIL PIPE,FRONT 3-WAY VALVE TO FRAME 2-WAY VALVE	3506114-K00	K00 K01	1	
	13	感载比例阀旁通腔油管 OIL PIPE,LOAD-SENSING PROPORTIONING VALVE BYPASS CHAMBER	3506115-K00	K00 K01	1	
	14	感载比例阀输入腔油管 OIL PIPE,LOAD-SENSING PROPORTIONING VALVE INLET CHAMBER	3506116-K00	K00 K01	1	
15	感载比例阀至过桥软管油管 OIL PIPE,LOAD-SENSING PROPORTIONING VALVE TO BRAKE HOSE	3506117-K00	K00 K01	1		

35-04 制动管路 BRAKE PIPE

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
16	左后制动油管 REAR BRAKE OIL PIPE,LH	3506111-K00	K00 K01	1							
17	右后制动油管 REAR BRAKE OIL PIPE,RH	3506112-K00	K00 K01	1							
18	前三通 FRONT 3-WAY VAVLE	3506011-K00	K00 K01	1							
19	感载比例阀总成 LOAD-SENSING PROPORTIONING VALVE ASSEMBLY	3523110-K00	K00 K01	1							
20	真空助力器带制动总泵总成 VACUUM BOOSTER&BRAKE MASTER CYLINDER ASSEMBLY	3540100-K00	K00 K01	1							
	六角法兰面螺母 NUT	Q32008FD		4	M8 × 1.25						

35 - 05 制动管路 BRAKE CIRCUIT

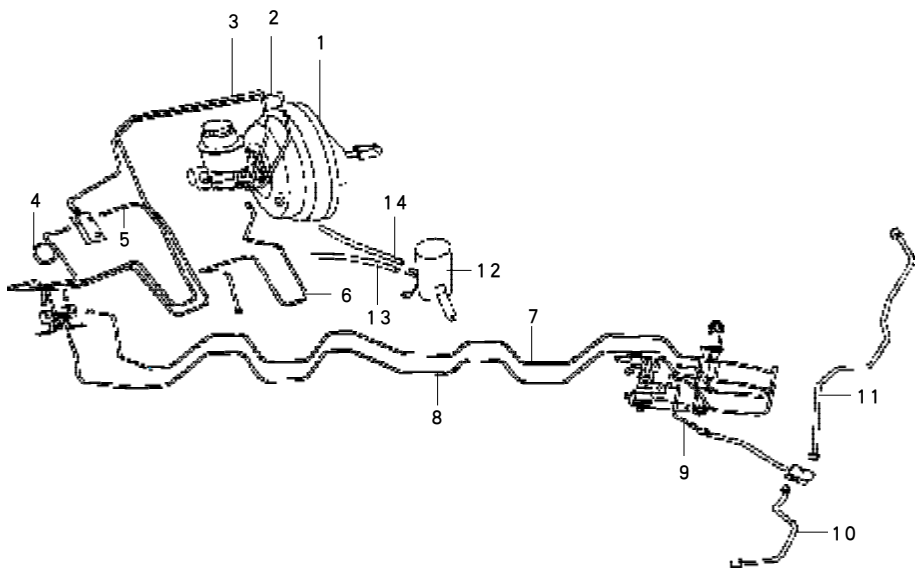K08 K09	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
	1	真空助力器带制动总泵总成 VACUUM BOOSTER & BRAKE MASTER CYLINDER ASSEMBLY	3540100-K08	K08 K09	1	ABS 专用
		真空助力器带制动总泵总成 VACUUM BOOSTER & BRAKE MASTER CYLINDER ASSEMBLY	3540100-K08-B1	K08 K09		
	2	总泵至前三通制动油管 OIL PIPE ,MASTER CYLINDER TO FRONT 3-WAY VALVE	3506102-K08	K08 K09	1	
	3	总泵至两通制动油管 OIL PIPE ,MASTER CYLINDER TO 2-WAY VALVE	3506101-K08	K08 K09	1	
	4	右前制动油管 FRONT BRAKE OIL PIPE,RH	3506104-K08	K08 K09	1	
	5	前三通至车架两通油管 OIL PIPE,FRONT 3-WAY VALVE TO FRAME 2-WAY VALVE	3506114-K08	K08 K09	1	
	6	左前制动油管 FRONT BRAKE OIL PIPE,LH	3506103-K08	K08 K09	1	
	7	感载阀旁通腔油管 BYPASS CHAMBER OIL PIPE,LOAD-SENSING PROPORTIONING VALVE	3506115-K08	K08 K09	1	
	8	感载阀输入腔油管 INPUT CHAMBER OIL PIPE,LOAD-SENSING PROPORTIONING VALVE	3506116-K08	K08 K09	1	
	9	感载阀至过桥软管油管 OIL PIPE ,LOAD-SENSING VALVE TO OIL HOSE PASSING AXLE	3506117-K00	ALL	1	
	10	左后制动油管 REAR BRAKE OIL PIPE,LH	3506111-K08	K08 K09	1	
	11	右后制动油管 REAR BRAKE OIL PIPE,RH	3506112-K08	K08 K09	1	
	12	真空罐 VACUUM RESERVOIR	3540012-K08	K08 K09	1	
	13	真空助力胶管三 TUBE,NO.3, VACUUM BOOSTER PUMP	3510016-K08	K08 K09	1	
14	真空助力胶管一 TUBE,NO.1, VACUUM BOOSTER PUMP	3510018-K08	K08 K09	1		


35 – 06 ABS 操纵机构及机舱管路布置 ABS CONTROL MECHANISM AND ENGINE COMPARTMENT LINE ARRANGEMENT

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	ABS 液压单元(两驱) ABS HYDRAULIC UNIT (2WD)	3550110-K00	K00 K06 K08	1	两驱 2WD
	2	ABS 液压单元(四驱) ABS HYDRAULIC UNIT (4WD)	3550110-K01	K01 K07 K09	1	两驱 2WD
	3	ABS 液压泵支架总成 ABS HYDRAULIC PUMP BRACKET ASSEMBLY	3550160-K00	ALL	1	
	4	液压单元至三通右油管 RIGHT OIL PIPE, HYDRAULIC UNIT TO 2-WAY VALVE	3550206-K00	ALL	1	
	5	液压单元至三通左油管 LEFT OIL PIPE, HYDRAULIC UNIT TO 2-WAY VALVE	3550205-K00	ALL	1	
	6	ABS 右前制动油管 ABS BRAKE OIL PIPE, FRONT, RH	3550204-K00	ALL	1	
	7	ABS 左前制动油管 ABS FRONT BRAKE OIL PIPE, LH	3550203-K00	ALL	1	
	8	制动主缸管路(1) BRAKE MASTER CYLINDER PIPE NO.1	3550201-K00	ALL	1	
	9	制动主缸管路(2) BRAKE MASTER CYLINDER PIPE NO.2	3550202-K00	ALL	1	
	10	前围板上制动油管卡子 BRAKE OIL PIPE CLIP, FRONT-WALL PANEL	3506121-K00	ALL	4	
	11	真空助力器带制动总泵总成 VACUUM BOOSTER & BRAKE MASTER CYLINDER ASSEMBLY	3540100-K00-B1	K00 K01 K06 K07	1	ABS 专用 ABS ONLY
	12	制动总泵 BRAKE MASTER CYLINDER	3505100-K00-B1	K00 K01 K06 K07	1	ABS 专用 ABS ONLY
	13	制动总泵油杯 BRAKE MASTER CYLINDER OIL CUP	3505101-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	14	制动总泵油杯盖 OIL CUP CAP, BRAKE MASTER CYLINDER	3505102-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	15	真空助力器总成 VACUUM BOOSTER ASSEMBLY	3540100-K00	K00 K01 K06 K07	1	

35 – 06 ABS 操纵机构及机舱管路布置 ABS CONTROL MECHANISM AND ENGINE COMPARTMENT LINE ARRANGEMENT

零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备 注 REMARK	序 号 S/N	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备 注 REMARK
6 制动踏板总成 BRAKE PEDAL ASSEMBLY	3504100-K00	ALL	1							

35 - 07 制动装置 BRAKE APPARATUS

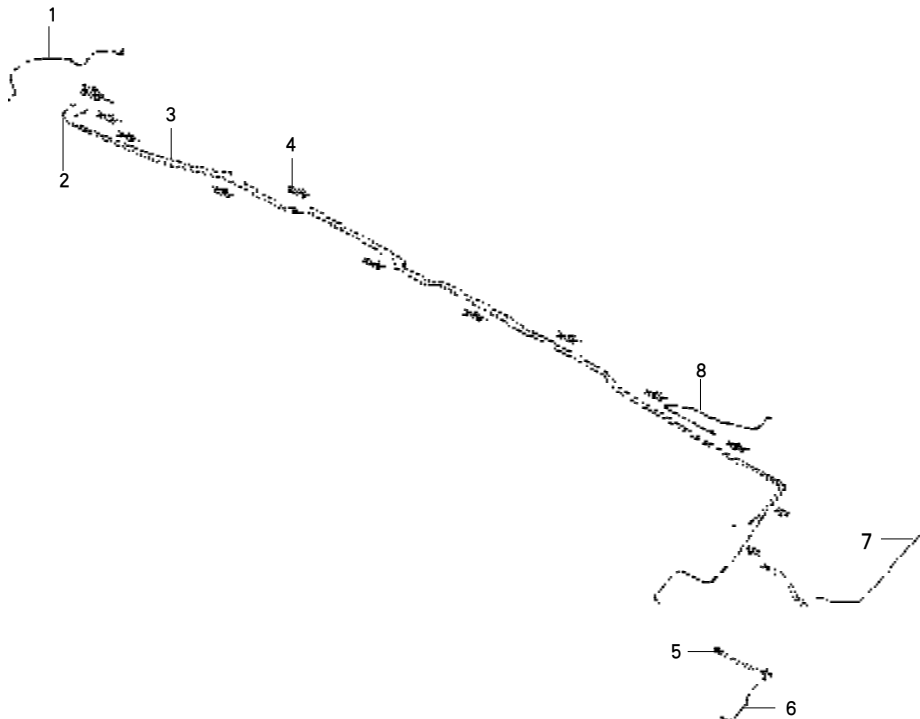	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	1	前轮速传感器(右) FRONT WHEEL SPEED SENSOR,RH	3550140-K00	ALL	1	
		前轮速传感器(左) FRONT WHEEL SPEED SENSOR,LH	3550120-K00	ALL	1	
	2	两通左制动油管 2-WAY BRAKE OIL PIPE,LH	3550207-K00	K00 K01 K06 K07	1	
		两通左制动油管 2-WAY BRAKE OIL PIPE,LH	3550207-K08	K08 K09	1	
	3	两通右制动油管 2-WAY BRAKE OIL PIPE,RH	3550208-K00	K00 K01 K06 K07	1	
		两通右制动油管 2-WAY BRAKE OIL PIPE,RH	3550208-K08	K08 K09	1	
	4	纵梁上制动油管卡子 UPPER BRAKE OIL PIPE CLIP, SIDE MEMBER	3506119-K00	ALL	15	
	5	后制动过桥软管(ABS) REAR BRAKE HOSE(ABS)	3506118-K00-B1	ALL	2	
		后制动过桥软管 REAR BRAKE HOSE	3506118-K00	ALL	1	
	6	左后制动油管 BRAKE OIL PIPE, MASTER CYLINDER TO 2-WAY VALVE	3506111-K00	ALL	1	
	7	ABS 右后制动油管 REAR ABS BRAKE OIL PIPE,RH	3550209-K00	K00 K01 K06 K07	1	
		ABS 右后制动油管 REAR ABS BRAKE OIL PIPE,RH	3550209-K08	K08 K09	1	
	8	后轮速传感器 REAR WHEEL SPEED SENSOR	3550150-K00	ALL	2	


35-08 驻车制动 PARKING BRAK

	序号	零部件名称	零部件代码	适用车型	用量	备注
	1	驻车制动拉把总成 PARKING BRAKE HANDLE ASSEMBLY	3508100-K00	ALL	1	
	2	开关总成 SWITCH ASSEMBLY	3508160-K00	ALL	1	
	3	螺钉 SCREW	GB9074.1	ALL	1	M4 × 12
	4	制动拉线固定卡子 BRAKE CABLE MOUNTING CLIP	3508011-K00	ALL	1	
	5	右制动拉线总成 BRAKE CABLE ASSEMBLY, RH	3508400-K00	ALL	1	
	6	左制动拉线总成 BRAKE CABLE ASSEMBLY, LH	3508300-K00	ALL	1	
	7	螺母 NUT	3508017-K00	ALL	1	
	8	销子 PIN	3508018-K00	ALL	1	
	六角螺母 NUT	Q340B08		1		
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840820FD		4		
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840616FD		6		

36 – 01 电子喷射电控单元 ECI ECU

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
<div style="text-align: center;"> </div>	1	电子喷射电控单元 ECI ECU	SMW250504	K00 K01	1	
	2	螺栓 (非标) BOLT (NONSTANDARD)	6104101-K00	K00 K01 K06 K07	1	M6 × 8
	3	电子喷射电控单元支架连接板 ECI ECU BRACKET CONNECTING PLATE	3612012-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartr
	4	电子喷射电控单元支架 ECI ECU BRACKET	3612011-K00-J	K00 K01	1	旧机舱 Old Engine Compartr
	5	电子喷射电控单元 ECI ECU	SMW250608	K06 K07	1	欧 III EURO III
	6	电子喷射电控单元支架 ECI ECU BRACKET 六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT 六角垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	3612011-K00 Q1460616FD Q1460625FD	K00 K01 K06 K07	1 4	
<div style="text-align: center;"> </div>						

36 - 02 电子喷射电控单元 ECI ECU

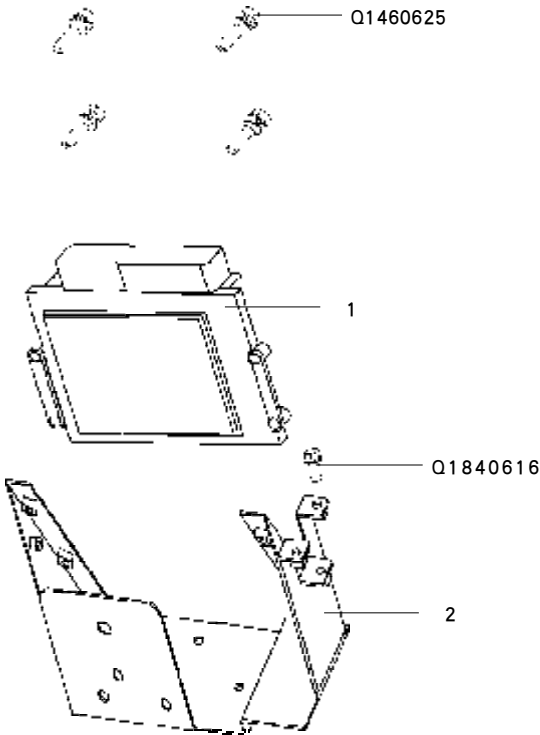K08 K09	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	发动机电子喷射电控单元 ECI ECU	3612100-E06	K08 K09	1	
	2	电子喷射电控单元支架 ECI ECU BRACKET	3612200-K08	K08 K09	1	
		六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1460625		4	
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840616		3	

36 - 03 安全气囊 SAFETY AIRBAG

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	1	乘员位气囊模块 PASSENGER-SIDE AIR BAG MODULE	3658130-K00	ALL	1	
	2	M6 搭铁螺栓 GROUND BOLT M6	4011011-K00	ALL	3	
	3	安全气囊电控单元 AIR BAG ECU	3658160-K00	ALL	1	
	4	驾驶员位气囊模块 DRIVER-SIDE AIR BAG MODULE	3658110-K00	ALL	1	
	5	时钟弹簧总成 CLOCK SPRING 十字槽大半圆头自攻螺钉 SCREW	3658150-K00 Q2734816	ALL	1 4	

37 - 01 电气设备 ELECTRICAL EQUIPMENT


	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	蓄电池托板 BATTERY BRACKET	3703201-K00	K00 K01 K06 K07	1	
		蓄电池托板 BATTERY BRACKET	3703201-K08	K08 K09	1	
	2	蓄电池总成 BATTERY ASSEMBLY	3703100-K00	K00 K01 K06 K07	1	
		蓄电池总成 BATTERY ASSEMBLY	3703100-K08	K08 K09	1	
	3	蓄电池压板 BATTERY PLATE	3703202-K00	K00 K01 K06 K07	1	
		蓄电池压板 BATTERY PLATE	3703202-K08	K08 K09	1	
	4	蓄电池紧固螺栓 BATTERY MOUNTING BOLT	3703013-K00	ALL	1	
	5	蓄电池挂钩 BATTERY HOOK	3703203-K00	ALL	1	
	6	二号保险盒固定支架 FUSE BLOCK MOUNTING BRACKET,NO.2	4016500-K00	ALL	1	
	7	二号保险盒盖 FUSE BLOCK COVER,NO.2	3722201-K00	ALL	1	
	8	二号保险盒体 FUSE BLOCK BODY,NO.2	3722203-K00	ALL	1	
9	二号保险盒底座 FUSE BLOCK SEAT,NO.2	3722202-K00	ALL	1		
10	M6 搭铁螺栓 GROUND BOLT M6	4011011-K00	ALL	1		
11	二号保险盒总成 FUSE BLOCK ASSEMBLY,NO.2	3722200-K00-C2	K00 K01 K06 K07	1		
	二号保险盒总成 FUSE BLOCK ASSEMBLY,NO.2	3722200-K00-C2	K00 K01 K06 K07	1		
	二号保险盒总成 FUSE BLOCK ASSEMBLY,NO.2	3722200-K08	K08 K09	1		

37 – 01 电气设备 ELECTRICAL EQUIPMENT


序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
12	前机盖报警传感器 ALARM SENSOR, ENGINE HOOD	3818011-K00	ALL	1							
13	前机盖报警传感器支架 ALARM SENSOR BRACKET, ENGINE HOOD	3818012-K00	ALL	1							
	全金属六角法兰面螺母 NUT	Q32008		2							
	六角头自攻锁紧螺钉 SCREW	Q2610616		2							
	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1460616		2							

37 - 02 电气设备 ELECTRICAL EQUIPMENT

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	点火锁总成 IGNITION SWITCH ASSEMBLY	3704100-K00	ALL	1	
1	点火锁开关部分 SWITCH PAR,IGNITION SWITCH	3704120-K00	ALL	1	
2	点火锁锁芯 LOCK CYLINDER ASSEMBLY,REAR DOOR	3704111-K00	ALL	1	
3	钥匙 KEY	3704012-K00	ALL	2	
4	点火锁壳体 IGNITION SWITCH HOUSING	3704112-K00	ALL	1	
	2 型六角螺母 + 组合用平垫圈 NUT ,TYPE 2 & WASHER FOR ASSEMBLY	Q360B06+Q40706		1	
	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1460630		2	
	十字槽沉头螺钉 SCREW	Q2540416		2	

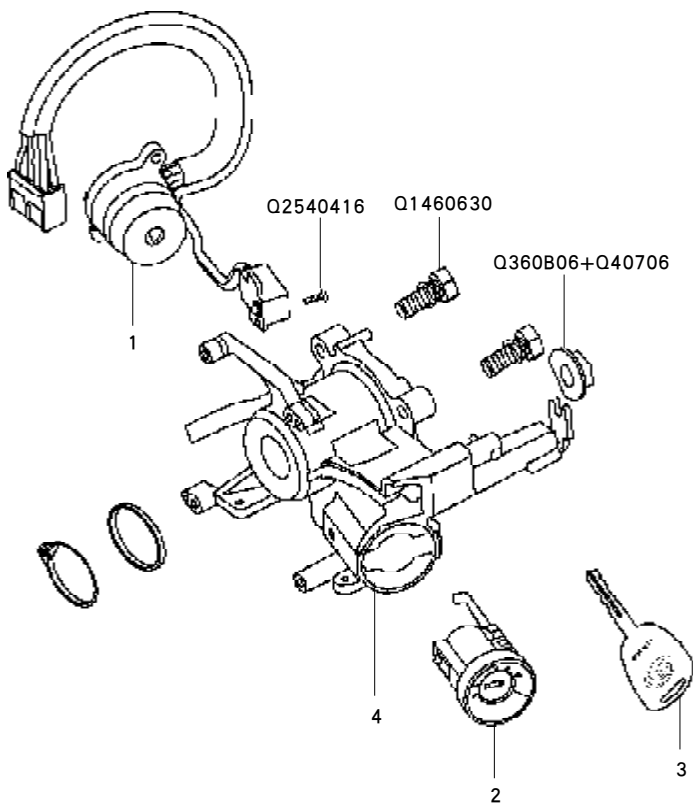

37 - 03 电气设备 ELECTRICAL EQUIPMENT

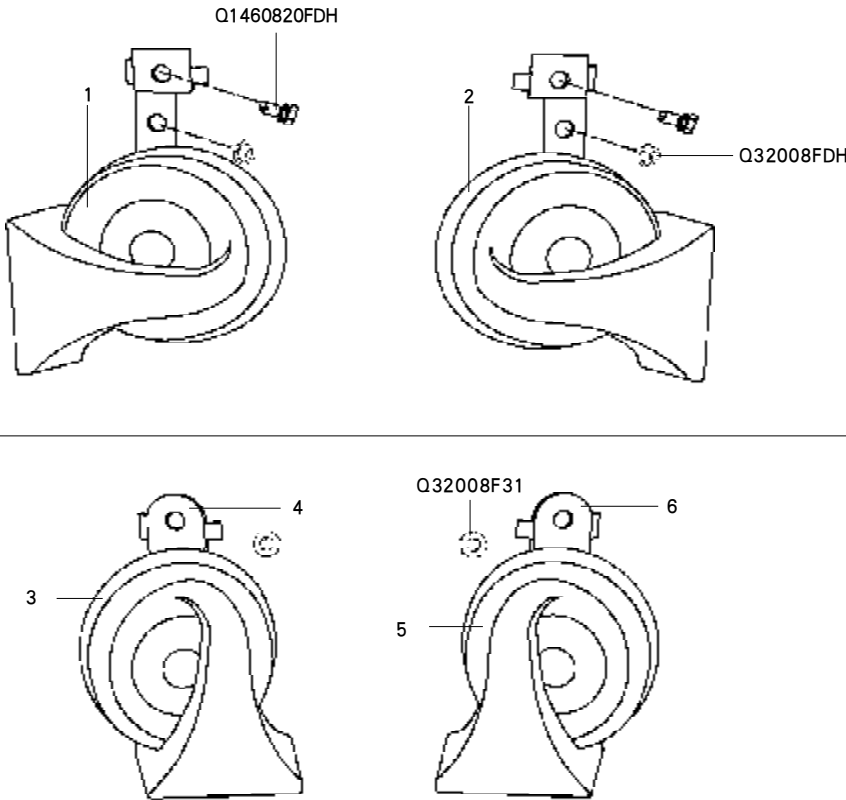	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	低音电喇叭总成 LOW TONE ELECTRIC HORN ASSEMBLY	3721110-K00	K00 K01	1	
	2	高音电喇叭总成 HIGH TONE ELECTRIC HORN ASSEMBLY	3721120-K00	K00 K01	1	
	3	低音电喇叭总成 LOW TONE ELECTRIC HORN ASSEMBLY	3721110-K00-C1	K08 K09	1	
	4	右低音电喇叭支架 LOW TONE ELECTRIC HORN BRACKET ASSEMBLY, RH	3721112-K00-B1	K08 K09	1	
	5	高音电喇叭总成 HIGH TONE ELECTRIC HORN ASSEMBLY	3721120-K00-C1	K08 K09	1	
	6	左高音电喇叭支架 HIGH TONE ELECTRIC HORN BRACKET ASSEMBLY, LH	3721121-K00-B1	K08 K09	1	
		六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1460820FDH		2	
		六角法兰面螺母(防松) NUT	Q32008FDH		2	黑色达克罗 Zinc/Al/Chromate coat
		六角法兰面螺母(防松) NUT	Q32008F31		2	


37 - 04 电气设备 ELECTRICAL EQUIPMENT


K00 K01 K06 K07	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
<p>The diagram shows an exploded view of a blower assembly. Part 1 is the main blower housing. Part 2 is the fan kit. Part 3 is the inner-outer circulation actuator kit. Callouts include: 2714216 (screws), Q150B0618 (bolts), Q40206 (washers), Q32106 (nuts), and Q2724816 (screws).</p>	1	鼓风机总成 BLOWER ASSEMBLY	8104000-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	2	鼓风机组件 BLOWER KIT	8104200-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	3	鼓风机风扇组件 FAN KIT, BLOWER	8104100-K00	K00 K01 K06 K07	1	
		内外循环执行器组件 INNER-OUTER CIRCULATION ACTUATOR KIT	8104300-K00	K00 K01 K06 K07	1	
		十字槽盘头自攻螺钉 - C 型 SCREW-TYPE C	Q2714216		3	
		六角头螺栓 BOLT	Q150B0618		2	
		大平垫 WASHER	Q40206		2	
		六角法兰面自排屑螺母 NUT	Q32106		1	
		十字槽盘头自攻螺钉 - F 型 SCREW-TYPE F	Q2724816		4	

37 - 05 电气设备 ELECTRICAL EQUIPMENT

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	下组合开关面罩 LOWER COMBINATION SWITCH COVER	3774202-K00	ALL	1	
	2	点火锁总成 IGNITION SWITCH ASSEMBLY	3704100-K00	ALL	1	
	3	上组合开关面罩 UPPER COMBINATION SWITCH COVER	3774201-K00	ALL	1	
	4	点火开关橡胶卡环 IGNITION SWITCH RUBBER SNAP RING	3704014-K00	ALL	1	
	5	点火开关卡环 IGNITION SWITCH SNAP RING	3704013-K00	ALL	1	
	6	组合开关 COMBINATION SWITCH	3774100-K00	ALL	1	
		组合开关 COMBINATION SWITCH	3774100-K00-B1	ALL	1	安全气囊车用 apply to vehicle with airbs
		十字槽盘头螺钉弹簧垫圈和平垫圈组合件 SCREW & WASHER KIT	Q2360516		4	
		十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件 SCREW & WASHER KIT	Q2204816		4	
		十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件 SCREW & WASHER KIT	Q2300416		3	

37 - 06 电气设备 ELECTRICAL EQUIPMENT

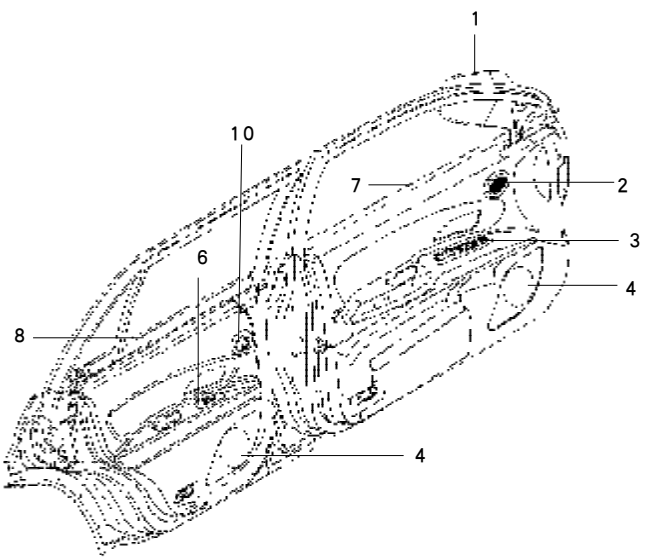序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
	1 左外电动后视镜总成 EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,LH	8202100-K00	ALL	1	电动 Powered
	右外电动后视镜总成 EXTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY,RH	8202200-K00	ALL	1	电动 Powered
	2 前门高音扬声器 HIGH TONE SPEAKER,FRONT DOOR	7911011-K00	ALL	2	
	3 左前门窗开关总成 FRONT WINDOW REGULATOR ASSEMBLY,LH	3746100-K00	ALL	1	
	右前门窗开关总成 FRONT WINDOW REGULATOR ASSEMBLY,RH	3746200-K00	ALL	1	
	4 大扬声器 BIG SPEAKER	7911021-K00	ALL	4	
	5 扬声器卡扣 SPEAKER CLIP	7911012-K00	ALL	12	
	6 左后门窗开关总成 FRONT WINDOW REGULATOR ASSEMBLY,LH	3746300-K00	ALL	1	
	右后门窗开关总成 FRONT WINDOW REGULATOR ASSEMBLY,RH	3746400-K00	ALL	1	
	7 左前门玻璃升降器 FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,LH	6104100-K00	ALL	1	
右前门玻璃升降器 FRONT DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,RH	6104200-K00	ALL	1		
8 左后门玻璃升降器 REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,LH	6204100-K00	ALL	1		
右后门玻璃升降器 REAR DOOR GLASS REGULATOR ASSEMBLY,RH	6204200-K00	ALL	1		
9 螺栓 (非标) BOLT (NONSTANDARD)	6104101-K00	ALL	26		
10 左后门高音扬声器 REAR DOOR HIGH TONE SPEAKER,LH	7911013-K00	ALL	1		
右后门高音扬声器 REAR DOOR HIGH TONE SPEAKER,RH	7911014-K00	ALL	1		


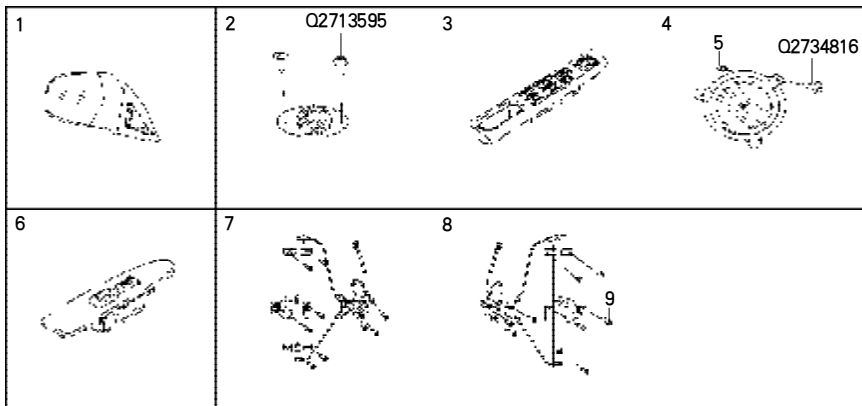


37 – 06 电气设备 ELECTRICAL EQUIPMENT

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	十字槽盘头自攻螺钉 - C 型 SCREW-TYPE C	Q2713595		8							
	十字槽大半圆头自攻螺钉 SCREW	Q2734816		12							

38 - 01 组合仪表 COMBINATION INSTRUMENT

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
1	仪表灯灯泡 INSTRUMENT LAMP BULB	3820101-K00	ALL	4	
2	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY	3820100-K00	K00 K01 K07	1	不带 EBD Without EBD
	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY	3820100-K00-B1	K00 K01 K07	1	带 EBD With EBD
	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY	3820100-K04	K00	1	4.22 后桥 4.22 Rear Axle
3	组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT ASSEMBLY	3820100-K08	K08 K09	1	
	十字槽大半圆头自攻螺钉 SCREW	Q2734861	ALL	4	

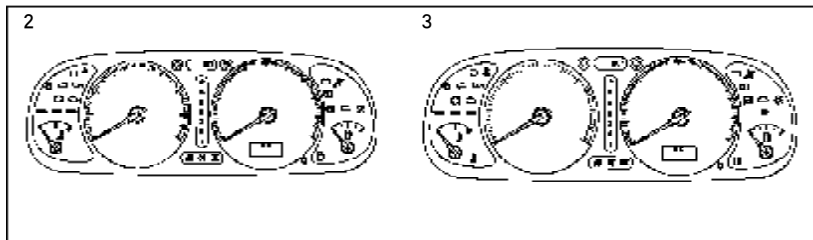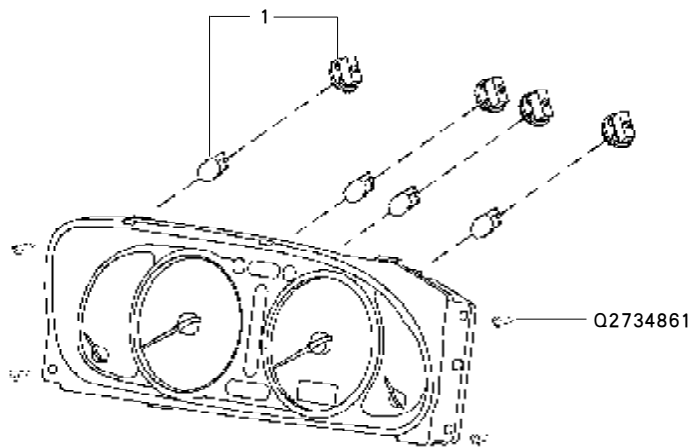


39 - 01 随车工具 VEHICLE TOOLS


	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	干粉灭火器 DRY-POWDER FIRE EXTINGUISHER	3900023-K00	ALL	1	出口 Export
	2	鱼嘴钳 PLIERS	3900017-K00	ALL	1	165
	3	活扳手 ADJUSTABLE SPANNER	3900016-K00	ALL	1	30 × 250
	4	起重器 JACK	3900022-K00	ALL	1	
	5	一字改锥 FLAT-TIP SCREWDRIVER	3900018-K00	ALL	1	100 × 6
	6	十字改锥 CROSS-HEAD SCREWDRIVER	3900019-K00	ALL	1	100 × 6
	7	备胎升降器摇杠前段 FRONT SECTION, SPARE TYRE REGULATOR ROCKER	3900011-K00-B1	ALL	1	
	8	备胎升降器摇杠中段 MIDDLE SECTION, SPARE TYRE REGULATOR ROCKER	3900012-K00-B1	ALL	1	
	9	开口扳手 OPEN END SPANNER	3900015-K00	ALL	1	12 × 14
	10	开口扳手 OPEN END SPANNER	3900014-K00	ALL	1	8 × 10
	11	车轮螺母扳手 WHEEL NUT SPANNER	3900013-K00	ALL	1	19
	12	火花塞扳手组件 SPARK PLUG SPANNER KIT	3900026-K00	ALL	1	
	13	机油滤清器扳手 OIL FILTER SPANNER	3900025-K00	K00、K01、K06、K07	1	
	14	随车工具包 INCAR TOOL KIT	3900021-K00	ALL	1	
	15	三角警告牌 TRIANGULAR WARNING PLATE	3900024-K00	ALL	1	

40 - 01 车门线束 DOOR WIRING HARNESS

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	左前侧面车门线束总成 FRONT DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY, LH	4002110-K00	ALL	1
	左前侧面车门线束总成 FRONT DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY, LH	4002110-K00-C2	ALL	1	
2	右前侧面车门线束总成 FRONT DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY, RH	4002120-K00-B1	ALL	1	旧机舱 OLD ENGINE COMPARTMENT
	右前侧面车门线束总成 FRONT DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY, RH	4002120-K00-C2	ALL	1	
3	左后侧面车门线束总成 REAR DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY, LH	4002130-K00	ALL	1	旧机舱 OLD ENGINE COMPARTMENT
	左后侧面车门线束总成 REAR DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY, LH	4002130-K00-C2	ALL	1	
	右后侧面车门线束总成 REAR DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY, RH	4002140-K00	ALL	1	旧机舱 OLD ENGINE COMPARTMENT
	右后侧面车门线束总成 REAR DOOR WIRING HARNESS ASSEMBLY, RH	4002140-K00-C2	ALL	1	
4	后背门线束总成 WIRING HARNESS ASSEMBLY, TAIL DOOR	4013100-K00	ALL	1	

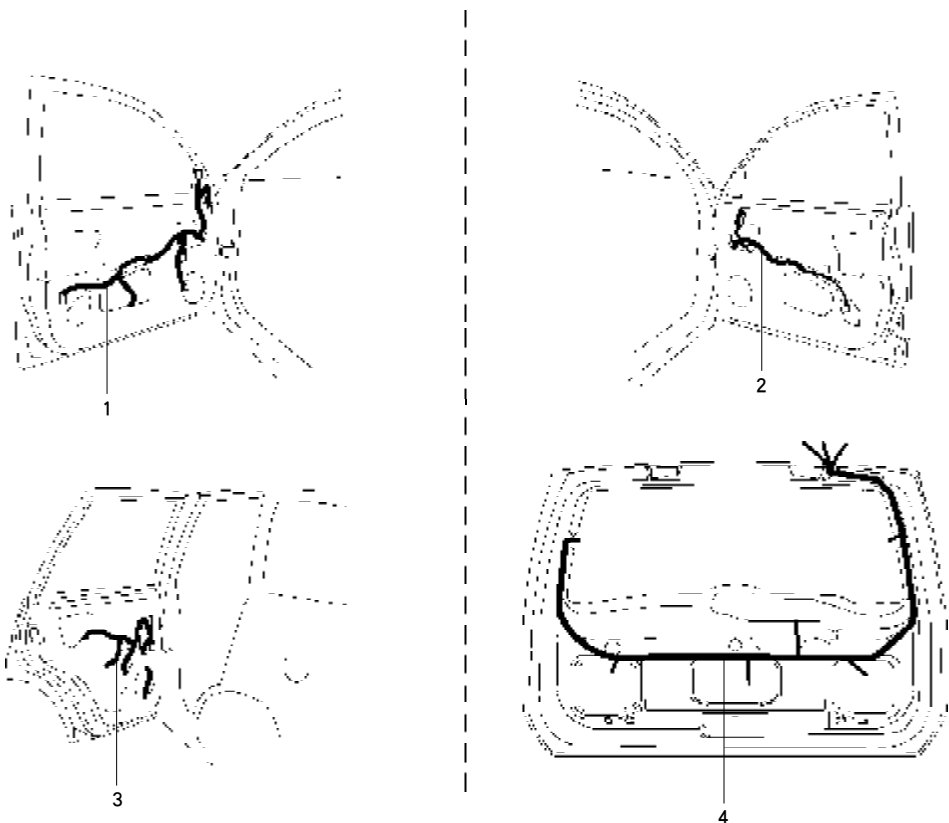

40 - 02 线束 WIRING HARNESS

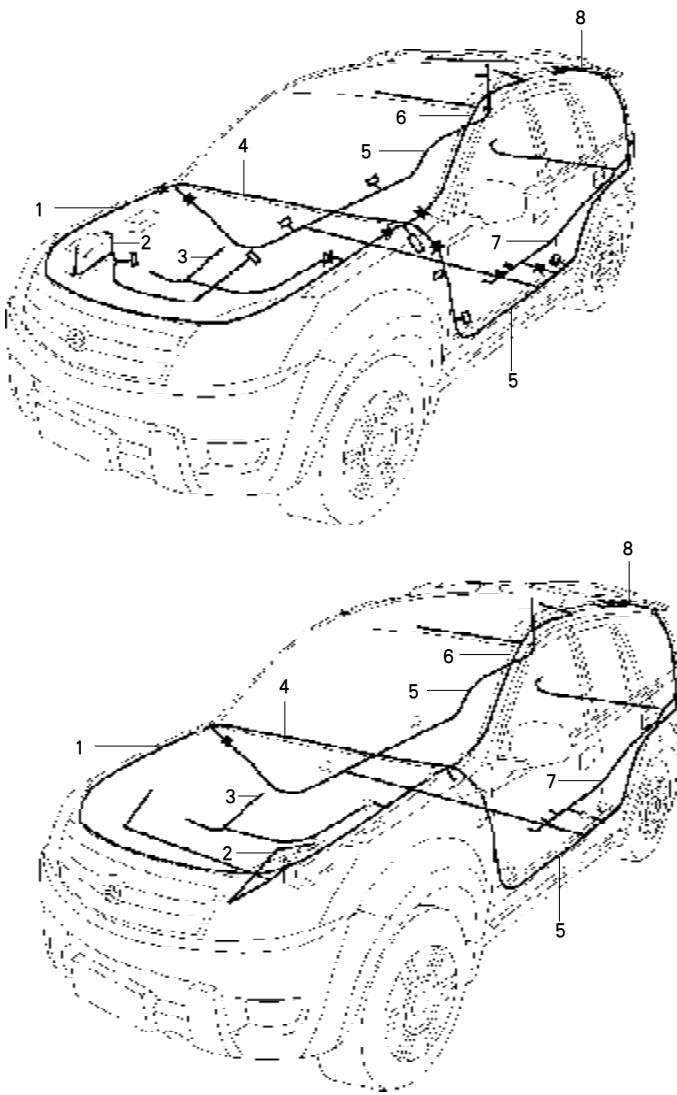	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011100-K00-B2	K00	1	旧机舱 Old ENGINE COMPARTMENT
		机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011100-K00-C1	K00	1	旧机舱 Old ENGINE COMPARTMENT
		机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011100-K01-B2	ALL	1	旧机舱 Old ENGINE COMPARTMENT
		机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011100-K01-C1	ALL	1	旧机舱 Old ENGINE COMPARTMENT
		机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011100-K00-E1	K00	1	有 ABS With ABS
		机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011100-K00-E2	K00	1	无 ABS Without ABS
		机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011100-K00-C2	ALL	1	ABS
		机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011100-K00-B1	K00	1	旧机舱 Old ENGINE COMPARTMENT
		机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011100-K01-D1	K01	1	中文 Labeled in Chin
		机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011100-K01-D2	K01	1	英文 Labeled in Engli
		机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011100-K00-C3	ALL	1	无 ABS Without ABS
		机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011100-K00-C4	ALL	1	英文 English
		机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011100-K00-C5	ALL	1	无 ABS 英文 Without ABS, Englis
		机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011200-K01-B2	K01	1	旧机舱 Old ENGINE COMPARTMENT
		机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011200-K01-C1	K01	1	旧机舱 Old ENGINE COMPARTMENT
		机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011100-K08	K08 K09	1	无 ABS Without ABS


40 - 02 线束 WIRING HARNESS



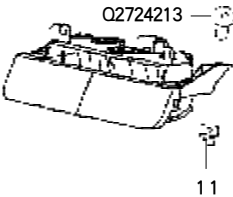
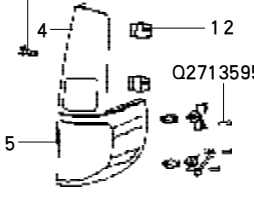


零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
机舱线束总成 ENGINE COMPARTMENT WIRING HARNESS ASSEMBLY	4011100-K08-B1	K08 K09	1	有 ABS With ABS		座舱线束总成 WIRING HARNESS,CAB	4004100-K01-C1	K01	1	超豪华 Super Luxury
电源线束总成 POWER WIRING HARNESS ASSEMBLY	4000011-K00-D1	ALL	1			座舱线束总成 WIRING HARNESS,CAB	4004100-K02	ALL	1	
电源线束总成 POWER WIRING HARNESS ASSEMBLY	4000011-K00-C1	ALL	1	旧机舱 OLD ENGINE COMPARTMENT		座舱线束总成 WIRING HARNESS,CAB	4004100-K00-E1	ALL	1	电加热座椅 Heated Seat
电源线束总成 POWER WIRING HARNESS ASSEMBLY	4000011-K00-C2	ALL	1		6	顶蓬前线束 FRONT WIRING HARNESS,ROOF	4002200-K00	ALL	1	旧机舱 OLD ENGINE COMPARTMENT
电源线束总成 POWER WIRING HARNESS ASSEMBLY	4000011-K08	K08 K09	1			顶蓬前线束 FRONT WIRING HARNESS,ROOF	4002200-K00-B1	ALL	1	
发动机线束总成 ENGINE WIRING HARNESS ASSEMBLY	4001100-E05-B2	ALL	1			顶蓬前线束 FRONT WIRING HARNESS,ROOF	4002200-K00-C2	ALL	1	带顶盖通风窗 WITH SUNROOF
发动机线束总成 ENGINE WIRING HARNESS ASSEMBLY	4001100-E05-B1	ALL	1	旧机舱 Old Engine Compartment	7	车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY	4010100-K00	K00	1	旧机舱 OLD ENGINE COMPARTMENT
仪表板及控制台线束总成 INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY	4003100-K00-B3	K00	1	豪华 Luxury		车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY	4010100-K01	K01	1	旧机舱 OLD ENGINE COMPARTMENT
仪表板及控制台线束总成 INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY	4003100-K00-C1	K00	1	超豪华 Super Luxury		车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY	4010100-K00-C2	ALL	1	
仪表板及控制台线束总成 INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY	4003100-K01-B3	K01	1	豪华 Luxury		车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY	4010100-K01-D1	K01	1	
仪表板及控制台线束总成 INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY	4003100-K01-C1	K01	1	超豪华 Super Luxury		车架线束总成 FRAME WIRING HARNESS ASSEMBLY	4010100-K08	K08 K09	1	四驱无 ABS 4WD without ABS
仪表板及控制台线束总成 INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY	4003100-K00-D1	ALL	1		8	后背门过渡线 TAIL DOOR TRANSITION WIRING HARNESS	4013130-K00	ALL	1	
仪表板及控制台线束总成 INSTRUMENTS PANEL AND CONSOLE WIRING HARNESS ASSEMBLY	4003100-K08	K08 K09	1							
座舱线束总成 WIRING HARNESS,CAB	4004100-K00-B2	K00	1	豪华 Luxury						
座舱线束总成 WIRING HARNESS,CAB	4004100-K00-C1	K00	1	超豪华 Super Luxury						
座舱线束总成 WIRING HARNESS,CAB	4004100-K01-B2	K01	1	豪华 Luxury						

41 - 01 汽车灯具 MOTOR-VEHICLE LAMP

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
<p style="text-align: center;">Q1460620F31</p>	1	左侧转向灯 TURN SIGNAL LAMP ,LH	4111210-K00	ALL	1	
		右侧转向灯 TURN SIGNAL LAMP ,RH	4111220-K00	ALL	1	
	2	左组合前灯总成 FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY ,LH	4121100-K00	ALL	1	
		左组合前灯总成 FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY ,LH	4121100-K00-B1	ALL	1	
		右组合前灯总成 FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY ,RH	4121200-K00	ALL	1	
		右组合前灯总成 FRONT COMBINATION LAMP ASSEMBLY ,RH	4121200-K00-B1	ALL	1	
	3	左前雾灯 FRONT FOG LAMP ASSEMBLY ,LH	4116110-K00	ALL	1	
		右前雾灯 FRONT FOG LAMP ASSEMBLY ,RH	4116120-K00	ALL	1	
		前位置灯灯泡 FRONT POSITION LAMP BULB	W5W/12V	ALL	2	5W
		前转向灯灯泡 FRONT TURN SIGNAL LAMP BULB	PY21W/12V	ALL	2	21W
		远光 / 近光灯灯泡 HIGH BEAM/LOW BEAM LAMP BULB	H4/12V	ALL	2	H4
		前位置灯灯泡 FRONT POSITION LAMP BULB	W5W/12V	ALL	2	5W
		前雾灯灯泡 (辅助远光灯灯泡) FRONT FOG LAMP BULB (AUXILIARY HIGH BEAM HEADLAMP BULB)	H3/12V	ALL	4	H3
		组合前灯安装涨扣 FIXING CLIP ,FRONT COMBINATION LAMP	4121011-K00	ALL	2	
		六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1460620FDH	ALL	6	大平垫 Large Washers
	十字槽大半圆头自攻螺钉 SCREW	Q2734816	ALL	6		

41 - 02 汽车灯具 MOTOR-VEHICLE LAMP

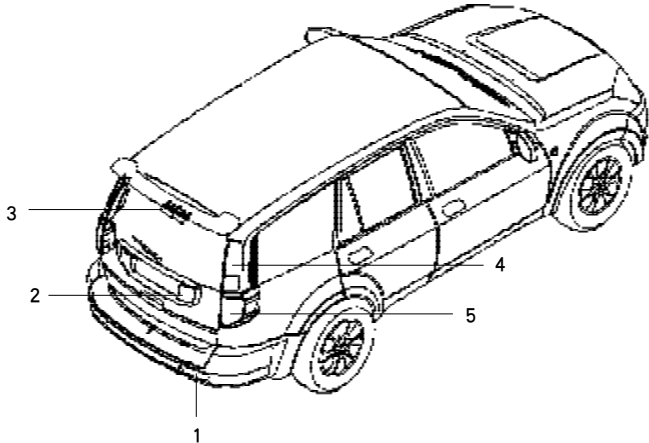序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1 左后雾灯 REAR FOG LAMP,LH	4116210-K00	ALL	1	
	右后雾灯 REAR FOG LAMP,RH	4116220-K00	ALL	1	
	2 左牌照灯总成 NUMBER PLATE LAMP ASSEMBLY,LH	4108110-K00	ALL	1	
	左牌照灯总成 NUMBER PLATE LAMP ASSEMBLY,LH	4108110-K00-B1	ALL	1	
	左牌照灯总成 NUMBER PLATE LAMP ASSEMBLY,LH	4108110-K00-B2	ALL	1	CEO
	右牌照灯总成 NUMBER PLATE LAMP ASSEMBLY,RH	4108120-K00	ALL	1	
	右牌照灯总成 NUMBER PLATE LAMP ASSEMBLY,RH	4108120-K00-B1	ALL	1	
	右牌照灯总成 NUMBER PLATE LAMP ASSEMBLY,RH	4108120-K00-B2	ALL	1	CEO
	3 室内高位制动灯总成 INTERIOR HIGH MOUNTED BRAKE LAMP ASSEMBLY	4134300-K00	ALL	1	
	4 左上组合后灯 UPPER COMBINATION LAMP,LH	4133110-K00	ALL	1	
	右上组合后灯 UPPER COMBINATION LAMP,RH	4133210-K00	ALL	1	
	5 左下组合后灯 UPPER COMBINATION LAMP,LH	4133120-K00	ALL	1	
	右下组合后灯 UPPER COMBINATION LAMP,RH	4133220-K00	ALL	1	
	6 室内高位制动灯灯泡 INTERIOR HIGH-MOUNTED STOP LAMP BULB	W10W/12V	ALL	2	W10W
	7 转向灯灯泡 SIDE TURN SIGNAL LAMP BULB	PY21W/12V	ALL	2	21W
	8 制动灯灯泡(倒车灯灯泡) BRAKE LAMP BULB(BACK-UP LAMP BULB)	P21W/12V	ALL	4	21W

1	2	3	Q1460620F31
			
Q2724213	Q2714219FD		
		6	7 8 9

41 - 02 汽车灯具 MOTOR-VEHICLE LAMP

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
9	后位置灯灯泡 REAR POSITION LAMP BULB	R5W/12V	ALL	2	5W						
10	组合前灯安装涨扣 FIXING CLIP,FRONT COMBINATION LAMP	4121011-K00	ALL	4							
11	室内高位制动灯安装卡扣 INTERIOR HIGH-MOUNTED BRAKE LAMP MOUNTING CLIP	4134011-K00	ALL	2							
12	组合前灯安装涨扣 FIXING CLIP,FRONT COMBINATION LAMP	4121011-K00	ALL	8							
	十字槽盘头自攻螺钉 - F 型 SCREW-TYPE F	Q2724213		2							
	十字槽自攻螺钉 - C 型 SCREW-TYPE C	Q2713595		8							
	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1460620FDH		8	大平垫 Large Washer						
	十字槽盘头自攻螺钉 - C 型 SCREW-TYPE C	Q2714222FD		4	达克罗 Zinc/Al/Chromate coating (black)						
	十字槽盘头自攻螺钉 - F 型 SCREW-TYPE F	Q2724213		6							


41 - 03 汽车灯具 MOTOR-VEHICLE LAMP

		序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
		1	阅读灯总成 READING LAMP ASSEMBLY	4124100-K00-B1	ALL	1	
			阅读灯总成 READING LAMP ASSEMBLY	4124100-K00-B2	ALL	1	
		1A	阅读灯总成 READING LAMP ASSEMBLY	4124100-K00	ALL	1	
			阅读灯总成 READING LAMP ASSEMBLY	4124100-K00-A1	ALL	1	
		2	顶灯总成 CEILING LAMP ASSEMBLY	4123100-K00	ALL	1	
		3	后顶灯总成 REAR CEILING LAMP ASSEMBLY	4123200-K00	ALL	1	
		4	门灯总成 DOOR LAMP ASSEMBLY	4131100-K00	ALL	4	
		5	顶盖通风窗开关 SUNROOF SWITCH	4124105-K00-B1	ALL	1	超豪华 Super Luxury
		6	阅读灯灯泡 READING LAMP BULB	R10W/12V	ALL	2	10W
			阅读灯灯泡 READING LAMP BULB	T5W/12V	ALL	2	5W
		7	顶灯灯泡 CEILING LAMP BULB	C10W/12V	ALL	1	10W
		8	前位置灯灯泡 FRONT POSITION LAMP BULB	W5W/12V	ALL	1	5W
		9	门灯灯泡 DOOR LAMP BULB	C3W/12V	ALL	4	3W
			十字槽盘头自攻螺钉 - F 型 SCREW-TYPE F	Q2724213		1	
			十字槽大半圆头自攻螺钉 SCREW	Q2734816		2	
			十字槽盘头自攻螺钉 - C 型 SCREW-TYPE C	Q2713595		8	

41 - 03 汽车灯具 MOTOR-VEHICLE LAMP

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	十字槽盘头螺钉 SCREW - TYPE C	Q2140516		2							


51 - 01 车身悬置 BODY SUSPENSION

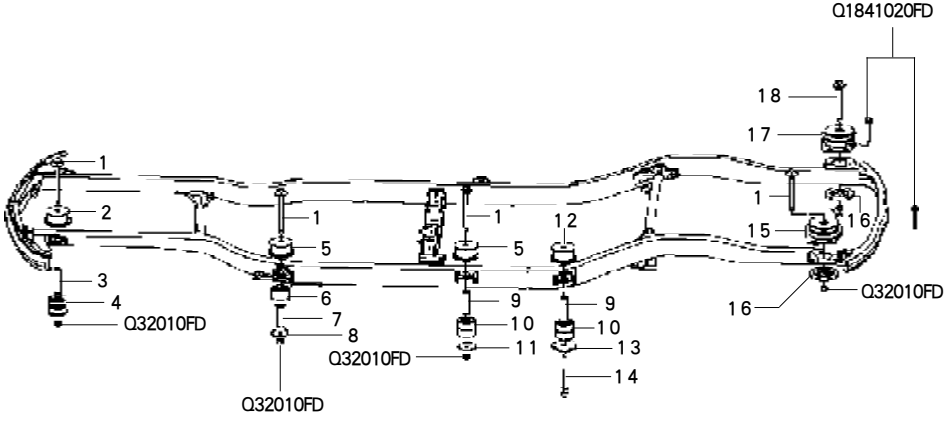	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	车身悬置螺栓一 BOLT NO.1, BODY MOUNT	5001011-K00	ALL	7	
	2	车身第一悬置上软垫总成 UPPER CUSHION ASSEMBLY, BODY MOUNTING NO.1	5001110-K00	ALL	2	
	3	车身第一悬置内套 BUSHING, BODY MOUNT NO.1	5001101-K00	ALL	2	
	4	车身第一悬置下软垫总成 UPPER CUSHION ASSEMBLY, BODY MOUNTING NO.1	5001120-K00	ALL	2	
	5	车身第二、三悬置上软垫总成 LOWER CUSHION ASSEMBLY, SECOND & THIRD BODY MOUNTING	5001210-K00	ALL	4	
	6	车身第二悬置下软垫 LOWER CUSHION, BODY MOUNT NO.2	5001202-K00	ALL	2	
	7	车身第二悬置内套 BUSHING, BODY MOUNT NO.2	5001201-K00	ALL	2	
	8	车身第二悬置垫片 SECOND BODY MOUNT WASHER	5001012-K00	ALL	2	
	9	车身第三悬置内套 BUSHING, BODY MOUNT NO.3	5001301-K00	ALL	4	
	10	车身第三、四悬置下软垫 LOWER CUSHION, THIRD & FOURTH BODY MOUNTING	5001302-K00	ALL	4	
	11	车身第三悬置垫片 THIRD BODY MOUNT WASHER	5001013-K00	ALL	2	
	12	车身第四悬置上软垫总成 UPPER CUSHION ASSEMBLY, BODY MOUNTING NO.4	5001410-K00	ALL	2	
	13	车身第四悬置垫片 FOURTH BODY MOUNT WASHER	5001015-K00	ALL	2	
	14	车身悬置螺栓套件 BODY MOUNT BOLT KIT	5001020-K00	ALL	2	M10 x 1.25 x 108
	15	车身第五悬置左软垫总成 UPPER CUSHION ASSEMBLY, BODY MOUNTING NO.5	5001510-K00	ALL	1	
	16	车身第五悬置垫片 FIFTH BODY MOUNT WASHER	5001016-K00	ALL	2	

51 - 01 车身悬置 BODY SUSPENSION

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
17	车身第五悬置右软垫总成 UPPER CUSHION ASSEMBLY, BODY MOUNTING NO.5	5001520-K00	ALL	1							
18	车身悬置螺栓三 BOLT NO. 3, BODY MOUNTING	5001017-K00	ALL	1	M10x1.25x110						
	六角法兰面螺母 NUT	Q32010FD		8	M10 × 1.25						
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841020FD		8							

51 - 02 地毯 CARPET

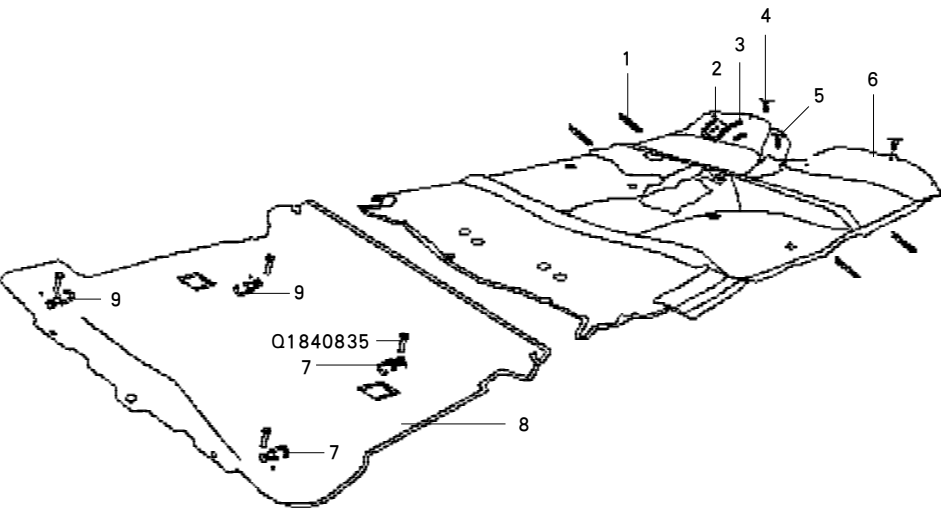	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	车身地板胶堵 BODY FLOOR RUBBER PLUG	5107011-K00	ALL	4	
	2	搁脚板总成 FOOT REST ASSEMBLY	8206100-K00	ALL	1	
	3	搁脚板卡扣 FOOT REST CLIP	8206102-K00	ALL	2	
	4	前围隔热层固定扣 CLIP,HEAT INSULATOR,FRONT WALL	5310013-K00	ALL	2	
	5	后地毯固定扣 FASTERNING CLIP,REAR CARPET	5109015-K00	ALL	2	
	6	前地毯总成 FRONT CAROET ASSEMBLY	5109100-K00	ALL	1	
	7	后地毯右绳钩 RIGHT CABLE HOOK,REAR CARPET	5109012-K00	ALL	2	
	8	车厢地毯总成 CAR CARPET ASSEMBLY	5109200-K00-A1	ALL	1	
	9	后地毯左绳钩 LEFT CABLE HOOK,REAR CARPET	5109011-K00	ALL	2	
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840835		4		


52 - 01 雨刮总成 WIPER ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	前刮水器电机总成 FRONT WIPER MOTOR ASSEMBLY	5205100-K00	ALL	1	
		前刮水器电机总成 FRONT WIPER MOTOR ASSEMBLY	5205100-K00-B1	ALL	1	
	2	前刮水器连杆总成 WIPER LINKAGE ASSEMBLY, F	5205120-K00	ALL	1	
	3	右侧雨刷刮片 WIPER BLADE, RH	5205131-K00	ALL	1	
	4	前雨刷装饰帽 FRONT WIPER TRIM CAP	5205113-K00	ALL	2	
	5	左侧雨刷刮片 WIPER BLADE, LH	5205111-K00	ALL	1	
	6	后雨刮电机及支架 REAR WIPER MOTOR & BRACKET	6310120-K00-A1	ALL	1	
	7	后雨刮铜螺母 REAR WIPER COPPER NUT	6310124-K00	ALL	1	
	8	后雨刷装饰帽 REAR WIPER TRIM CAP	6310126-K00	ALL	1	
	9	后雨刮臂总成 REAR WIPER ARM ASSEMBLY	6310110-K00	ALL	1	
	10	后雨刷刮片 REAR WIPER BLADE	6310111-K00	ALL	1	
	11	后雨刷装饰罩帽 TRIM CAP, REAR WIPER	6310127-K00	ALL	1	
	12	右前雨刷臂总成 FRONT WIPER ARM, RH	5205130-K00	ALL	1	
13	左前雨刷臂总成 FRONT WIPER ARM, LH	5205110-K00	ALL	1		
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840625		3	
		六角头螺栓和弹簧垫圈组合件 BOL & WASHER KIT	Q1420625		4	

52 - 01 雨刮总成 WIPER ASSEMBLY


零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
二型六角螺母 NUT ,TYPE 2	Q360B08		2							
全金属六角法兰面锁紧螺母 NUT	Q33006		5							

52 - 02 前风窗玻璃 FRONT WINDSHIELD

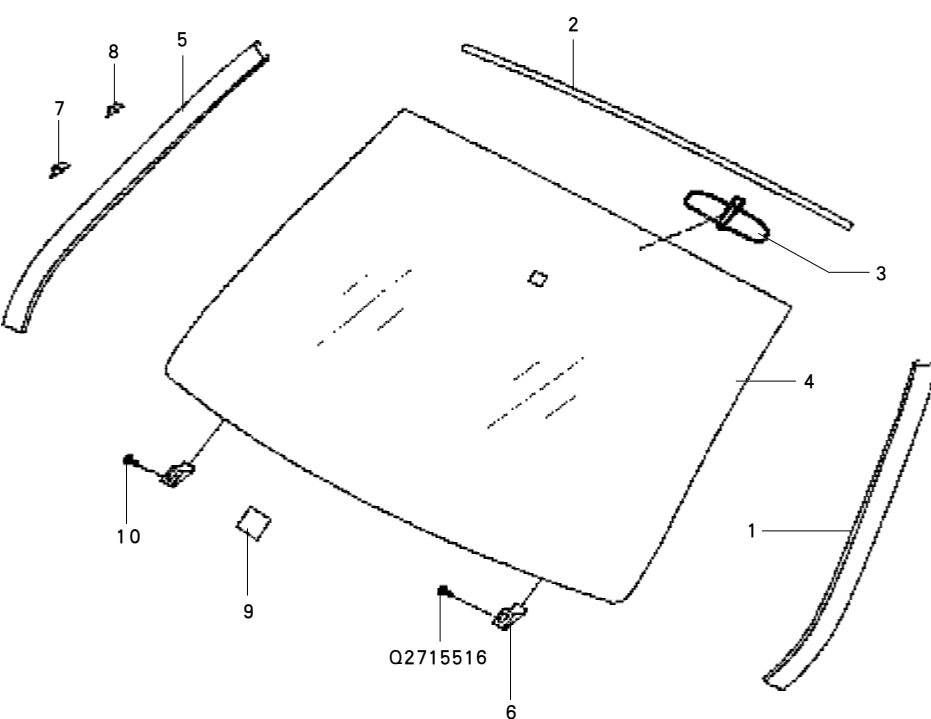	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
 <p>The diagram shows an exploded view of the front windshield assembly. Part 1 is the left garnish strip, 2 is the upper garnish strip, 3 is the interior rear view mirror assembly, 4 is the main windshield assembly, 5 is the right garnish strip, 6 is the windshield bracket, 7 is a white garnish clip, 8 is a yellow garnish clip, 9 is a buffer block, and 10 is a cross-slot head screw. The windshield itself has a small square mark in the center.</p>	1	前风窗玻璃左装饰条 LEFT GARNISH STRIP, FRONT WINDSHIELD	5206011-K00	ALL	1	
	2	前风窗玻璃上装饰条 UPPER GARNISH STRIP, FRONT WINDSHIELD	5206013-K00	ALL	1	
	3	内后视镜总成 INTERIOR REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY	8201100-K00	ALL	1	
	4	前风窗玻璃总成 FRONT WINDSHIELD ASSEMBLY	5206100-K00-B1	ALL	1	
	5	前风窗玻璃右装饰条 RIGHT GARNISH STRIP, FRONT WINDSHIELD	5206012-K00	ALL	1	印 ECE 标志 With ECE Si
	6	前风窗玻璃托架 FRONT WINDSHIELD BRACKET	5206014-K00	ALL	2	
	7	前风挡玻璃装饰条白卡子 GARNISH STRIP WHITE CLIP, FRONT WINDSHIELD	5206205-K00	ALL	4	
	8	前风挡玻璃装饰条黄卡子 GARNISH STRIP YELLOW CLIP, FRONT WINDSHIELD	5206204-K00	ALL	8	
	9	前风窗玻璃缓冲胶块 BUFFER BLOCK, FRONT WINDSHIELD	5206016-K00	ALL	4	
	10	十字槽盘头自攻螺钉 SCREW	Q2715516		2	

52 - 03 洗涤器总成 WASHER ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
1	风窗洗涤器总成 WINDSHIELD WASHER ASSEMBLY	5207000-K00	ALL	1	
	风窗洗涤器总成 WINDSHIELD WASHER ASSEMBLY	5207100-K00	ALL	1	
2	喷水电机密封圈 WATER MOTOR SEAL RING	3747101-K00	ALL	2	
3	洗涤器喷水电机 WASHER MOTOR	3747100-K00	ALL	2	
4	风窗洗涤器水管两通接头 2-WAY CONNECTOR, WASHER WATER PIPE	5207012-K00	ALL	1	
5	风窗洗涤器加液管密封圈 GASKET, FILLING PIPE, WASHER	5207101-K00	ALL	1	
6	风窗洗涤器加液管总成 FILLING PIPE ASSEMBLY, WASHER	5207410-K00	ALL	1	
7	风窗洗涤器加液管盖 FILLING PIPE CAP, WASHER	5207401-K00	ALL	1	
8	搭铁螺栓 GROUND BOLT	6104101-K00	ALL	1	
9	风窗洗涤器软管 WASHER HOSE	5207011-K00	ALL	1	560.270.220
10	风窗洗涤器三通夹 3-WAY CLAMP, WASHER	5207201-K00	ALL	1	
11	风窗洗涤器喷嘴接头 NOZZLE JOINT, WASHER	5207202-K00	ALL	2	
12	风窗洗涤器前喷嘴总成 FRONT NOZZLE ASSEMBLY, WASHER	5207300-K00	ALL	2	
13	风窗洗涤器前水管固定座总成 FRONT WATER PIPE FIXED SEAT, WASHER	5207220-K00	ALL	1	
14	风窗洗涤器水管支架总成 WATER PIPE ASSEMBLY, WASHER	5207210-K00	ALL	1	
15	风窗洗涤器两通夹 2-WAY CLAMP, WASHER	5207203-K00	ALL	1	

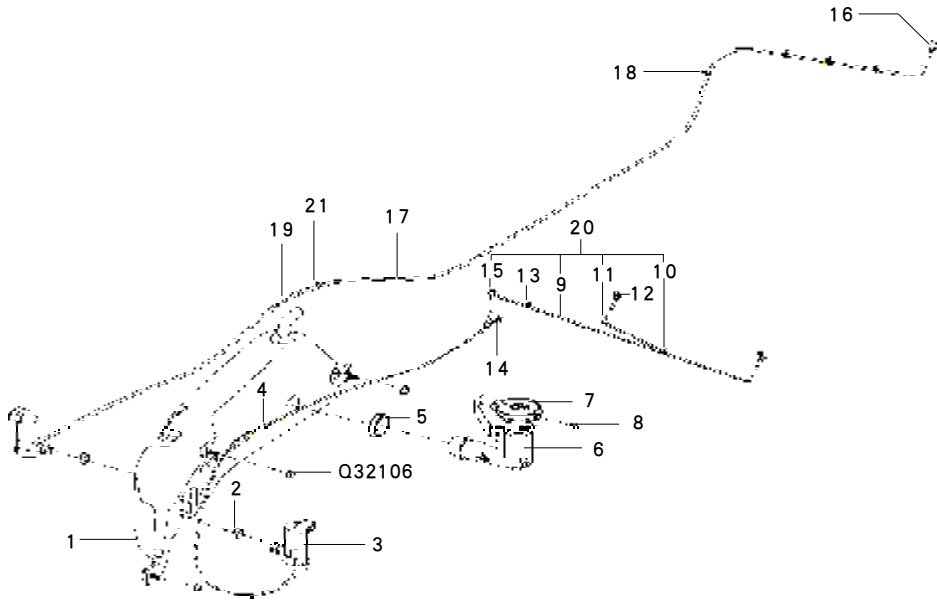


52 - 03 洗涤器总成 WASHER ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
16	风窗洗涤器后喷嘴总成 REAR NOZZLE ASSEMBLY, WASHER	5207500-K00	ALL	1							
17	风窗洗涤器水管 WATER PIPE, WINDSHIELD WASHER	5207200-K00	ALL	1							
18	风窗洗涤器后水管固定座总成 FRONT WATER HOSE, WASHER	5207230-K00	ALL	4							
19	风窗洗涤器单向阀总成 CHECK VALVE ASSEMBLY, WASHER	5207240-K00	ALL	1							
20	风窗洗涤器前水管总成 REAR WATER HOSE BRACKET, WASHER	5207250-K00	ALL	1							
21	扎带 BAND	4004102-K00	ALL	1							
	六角法兰面自排屑螺母 NUT	Q32106		3							

53 - 01 前围 FRONT WALL

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
1	机舱隔热层 HEAT INSULATOR,ENGINE COMPARTMENT	5310016-K00-B1	ALL	1	
2	前围隔热层固定扣 CLIP,HEAT INSULATOR,FRONT WALL	5310013-K00	ALL	7	
3	前围上部胶堵 UPPER RUBBER PLUG,FRONT WALL	5532011-K00	ALL	2	
4	前通风窗盖板涨扣 CLIP,WIPER COVER PLATE	5532103-K00	ALL	6	
5	前通风窗盖板总成 COWL TOP VENTILATOR LOUVER	5532100-K00	ALL	1	
6	前通风窗盖板卡钉 CLAMP SEAT,WIPER COVER PLATE	5532104-K00	ALL	5	
7	前通风窗盖板卡座 WIPER COVER PLATE CLAMP	5532106-K00	ALL	5	
8	前通风窗盖板安装孔盖板 MOUNTING HOLE COVER PLATE,WIPER COVER PLATE	5532102-K00	ALL	6	
9	前通风窗盖板下胶条 LOWER STRIP,WIPER COVER PLATE	5532107-K00	ALL	1	
10	雨刷盖板下胶条卡子 LOWER STRIP CLIP,WIPER COVER PLATE	5302108-K00	ALL	9	
11	前围上部卡扣 UPPER FASTENER, FRONT WALL	5302101-K00	ALL	1	
12	油门拉线孔塞堵 RUBBER PLUG,ACCELERATOR CABLE	5310017-K08	K08、K09	1	
	十字槽沉头自攻螺钉 SCREW	Q2764219		6	

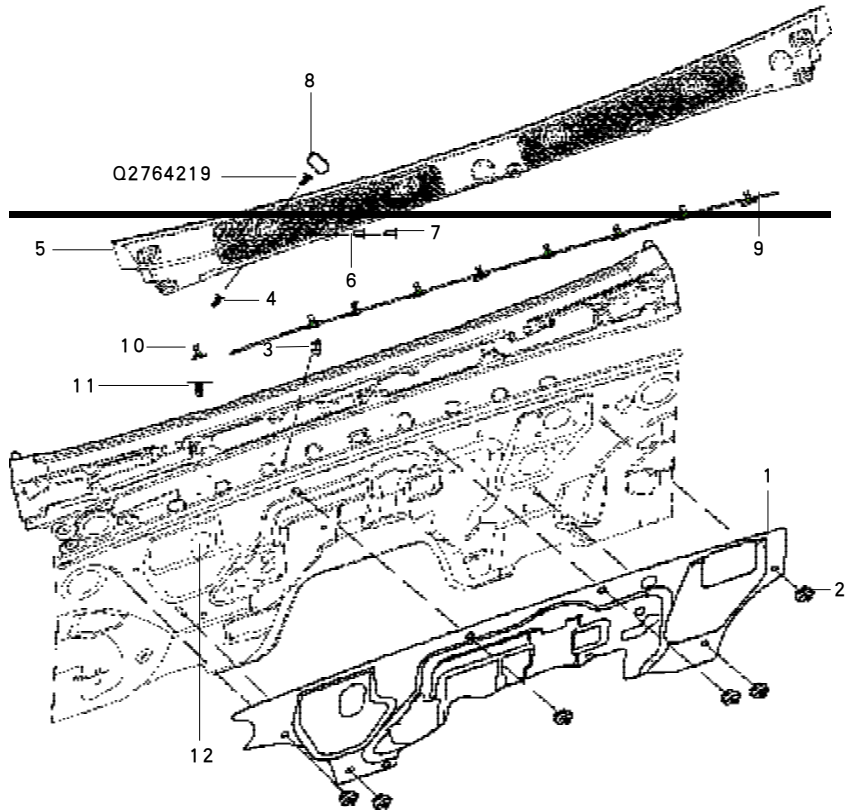

53 - 02 仪表板 INSTRUMENT PANEL

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	仪表板加强梁总成 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT MEMBER ASSEMBLY	5306230-K00	ALL	1	
	2	仪表板本体总成 INSTRUMENT PANEL BODY ASSEMBLY	5306100-K00	ALL	1	
		仪表板本体总成 INSTRUMENT PANEL BODY ASSEMBLY	5306100-K00-B1	ALL	1	
		仪表板本体总成 INSTRUMENT PANEL BODY ASSEMBLY	5306100-K00-J	K00、K01	1	
	3	仪表板右通风口上部风框 UPPER AIR VENT, INSTRUMENT PANEL RIGHT VENT	5306175-K00	ALL	1	
		仪表板右通风口上部风框 UPPER AIR VENT, INSTRUMENT PANEL RIGHT VENT	5306175-K00-J	K00、K01	1	
	4	仪表板右通风口总成 RIGHT AIR VENT ASSEMBLY, INSTRUMENT PANEL	5306120-K00	ALL	1	
	5	仪表板中部面罩上盖板 UPPER TRIM PANEL, INSTRUMENT PANEL MIDDLE TRIM PANEL	5306013-K00	ALL	1	
	6	杂物箱总成 GLOVE BOX ASSEMBLY	5306300-K00	ALL	1	
	7	仪表板杂物盒锁 INSTRUMENT PANEL GLOVE BOX LOCK	5306301-K00	ALL	1	
	8	仪表板中部面罩右通风口总成 RIGHT AIR VENT ASSEMBLY, MIDDLE TRIM PANEL, INSTRUMENT PANEL	5306420-K00	ALL	1	
	9	报警开关 ALARM SWITCH	4128100-K00	ALL	1	
	10	仪表板中部面罩总成 INSTRUMENT PANEL MIDDLE TRIM PANEL	5306400-K00	ALL	1	
11	仪表板加强梁左安装支架总成 LEFT MOUNTING BRACKET ASSEMBLY, INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT MEMBER	5306210-K00	ALL	1		
12	仪表板加强梁右安装支架总成 RIGHT MOUNTING BRACKET ASSEMBLY, INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT MEMBER	5306220-K00	ALL	1		
13	点烟器总成 CIGAR LIGHTER ASSEMBLY	3725100-K00	ALL	1		

53 - 02 仪表板 INSTRUMENT PANEL

序号	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
4	仪表板中部面罩左通风口总成 LEFT AIR VENT ASSEMBLY,MIDDLE TRIM PANEL,INSTRUMENT PANEL	5306410-K00	ALL	1		26	电动外后视镜开关 EXTERIOR POWER REAR VIEW MIRROR SWITCH	3782100-K00	ALL	1	
5	手刹拉杆装饰罩上盖总成 UPPER LID ASSEMBLY,PARKING BRAKE LEVER TRIM COVER	5516204-K00	ALL	1		27	后门雨刷喷淋开关 SPRAYING SWITCH,TAIL DOOR WIPER	3774300-K00	ALL	1	
6	手刹拉杆装饰罩水杯座 CUP SEAT,PARKING BRAKE LEVER TRIM COVER	5516205-K00	ALL	1		28	前雾灯开关 FRONT FOG LAMP SWITCH	4116310-K00	ALL	1	
	手刹拉杆装饰罩水杯座 CUP SEAT,PARKING BRAKE LEVER TRIM COVER	5516205-K00-J	K00、K01	1		29	前雾灯开关 FRONT FOG LAMP SWITCH	4116310-K00-B1	ALL	1	ABS
7	手刹拉杆装饰罩后座 REAR SEAT,PARKING BRAKE LEVER TRIM COVER	5516206-K00	ALL	1		30	仪表亮度调整开关总成 INSTRUMENT BRIGHTNESS ADJUSTING SWITCH ASSEMBLY	4103100-K00	ALL	1	
8	手刹拉杆装饰罩总成 PARKING BRAKE LEVER TRIM COVER ASSEMBLY	5305300-K00-A1	K00 K08 K09	1		31	仪表板装饰面罩总成 TRIM PANEL ASSEMBLY,INSTRUMENT PANEL	5306900-K00	ALL	1	
	手刹拉杆装饰罩总成 PARKING BRAKE LEVER TRIM COVER ASSEMBLY	5305300-K00-B1	K00 K08 K09	1	电加热座椅专用 For Electrically Heated Seat	32	仪表板左通风口总成 LEFT AIR VENT ASSEMBLY,INSTRUMENT PANEL	5306110-K00	ALL	1	
9	手刹拉杆密封罩 HAND BRAKE LEVER SEAL COVER	5516201-K00	K01	1		33	后雾灯开关 REAR FOG LAMP SWITCH	4116320-K00	ALL	1	
0	变速杆装饰罩 FLOOR CONSOLE ASSEMBLY	5305501-K00	K00、K01、K06、K07	1		34	仪表板内烟灰盒总成 ASH TRAY ASSEMBLY,INSTRUMENT PANEL	5306500-K00	ALL	1	
	变速杆装饰罩 FLOOR CONSOLE ASSEMBLY	5305501-K01	ALL	1		35	仪表板外烟灰盒总成 ASHTRAY ASSEMBLY,INSTRUMENT PANEL	5306502-K00	ALL	1	
1	变速箱装饰罩 TRANSMISSION TRIM COVER	5305100-K00	ALL	1		36	仪表板中部面罩右侧盖板总成 RIGHT TRIM PANEL ASSEMBLY,INSTRUMENT PANEL MIDDLE TRIM PANEL	5306800-K00	ALL	1	
	变速箱装饰罩 TRANSMISSION TRIM COVER	5305100-K00-B1	ALL	1	手动电控四驱专用 For 4WD AMT	37	仪表板横梁左支架总成 LEFT BRACKET ASSEMBLY,INSTRUMENT PANEL CROSS MEMBER	5306250-K00	ALL	1	
2	仪表板中部面罩左侧盖板总成 LEFT COVER PLATE ASSEMBLY,INSTRUMENT PANEL MIDDLE COVER	5306700-K00	ALL	1		38	仪表板横梁右支架总成 RIGHT BRACKET ASSEMBLY,INSTRUMENT PANEL CROSS MEMBER	5306260-K00	ALL	1	
3	发动机罩锁扣手 HANDLE,ENGINE LOCK	5306102-K00	ALL	1			六角方螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	5306231-K00	ALL	6	
4	仪表板左下面罩总成 LEFT AIR VENT ASSEMBLY,MIDDLE TRIM PANEL,INSTRUMENT PANEL	5306600-K00	ALL	1			十字槽大半圆头自攻螺钉 SCREW	Q2734816		63	
5	仪表板保险盒盖板 BOTTOM LEFT TRIM PANEL ASSEMBLY,INSTRUMENT PANEL	5306014-K00	ALL	1			十字槽大半圆头自攻螺钉 SCREW	Q2733595		7	

54 - 01 侧围 QUARTER PANEL

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
	1	遮物帘总成 CURTAIN, TRUNK	8200100-K00	ALL	1	
	2	左前立柱上装饰板总成 UPPER TRIM PANEL, LEFT A PILLAR	5402110-K00	ALL	1	
		右前立柱上装饰板总成 UPPER TRIM PANEL, RIGHT A PILLAR	5402220-K00	ALL	1	
	3	左前立柱下装饰板总成 LOWER TRIM PANEL, LEFT A PILLAR	5402130-K00-A1	ALL	1	
		右前立柱下装饰板总成 LOWER TRIM PANEL, RIGHT A PILLAR	5402240-K00-A1	ALL	1	
	4	下边梁装饰板卡扣 TRIM PANEL CLIP, LOWER SIDE BEAM	5173108-K00	ALL	1	
	5	左下边梁装饰板 TRIM PANEL, LOWER LEFT SIDE BEAM	5173103-K00	ALL	1	
	6	六角方螺栓. 弹簧垫圈和平垫圈组合件 SCREW	5173105-K00FDH	ALL	6	
	7	左下边梁装饰板前挡泥板 FRONT FENDER, TRIM PANEL, LOWER LEFT SIDE BEAM	5173101-K00	ALL	1	
	8	保险杠涨扣 FRONT BUMPER CLIP	2803605-K00	ALL	8	
		保险杠涨扣 FRONT BUMPER CLIP	2803605-K00-J	K00、K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	9	下边梁装饰板卡钉 TRIM PANEL CLAMP, LOWER SIDE BEAM	8405102-K00	ALL	7	
10	下边梁装饰板卡座 TRIM PANEL CLAMP SEAT, LOWER SIDE BEAM	8405103-K00	ALL	7		
11	十字槽凹穴六角头自攻螺钉 SCREW	2803611-K00	ALL	1		
12	防护帘挂钩 PROTECTIVE CURTAIN HOOK	5402526-K00	ALL	2		
	防护帘挂钩 PROTECTIVE CURTAIN HOOK	5402526-K00-J	K00、K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm	

54 - 01 侧围 QUARTER PANEL

序号	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
3	电源锁盖 POWER LOCK COVER	5402554-K00	ALL	1			右中立柱上装饰板总成 UPPER TRIM PANEL,B PILLAR,RH	5402420-K00	ALL	1	
4	左后侧围杂物箱盖 GLOVE BOX COVER,REAR BODY SIDE,LH	5402552-K00	ALL	1		24	中立柱上装饰板盖板 COVER PLATE ,UPPER TRIM PANEL,B PILLAR	5402301-K00	ALL	2	
	右后侧围杂物箱盖 GLOVE BOX COVER,REAR BODY SIDE,RH	5402662-K00	ALL	1		25	左中立柱下装饰板 LOWER TRIM PANEL,B PILLAR,LH	5402303-K00	ALL	1	
5	塑料锁盖 PLASTIC LOCK COVER	5402523-K00	ALL	2			右中立柱下装饰板 LOWER TRIM PANEL,B PILLAR,RH	5402402-K00	ALL	1	
	塑料锁盖 PLASTIC LOCK COVER	5402523-K00-J	K00、K01	1	旧机舱 Old Engine Compartment		十字槽盘头自攻螺钉 - C 型 SCREW-TYPE C	Q2715516		4	
6	行李仓挂钩 TRUNK COMPARTMENT HOOK	5402503-K00	ALL	4							
7	门内饰板卡扣 DOOR TRIM PANEL CLIP	6102013-K00	ALL	18							
8	左后侧围后装饰板总成 REAR TRIM PANEL,REAR BODY SIDE,LH	5402530-K00	ALL	1							
	右后侧围后装饰板总成 REAR TRIM PANEL,REAR BODY SIDE,RH	5402640-K00	ALL	1							
9	后侧围后装饰板卡扣 CLIP,REAR TRIM PANEL, REAR BODY SIDE	5402501-K00	ALL	6							
0	左后侧围前装饰板总成 FRONT TRIM PANEL,REAR BODY SIDE,LH	5402510-K00	ALL	1							
	右后侧围前装饰板总成 FRONT TRIM PANEL,REAR BODY SIDE,RH	5402620-K00	ALL	1							
1	左后侧围下装饰板总成 LOWER TRIM PANEL BODY,REAR BODY SIDE,LH	5402550-K00	ALL	1							
	右后侧围下装饰板总成 LOWER TRIM PANEL BODY,REAR BODY SIDE,RH	5402660-K00	ALL	1							
2	中立柱上装饰板涨扣 CLIP,UPPER TRIM PANEL,B PILLAR	5402302-K00	ALL	4							
3	左中立柱上装饰板总成 UPPER TRIM PANEL,B PILLAR,LH	5402310-K00	ALL	1							

54 - 02 侧围 QUARTER PANEL

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
	1	左前侧面车门 U 型卡条 FRONT DOOR U-CLIP, LH	6107011-K00	ALL	1	
		右前侧面车门 U 型卡条 FRONT DOOR U-CLIP, RH	6107012-K00	ALL	1	
	2	左后侧面车门 U 型卡条 REAR DOOR U-CLIP, LH	6207011-K00	ALL	1	
		右后侧面车门 U 型卡条 REAR DOOR U-CLIP, RH	6207012-K00	ALL	1	
	3	左中立柱外装饰板 B PILLAR EXTERIOR TRIM PANEL, LH	5508100-K00	ALL	1	
		右中立柱外装饰板 B PILLAR EXTERIOR TRIM PANEL, RH	5508200-K00	ALL	1	
	4	中立柱外装饰板卡钉 CLIP, OUTER TRIM PANEL, B PILLAR	5508011-K00	ALL	4	
	5	中立柱外装饰板卡座 CLIP SEAT, OUTER TRIM PANEL, B PILLAR	5508012-K00	ALL	4	
	6	左后侧窗玻璃 REAR SIDE WINDOW GLASS, LH	5403100-K00-B1	ALL	1	绿, ECE
		左后侧窗玻璃 REAR SIDE WINDOW GLASS, LH	5403100-K00-A1	ALL	1	灰, ECE
		右后侧窗玻璃 REAR SIDE WINDOW GLASS, RH	5403200-K00-B1	ALL	1	绿, ECE
		右后侧窗玻璃 REAR SIDE WINDOW GLASS, RH	5403200-K00-A1	ALL	1	灰, ECE
	7	左后侧窗通风网 REAR SIDE WINDOW VENTILATION SCREEN, LH	5403015-K00	ALL	1	
		右后侧窗通风网 REAR SIDE WINDOW VENTILATION SCREEN, RH	5403016-K00	ALL	1	
	8	油箱盖减震胶堵 DAMPING RUBBER PLUG, FUEL TANK COVER	5410015-K00	ALL	2	
9	左后侧窗玻璃下装饰条 LOWER GARNISH STRIP, REAR SIDE WINDOW GLASS, LH	5403013-K00	ALL	1		

54 - 02 侧围 QUARTER PANEL

序号	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	右后侧窗玻璃下装饰条 LOWER GARNISH STRIP, REAR SIDE WINDOW GLASS, RH	5403014-K00	ALL	1							
0	后背门下装饰板卡扣 TAIL DOOR LOWER TRIM PANEL CLIP	6302143-K00	ALL	1							
1	左后侧车门门槛总成 REAR ROCKER ASSEMBLY, LH	5402710-K00	ALL	1							
	左后侧车门门槛总成 REAR ROCKER ASSEMBLY, LH	5402710-K00-C1-1213	ALL	1	浅咖啡色 Light Coffee						
	右后侧车门门槛总成 REAR ROCKER ASSEMBLY, RH	5402820-K00	ALL	1							
	右后侧车门门槛总成 REAR ROCKER ASSEMBLY, RH	5402820-K00-C1-1213	ALL	1	浅咖啡色 Light Coffee						
2	左前侧车门门槛 FRONT ROCKER, LH	5402701-K00	ALL	1							
	左前侧车门门槛 FRONT ROCKER, LH	5402701-K00-C1-1213	ALL	1	浅咖啡色 Light Coffee						
	右前侧车门门槛 FRONT ROCKER, RH	5402802-K00	ALL	1							
	右前侧车门门槛 FRONT ROCKER, RH	5402802-K00-C1-1213	ALL	1	浅咖啡色 Light Coffee						
3	左轮弧装饰条 OPENING MOUNDING, WHEEL ARCH, LH	5512101-K00	ALL	6							
	右轮弧装饰条 OPENING MOUNDING, WHEEL ARCH, RH	5512102-K00	ALL	6							
4	轮弧装饰条安装螺钉 MOUNTING SCREW	5512103-K00	ALL	6							
	海绵垫圈 SPONGE WASHER	5403017-K00	ALL	8							

57 - 01 顶篷 ROOF LINER

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	后横梁上装饰板卡子 TRIM PANEL CLIP,REAR CROSS MEMBER UPPER	5602101-K00	ALL	2	
		后横梁上装饰板卡子 TRIM PANEL CLIP,REAR CROSS MEMBER UPPER	5602101-K00-J	K00、K01	2	
	2	后围横梁装饰板卡扣 CLIP,CROSS MEMBER TRIM PANEL,REAR WALL	5602011-K00	ALL	4	
	3	后围横梁装饰板 TRIM PANEL,CROSSMEMBER,REAR WALL	5602100-K00	ALL	1	
	4	顶篷分总成 ROOF LINER SUB-ASSEMBLY	5702100-K00-C1	ALL	1	
	5	顶篷固定卡扣 CLIP,ROOF LINER	5702011-K00	ALL	4	
	6	顶盖扶手安装螺钉 SCREW,ROOF HANDLE	8200204-K00	ALL	6	
	7	顶盖扶手 ROOF HANDLE ASSEMBLY	8200201-K00	ALL	3	
	8	左遮阳板总成 SUN VISOR ASSEMBLY,LH	8204100-K00	ALL	1	
	9	上横梁衬板卡扣 LINING PLATE CLIP,UPPER CROSS MEMBER	5702021-K00	ALL	12	
	10	顶盖前横梁左填充块 LEFT FILLING BLOCK,FRONT ROOF CROSS MEMBER	5702022-K00	ALL	1	
		顶盖前横梁右填充块 RIFHT FILLING BLOCK,FRONT ROOF CROSS MEMBER	5702023-K00	ALL	1	
	11	右遮阳板总成 SUN VISOR ASSEMBLY,RH	8204200-K00	ALL	1	
12	左侧围前填充块 FRONT FILLING BLOCK ,LEFT BODY SIDE	5702014-K00	ALL	1		
	右侧围前填充块 FRONT FILLING BLOCK ,RIGHT BODY SIDE	5702017-K00	ALL	1		
13	左侧围中填充块 MIDDLE FILLING BLOCK ,LEFT BODY SIDE	5702015-K00	ALL	1		

57 - 01 顶篷 ROOF LINER

零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
右侧围中填充块 MIDDLE FILLING BLOCK ,RIGHT BODY SIDE	5702018-K00	ALL	1							
左侧围后填充块 REAR FILLING BLOCK ,LEFT BODY SIDE	5702016-K00	ALL	1							
右侧围后填充块 REAR FILLING BLOCK ,RIGHT BODY SIDE	5702019-K00	ALL	1							
十字槽半沉头自攻螺钉 SCREW	Q2764219		4							
十字槽盘头自攻螺钉 SCREW	Q2714825		2							

57 - 02 顶篷 ROOF LINER

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK
	1	后横梁上装饰板卡子 TRIM PANEL CLIP,REAR CROSS MEMBER UPPER	5602101-K00	ALL	2	
		后横梁上装饰板卡子 TRIM PANEL CLIP,REAR CROSS MEMBER UPPER	5602101-K00-J	K00、K01	2	旧机舱 Old Engine Compartm
	2	后围横梁装饰板卡扣 CLIP,TRIM PANEL,CROSS MEMBERREAR WALL	5602011-K00	ALL	4	
	3	后围横梁装饰板 TRIM PANEL,CROSS MEMBER,REAR WALL	5602100-K00	ALL	1	
	4	顶盖通风窗顶篷分总成 SUNROOF LINER SUB-ASSEMBLY	5702100-K00-D1	ALL	1	超豪华用 super luxury
	5	顶篷固定卡扣 CLIP,ROOF LINER	5702011-K00	ALL	4	
	6	顶盖扶手安装螺钉 MOUNTING SCREW,ROOF HANDLE	8200204-K00	ALL	6	
	7	顶盖扶手总成 ROOF HANDLE ASSEMBLY	8200210-K00-A1	ALL	3	
	8	左遮阳板总成 SUN VISOR ASSEMBLY,LH	8204100-K00	ALL	1	
	9	上横梁衬板卡扣 LINING PLATE CLIP,UPPER CROSS MEMBER	5702021-K00	ALL	12	
	10	车顶前横梁左填充块 FRONT ROOF BEAM LEFT PACKING BLOCK	5702022-K00	ALL	1	
		车顶前横梁右填充块 FRONT ROOF BEAM RIGHT PACKING BLOCK	5702023-K00	ALL	1	
	11	右遮阳板总成 SUN VISOR ASSEMBLY,RH	8204200-K00	ALL	1	
12	左侧围前填充块 FRONT FILLING BLOCK,LEFT BODY SIDE	5702014-K00	ALL	1		
	右侧围前填充块 FRONT FILLING BLOCK,RIGHT BODY SIDE	5702017-K00	ALL	1		
13	左侧围中填充块 MIDDLE FILLING BLOCK LEFT BODY SIDE	5702015-K00	ALL	1		

57 - 02 顶篷 ROOF LINER

零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零件名称 DESCRIPTION	零件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
右侧围中填充块 MIDDLE FILLING BLOCK ,RIGHT BODY SIDE	5702018-K00	ALL	1							
左侧围后填充块 REAR FILLING BLOCK ,LEFT BODY SIDE	5702016-K00	ALL	1							
右侧围后填充块 REAR FILLING BLOCK ,RIGHT BODY SIDE	5702019-K00	ALL	1							
十字槽半沉头自攻螺钉 SCREW	Q2764219		4							
十字槽盘头自攻螺钉 SCREW	Q2714825		2							

57 - 03 顶盖通风窗 SUNROOF

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	顶盖通风窗总成 SUNROOF ASSEMBLY	5703100-K00	ALL	1	
	1	顶盖通风窗本体总成 SUNROOF BODY ASSEMBLY	5703110-K00	ALL	1	
	2	顶盖通风窗固定压圈 SUNROOF MOUNTING RING	5703101-K00	ALL	1	
	3	顶盖通风窗固定螺钉 SUNROOF MOUNTING SCREW	5703102-K00	ALL	10	
	4	顶盖通风窗遮阳板总成 SUNROOF VISOR ASSEMBLY	5703120-K00	ALL	1	
	5	顶盖通风窗电机固定螺钉 SUNROOF MOTOR MOUNTING SCREW	5703131-K00	ALL	2	
	6	顶盖通风窗电机总成 SUNROOF MOTOR MOUNTING SCREW	5703130-K00	ALL	1	
7	顶盖通风窗电机控制盒 SUNROOF MOTOR CONTROL CASE	5703132-K00	ALL	1		
		十字槽盘头螺钉 SCREW	Q2140512		6	
		弹簧垫圈 WASHER	Q40305		6	


57 - 04 行李架 LUGGAGE RACK

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
		行李架总成 ROOF RACK ASSEMBLY	5709100-K00	ALL	1	
		行李架总成 ROOF RACK ASSEMBLY	5709100-K00-J	K00、K01	1	第一款, 旧机舱 Old Engine Compartment
	1	行李架右前段总成 FRONT SECTION ASSEMBLY, ROOF RACK, RH	5709140-K00	ALL	1	
	2	行李架右导轨总成 RIGHT GUIDE RAIL ASSEMBLY, ROOF RACK	5709120-K00	ALL	1	
	3	行李架右后段本体 REAR ROOF RACK BODY, RH	5709102-K00	ALL	1	
	4	行李架横梁右调节块总成 RIGHT ADJUSTMENT PIECE ASSEMBLY, ROOF RACK SIDE MEMBER	5709160-K00	ALL	2	
	5	行李架横梁总成 ROOF RACK SIDE MEMBER ASSEMBLY	5709170-K00	ALL	2	
	6	行李架左后段本体 REAR ROOF RACK BODY, LH	5709101-K00	ALL	1	
	7	行李架左导轨总成 LEFT GUIDE RAIL ASSEMBLY, ROOF RACK	5709110-K00	ALL	1	
	8	行李架左前段总成 FRONT ROOF RACK ASSEMBLY, LH	5709130-K00	ALL	1	
	9	行李架横梁左调节块总成 LEFT ADJUSTMENT PIECE ASSEMBLY, ROOF RACK SIDE MEMBER	5709150-K00	ALL	2	
10	滑块 SLIDE BLOCK	5709133-K00	ALL	2		
11	行李架安装螺栓 SCREW	5709134-K00		12	M6(内六角螺栓) hexagon socket head screw	
	内六角平端紧定螺钉 SCREW	Q2840410		2		

58 – 01 前排安全带 FRONT ROW SAFETY BELT

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	左前安全带总成 FRONT SEAT BELT ASSEMBLY ,LH	5811100-K00	ALL	1	
	2	右前安全带总成 FRONT SEAT BELT ASSEMBLY ,RH	5811200-K00	ALL	1	
	3	安全带高度调节器总成 HEIGHT ADJUSTER ASSEMBLY, SAFETY BELT	5811500-K00	ALL	4	
	4	右前安全带锁止器总成 FRONT SEAT BELT ASSEMBLY, RH	5811400-K00	ALL	1	
	5	左前安全带锁止器总成 FRONT SEAT BELT ASSEMBLY, LH	5811300-K00	ALL	1	
	6	左安全带导向环罩 TRIM COVER, SEAT BELT GUIDE RING, LH	5811011-K00	ALL	1	
	7	右安全带导向环罩 TRIM COVER, SEAT BELT GUIDE RING, RH	5811012-K00	ALL	1	

58 - 02 后排安全带 REAR ROW SAFETY BELT

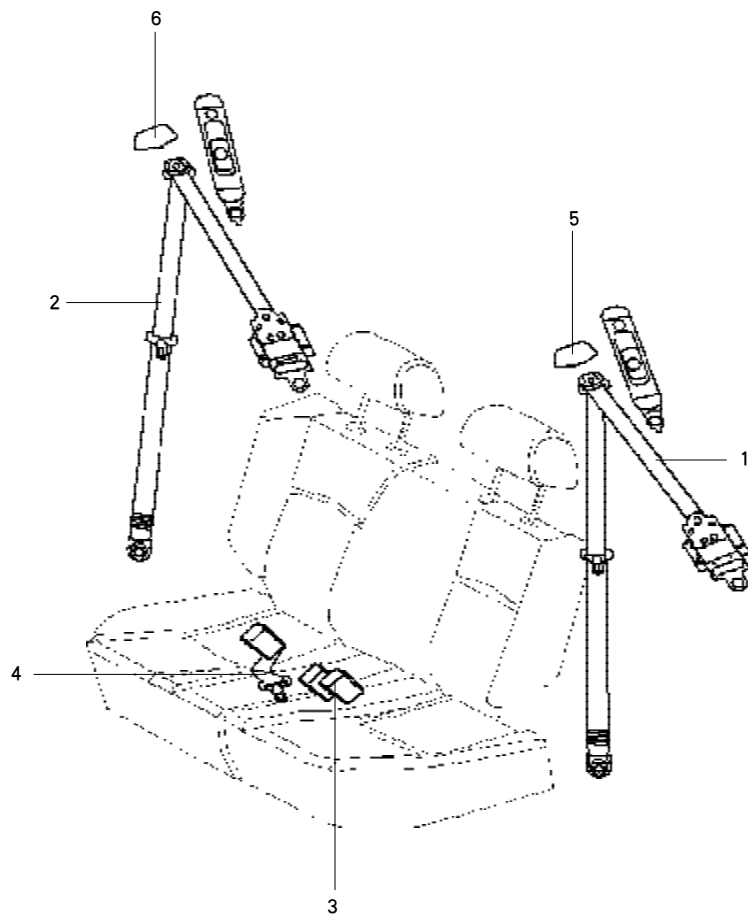


序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
1	左后安全带总成 REAR SEAT BELT ASSEMBLY, LH	5812100-K00	ALL	1	
2	右后安全带总成 REAR SEAT BELT ASSEMBLY, RH	5812200-K00	ALL	1	
3	后排安全带锁止器总成 BUCKLE ASSEMBLY, REAR SAFETY BELT	5812300-K00	ALL	1	
4	后排安全带总成 SEAT BELT ASSEMBLY, REAR ROW	5812400-K00	ALL	1	
5	左安全带导向环盖罩 TRIM COVER, SEAT BELT GUIDE RING, LH	5811011-K00	ALL	1	
6	右安全带导向环盖罩 TRIM COVER, SEAT BELT GUIDE RING, RH	5811012-K00	ALL	1	

61 - 01 前侧面车门总成 FRONT DOOR ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	1	左前侧面车门上铰链总成 UPPER HINGE ASSEMBLY, FRONT DOOR, LH	6106010-K00	ALL	1	
		右前侧面车门上铰链总成 UPPER HINGE ASSEMBLY, FRONT DOOR, RH	6106020-K00	ALL	1	
	2	限位器连接板 CONNECTING PLATE, DOOR CHECK STOP	6109101-K00	ALL	2	
	3	左前侧面车门下铰链总成 LOWER HINGE ASSEMBLY, FRONT DOOR, LH	6106030-K00	ALL	1	
		右前侧面车门下铰链总成 LOWER HINGE ASSEMBLY, FRONT DOOR, RH	6106040-K00	ALL	1	
	4	前侧面车门限位器总成 FRONT DOOR CHECK STOP ASSEMBLY	6109100-K00	ALL	2	
	5	侧面车门内扣手支座方扣 CLIP, INNER DOOR HANDLE BRACKET	6102018-K00	ALL	4	
	6	侧面车门内扣手支座方扣 CLIP, INNER DOOR HANDLE BRACKET	6102014-K00	ALL	8	
	7	前门减振胶块 FRONT DOOR DAMPING RUBBER BLOCK	6109011-K00	ALL	2	
	8	左前侧面车门总成 FRONT DOOR ASSEMBLY, LH	6101100-K00	ALL	1	
		右前侧面车门总成 FRONT DOOR ASSEMBLY, RH	6101200-K00	ALL	1	
	9	十字槽大半圆头螺钉 SCREW	6107019-K00	ALL	2	M5 × 10
		十字槽盘头自攻螺钉 SCREW	Q2716316		4	
		六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840616		2	
		六角法兰面螺母 NUT	Q32006		4	
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1860820		4		

61 - 02 前侧车门总成 FRONT DOOR ASSEMBLY

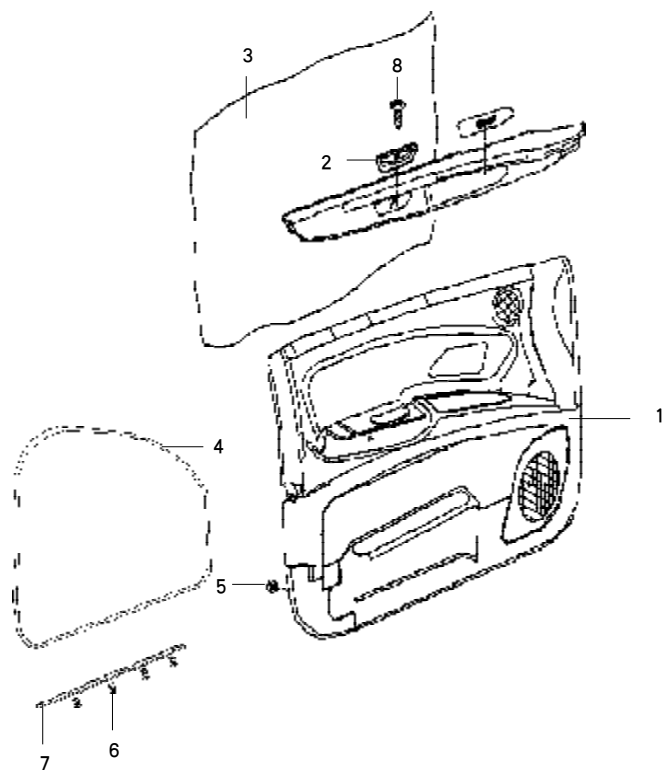


序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
1	左前侧面车门内饰板总成 FRONT DOOR TRIM PANEL ASSEMBLY,LH	6102100-K00	ALL	1	布 Cloth
	左前侧面车门内饰板总成 FRONT DOOR TRIM PANEL ASSEMBLY,LH	6102100-K00-B1	ALL	1	真皮 Leattfier
	右前侧面车门内饰板总成 FRONT DOOR TRIM PANEL ASSEMBLY,RH	6102200-K00	ALL	1	布 Cloth
	右前侧面车门内饰板总成 FRONT DOOR TRIM PANEL ASSEMBLY,RH	6102200-K00-B1	ALL	1	真皮 Leattfier
2	左侧面车门内扶手 LEFT ARMREST	6102011-K00	ALL	1	
	右侧面车门内扶手 RIGHT ARMREST	6102012-K00	ALL	1	
3	左前侧面车门内盖布 FRONT DOOR INNER COVER CLOTH,LH	6102021-K00	ALL	1	
	右前侧面车门内盖布 FRONT DOOR INNER COVER CLOTH,RH	6102022-K00	ALL	1	
4	左前侧面车门密封条 FRONT DOOR SEALING STRIPS,LH	6107015-K00	ALL	1	
	右前侧面车门密封条 FRONT DOOR SEALING STRIPS,RH	6107016-K00	ALL	1	
5	侧面车门内饰板卡扣 CLIP,DOOR TRIM PANEL	6102013-K00	ALL	12	
	侧面车门内饰板卡扣二 CLIP,NO.2,DOOR TRIM PANEL	6102017-K00	ALL	4	
6	前门外水切卡子 CLIP,WEATHESTRIP,FRONT DOOR	6107302-K00	ALL	8	
	前门外水切卡子 CLIP,WEATHESTRIP,FRONT DOOR	6107302-K00-J	K00、K01	8	旧机舱 Old Engine Compartment
7	左前侧面车门外水切 FRONT DOOR EXTERIOR WEATHERSTRIP,LH	6107017-K00	ALL	1	
	右前侧面车门外水切 FRONT DOOR EXTERIOR WEATHERSTRIP,RH	6107018-K00	ALL	1	

61 – 03 左前门锁总成 FRONT LEFT DOOR LOCK ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
8	十字槽盘头自攻螺钉 SCREW	6107019-K00		2							

61 - 03 左前门锁总成 FRONT LEFT DOOR LOCK ASSEMBLY


序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
1	左侧面车门外手柄总成 OUTER HANDLE ASSEMBLY, DOOR, LH	6105500-K00	ALL	1	
	右侧面车门外手柄总成 OUTER HANDLE ASSEMBLY, DOOR, RH	6105600-K00	ALL	1	
2	搭铁螺栓 GROUND BOLT	6104101-K00	ALL	6	
3	左前侧面车门锁芯卡片 FRONT DOOR LOCK CYLINDER FORK, LH	6105312-K00	ALL	1	
4	左前侧面车门锁芯 DOOR LOCK CYLINDER, LH	6105311-K00	ALL	1	
5	侧面车门锁环 LOCK RING, DOOR	6105103-K00	ALL	2	
6	左前侧面车门锁体总成 FRONT DOOR LOCK BODY ASSEMBLY, LH	6105310-K00	ALL	1	
	右前侧面车门锁体总成 FRONT DOOR LOCK BODY ASSEMBLY, RH	6105410-K00	ALL	1	
7	左前门锁闭锁器 FRONT DOOR LOCK LATCH & ACTUATOR, LH	3787210-K00	ALL	1	
	右前门锁闭锁器 FRONT DOOR LOCK LATCH & ACTUATOR, RH	3787220-K00	ALL	1	
8	保险拉线 1 SAFETY CABLE NO.1	6105701-K00	ALL	2	带扎带 With Bands
9	左侧面车门锁内扣手 INNER DOOR HANDLE, LH	6105102-K00	ALL	1	
	右侧面车门锁内扣手 INNER DOOR HANDLE, RH	6105202-K00	ALL	1	
10	前侧面车门锁内扣手安装涨扣 CLIP, INNER DOOR HANDLE	6105104-K00	ALL	4	
11	内扳手拉线 1 INNER DOOR HANDLE CABLE 1	6105702-K00	ALL	2	带扎带 With Bands
12	左侧面车门锁内扣手安装支架 INNER DOOR HANDLE BRACKET, LH	6105101-K00	ALL	1	

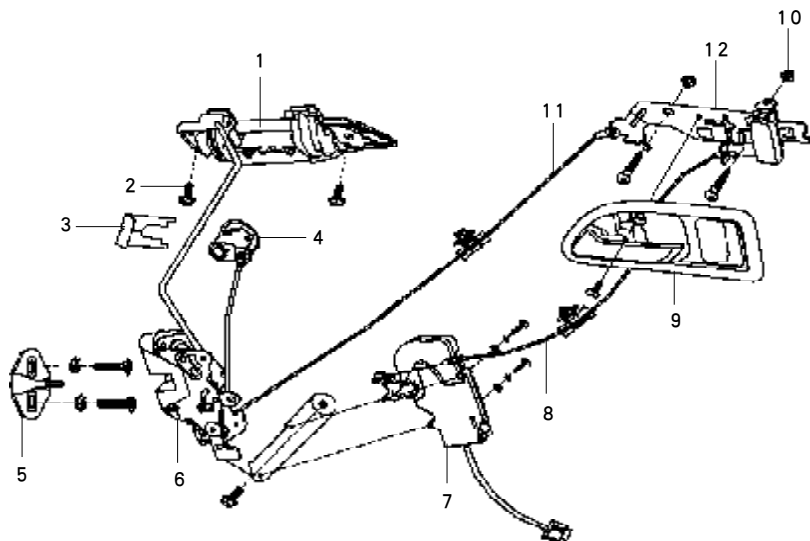

61 – 03 左前门锁总成 FRONT LEFT DOOR LOCK ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	右侧面车门锁内扣手安装支架 INNER DOOR HANDLE BRACKET,RH	6105201-K00	ALL	1							

62 - 01 后侧车门总成 REAR DOOR ASSEMBLY

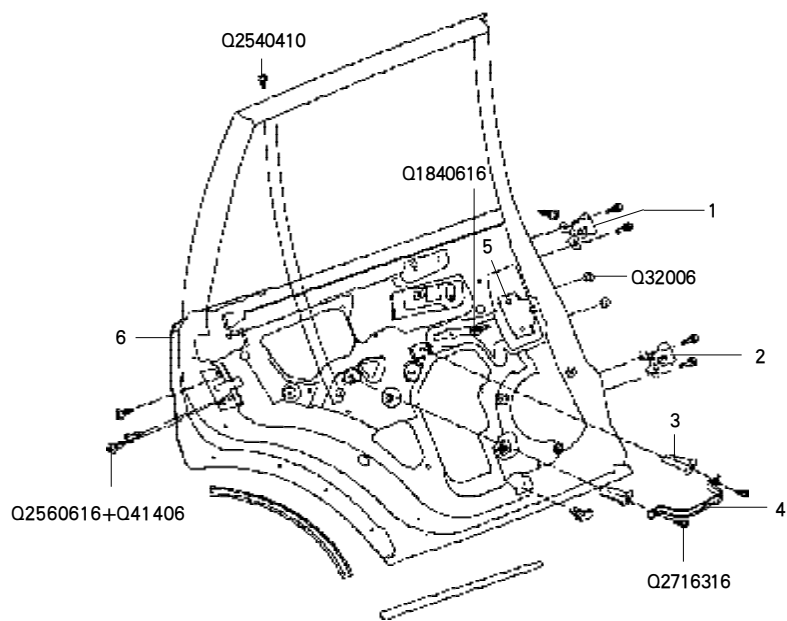

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
1	左后侧面车门上铰链总成 REAR DOOR UPPER HINGE ASSEMBLY, LH	6206010-K00	ALL	2	
2	左后侧面车门下铰链总成 REAR DOOR LOWER HINGE ASSEMBLY, LH	6206020-K00	ALL	2	
3	侧面车门内扣手支座方扣 CLIP, INNER DOOR HANDLE BRACKET	6102014-K00	ALL	8	
4	侧面车门内扣手支座 DOOR INNER HANDLE BRACKET	6102018-K00	ALL	4	
5	后侧车门限位器总成 REAR DOOR CHECK STOP ASSEMBLY	6209100-K00	ALL	2	
6	左后侧面车门总成 REAR DOOR ASSEMBLY, LH	6201100-K00	ALL	1	
	右后侧面车门总成 REAR DOOR ASSEMBLY, RH	6201200-K00	ALL	1	
	六角法兰面螺母 NUT	Q32006		4	
	十字槽盘头自攻螺钉 - C 型 SCREW-TYPE C	Q2716316		14	
	十字槽沉头螺钉 SCREW	Q2540410		2	
	十字槽半沉头螺钉+锥形锯齿锁紧垫圈 SCREW & WASHER KIT	Q2560616+Q41406		6	
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840616		2	

62 - 02 后侧车门总成 Rear Door Assembly

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	左后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL, REAR DOOR, LH	6202100-K00	ALL	1	
		左后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL, REAR DOOR, LH	6202100-K00-B1	ALL	1	真皮、超豪华 leather, super luxu
		右后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL, REAR DOOR, RH	6202200-K00	ALL	1	
		右后侧面车门内饰板总成 TRIM PANEL, REAR DOOR, RH	6202200-K00-B1	ALL	1	真皮、超豪华 leather, super luxu
	2	左后侧面车门玻璃呢槽 REAR DOOR GLASS RUN CHANNEL, LH	6207013-K00	ALL	1	
		右后侧面车门玻璃呢槽 REAR DOOR GLASS RUN CHANNEL, RH	6207014-K00	ALL	1	
	3	左后侧面车门外水切 REAR DOOR EXTERIOR WEATHERSTRIP, LH	6207023-K00	ALL	1	
		右后侧面车门外水切 REAR DOOR EXTERIOR WEATHERSTRIP, RH	6207024-K00	ALL	1	
	4	后门外水切卡子 REAR DOOR EXTERIOR WEATHERSTRIP CLIP	6207502-K00	ALL	10	
		后门外水切卡子 REAR DOOR EXTERIOR WEATHERSTRIP CLIP	6207502-K00-J	K00、K01	10	旧机舱 Old Engine Compartm
	5	左后侧面车门玻璃导轨总成 REAR DOOR GLASS RUN RAIL ASSEMBLY, LH	6201151-K00	ALL	1	
		左后侧面车门玻璃导轨总成 REAR DOOR GLASS RUN RAIL ASSEMBLY, LH	6203300-K00-J	K00、K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
		右后侧面车门玻璃导轨总成 REAR DOOR GLASS RUN RAIL ASSEMBLY, RH	6201152-K00	ALL	1	
		右后侧面车门玻璃导轨总成 REAR DOOR GLASS RUN RAIL ASSEMBLY, RH	6203400-K00-J	K00、K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	6	左后侧面车门密封条 REAR DOOR SEALING STRIPS, LH	6207017-K00	ALL	1	
		右后侧面车门密封条 REAR DOOR SEALING STRIPS, RH	6207018-K00	ALL	1	

62 - 02 后侧车门总成 REAR DOOR ASSEMBLY

序号 /N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
1	左后侧面车门三角窗呢槽 REAR DOOR QUARTER WINDOW GLASS RUN CHANNEL,LH	6207015-K00	ALL	1							
	右后侧面车门三角窗呢槽 REAR DOOR QUARTER WINDOW GLASS RUN CHANNEL,RH	6207016-K00	ALL	1							
3	左后侧面车门内盖布 REAR DOOR INNER COVER CLOTH,LH	6202011-K00	ALL	1							
	右后侧面车门内盖布 REAR DOOR INNER COVER CLOTH,LH	6202012-K00	ALL	1							
3	左后侧面车门防尘胶条 REAR DOOR DUSTPROOF STRIPS,LH	6207021-K00	ALL	1							
	右后侧面车门防尘胶条 REAR DOOR DUSTPROOF STRIPS,RH	6207022-K00	ALL	1							
0	门内饰板卡扣 DOOR TRIM PANEL CLIP	6102013-K00	ALL	14							
	十字槽沉头螺钉 SCREW	Q2540410		2							

62 - 03 左后门锁总成 REAR LEFT DOOR LOCK ASSEMBLY


1

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	左侧门把手总成 DOOR HANDLE ASSEMBLY, LH	6105500-K00	ALL	1	
		右侧门把手总成 DOOR HANDLE ASSEMBLY, RH	6105600-K00	ALL	1	
	2	搭铁螺栓 GROUND BOLT	6104101-K00	ALL	8	
	3	侧面车门锁环 LOCK RING, DOOR	6105103-K00	ALL	2	
	4	左后侧面车门锁体总成 REAR DOOR LOCK BODY ASSEMBLY, LH	6205310-K00	ALL	1	
		右后侧面车门锁体总成 REAR DOOR LOCK BODY ASSEMBLY, RH	6205410-K00	ALL	1	
	5	左后门锁闭锁器 REAR DOOR LOCK LATCH & ACTUATOR, LH	3787230-K00	ALL	1	
		右后门锁闭锁器 REAR DOOR LOCK LATCH & ACTUATOR, RH	3787240-K00	ALL	1	
	6	弹簧垫圈 WASHER	6105805-K00	ALL	2	
	7	左侧面车门锁内扣手 INNER DOOR HANDLE, LH	6105102-K00	ALL	1	
		右侧面车门锁内扣手 INNER DOOR HANDLE, RH	6105202-K00	ALL	1	
8	左侧锁内扣手安装支架 INNER DOOR HANDLE BRACKET, LH	6105101-K00	ALL	1		
	右侧锁内扣手安装支架 INNER DOOR HANDLE BRACKET, RH	6105201-K00	ALL	4		
9	后侧面车门锁内扣手安装涨扣 CLIP, INNER DOOR HANDLE	6105105-K00	ALL	2		
10	保险拉线 1 SAFETY CABLE NO.1	6105801-K00	ALL	2	带扎带 With Banc	
11	内扳手拉线 1 (带扎带) INNER DOOR HANDLE CABLE 1	6105802-K00	ALL	1	带扎带 With Banc	

62 - 03 左后门锁总成 REAR LEFT DOOR LOCK ASSEMBLY

序号 /N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
2	左侧面车门锁内扣手总成 INNER DOOR HANDLE ASSEMBLY,LH	6105100-K00		1							
	右侧面车门锁内扣手总成 INNER DOOR HANDLE ASSEMBLY,RH	6105200-K00		1							
	十字槽沉头螺钉 + 锁紧垫圈 SCREW & WASHER KIT	Q2540820+Q41408		4							
	大平垫圈 WASHER	Q40206		4							
	十字槽沉头螺钉 SCREW	Q2540408		2							
	十字槽盘头螺钉 - C 型 SCREW - TYPE C	Q2714819		4							

62 - 04 车门总成 DOOR ASSEMBLY

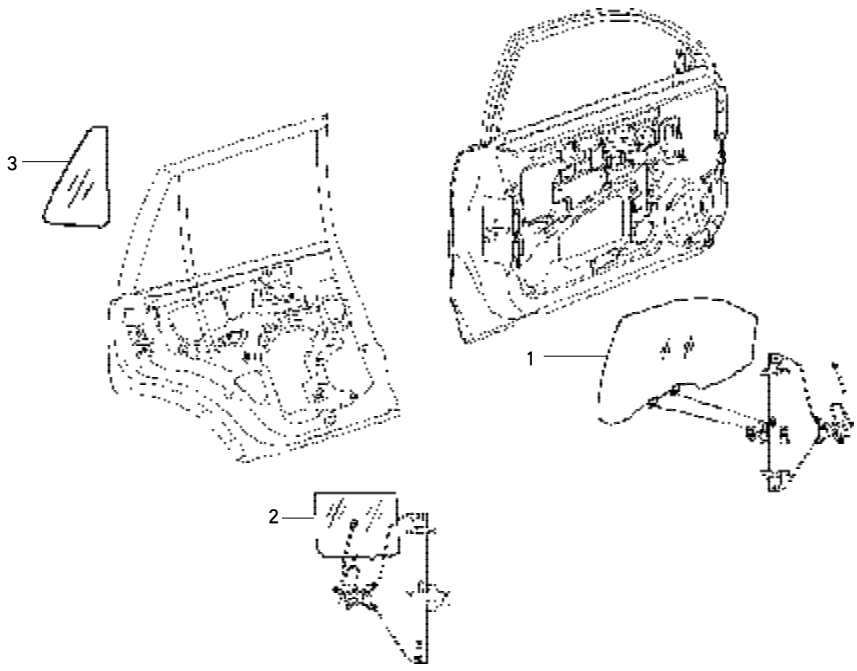	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	1	左前侧面车门玻璃总成 FRONT DOOR GLASS, LH	6103100-K00	ALL	1	
		左前侧面车门玻璃总成 FRONT DOOR GLASS, LH	6103100-K00-B1	ALL	1	印 ECE 标志 With ECE Si
		右前侧面车门玻璃总成 FRONT DOOR GLASS, RH	6103200-K00	ALL	1	
		右前侧面车门玻璃总成 FRONT DOOR GLASS, RH	6103200-K00-B1	ALL	1	印 ECE 标志 With ECE Si
	2	左后侧面车门玻璃 REAR DOOR GLASS, LH	6203100-K00	ALL	1	灰玻 Grey Glass
		左后侧面车门玻璃 REAR DOOR GLASS, LH	6203100-K00-B1	ALL	1	绿玻 印 ECE Green Glass With E
		右后侧面车门玻璃 REAR DOOR GLASS, RH	6203200-K00	ALL	1	灰玻 Grey Glass
		右后侧面车门玻璃 REAR DOOR GLASS, RH	6203200-K00-B1	ALL	1	绿玻 印 ECE Green Glass With E
	3	左后侧面车门三角窗玻璃 REAR TRIANGLAR WINDOW GLASS, LH	6203011-K00	ALL	1	灰玻 Grey Glass
		左后侧面车门三角窗玻璃 REAR TRIANGLAR WINDOW GLASS, LH	6203011-K00-B1	ALL	1	绿玻 印 ECE Green Glass With E
		右后侧面车门三角窗玻璃 REAR TRIANGLAR WINDOW GLASS, RH	6203012-K00	ALL	1	灰玻 Grey Glass
		右后侧面车门三角窗玻璃 REAR TRIANGLAR WINDOW GLASS, RH	6203012-K00-B1	ALL	1	绿玻 印 ECE Green Glass With E

63 - 01 后背门总成 TAILGATE ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	风窗洗涤器后喷嘴总成 REAR NOZZLE ASSEMBLY, WASHER	5207500-K00	ALL	1	
	2	后背门左侧装饰板总成 LEFT TRIM PANEL ASSEMBLY, TAIL DOOR	6302100-K00	ALL	1	
	3	左下部固定安装座 LOWER LEFT MOUNTING INSTALLATION SEAT	6302114-K00	ALL	1	
	4	左中部固定安装座 MIDDLE LEFT MOUNTING INSTALLATION SEAT	6302113-K00	ALL	1	
	5	左上部固定安装座 UPPER LEFT MOUNTING INSTALLATION SEAT	6302112-K00	ALL	1	
	6	海绵垫圈 WASHER	5403017-K00	ALL	4	
	7	侧窗通风网卡钉 SIDE WINDOW VENTILATION SCREEN CLAMP	5403101-K00	ALL	2	
	8	后背门上横梁左盖板总成 LEFT COVER PLATE, TRIM PANEL, TAIL DOOR, UPPER SIDE MEMBER	6302500-K00	ALL	1	
	9	后背门左支撑杆 LEFT STRUT ROD, TAIL DOOR	6309100-K00	ALL	1	
	10	后背门下装饰板总成 LOWER TRIM PANEL, TAIL DOOR	6302410-K00	ALL	1	
	11	门内饰板卡扣 DOOR TRIM PANEL CLIP	6102013-K00	ALL	9	
		左下部固定安装座 LOWER LEFT MOUNTING INSTALLATION SEAT	6302114-K00-J	K00、K01	1	旧机舱 Old Engine Compartment
		左中部固定安装座 MIDDLE LEFT MOUNTING INSTALLATION SEAT	6302113-K00-J	K00、K01	1	旧机舱 Old Engine Compartment
		左上部固定安装座 UPPER LEFT MOUNTING INSTALLATION SEAT	6302112-K00-J	K00、K01	1	旧机舱 Old Engine Compartment

63 - 01 后背门总成 Tailgate Assembly

1

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
12	塑料卡扣 PLASTIC CLIP	5109013-K00	ALL	3			后背门上横梁右盖板总成 Tail Door Upper Beam Right Cover Plate Assembly	6302600-K00		1	
13	组合前灯安装涨扣 FIXING CLIP,FRONT COMBINATION LAMP	4121011-K00	ALL	4			十字槽大半圆头自攻螺钉 Screw			12	
14	后背门牌照板总成 TAIL DOOR NUMBER PLATE ASSEMBLY	5506100-K00	ALL	1			六角法兰面螺栓 Bolt			4	
15	后背门牌照板固定卡扣 CLIP,TAIL DOOR NUMBER PLATE	2808101-K00	ALL	5			十字槽盘头自攻螺钉 - C 型 Screw-type C			6	
16	后背门玻璃 TAIL DOOR GLASS	6303100-K00	ALL	1	灰玻 印 ECE Grey Glass						
	后背门玻璃 TAIL DOOR GLASS	6303100-K00-B1	ALL	1	绿玻 印 ECE Green Glass With ECE						
	后背门玻璃 TAIL DOOR GLASS	6303100-K01	ALL	1	灰玻 印 ECE Grey Glass						
	后背门玻璃 TAIL DOOR GLASS	6303100-K01-B1	ALL	1	绿玻 印 ECE Green Glass With ECE						
17	后背门玻璃易拉扣 TAIL DOOR GLASS EASY CLIP	6303104-K00	ALL	4							
18	固定安装座塑卡 PLASTIC CLIP,MOUNTING SEAT	6302011-K00	ALL	6							
19	右上部固定安装座 UPPER RIGHT MOUNTING INSTALLATION SEAT	6302124-K00	ALL	1							
	右上部固定安装座 UPPER RIGHT MOUNTING INSTALLATION SEAT	6302124-K00-J	K00、K01	1	旧机舱 Old Engine Compartment						
20	右中部固定安装座 MIDDLE RIGHT MOUNTING INSTALLATION SEAT	6302123-K00	ALL	1							
	右中部固定安装座 MIDDLE RIGHT MOUNTING INSTALLATION SEAT	6302123-K00-J	K00、K01	1	旧机舱 Old Engine Compartment						
21	右下部固定安装座 LOWER RIGHT MOUNTING INSTALLATION SEAT	6302122-K00	ALL	1							
	右下部固定安装座 LOWER RIGHT MOUNTING INSTALLATION SEAT	6302122-K00-J	K00、K01	1	旧机舱 Old Engine Compartment						

63 - 02 后背门总成 TAILGATE ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	尾翼总成 SPOILER ASSEMBLY	5501100-K00	ALL	1	
	2	中立柱外装饰板卡钉 CLIP,B PILLAR EXTERIOR TRIM PANEL	5508011-K00	ALL	2	
	3	海绵垫圈 WASHER	5403017-K00	ALL	4	
	4	中立柱外装饰卡座 CLAMP,B PILLAR EXTERIOR TRIM PANEL	5508012-K00	ALL	2	
	5	尾翼垫板 Base Plate,Tail Spoiler	5501102-K00	ALL	2	
	6	后围横梁装饰板卡扣 CLIP,TRIM PANEL,CROSS MEMBERREAR WALL	5602011-K00	ALL	4	
	7	后围横梁装饰板 TRIM PANEL,CROSS MEMBERREAR WALL	5602100-K00	ALL	1	
	8	后背门车身限位减振胶块 BODY POSITIONING & SHOCK PAD,TAIL DOOR	6307012-K00	ALL	2	
	9	后背门门槛 TAIL DOOR ROCKER	5602201-K00	ALL	1	
	10	后背门通风窗涨扣 CLIP,VENTILATION WINDOW,TAIL DOOR	6303012-K00	ALL	4	
	11	后背门门槛盖板 TAIL DOOR ROCKER COVER PLATE	5602202-K00	ALL	4	
	12	后门门槛螺钉安装涨扣 REAR ROCKER SCREW MOUNTING CLIP	5602203-K00	ALL	8	
	13	后背门密封条 SEALING STRIPS,TAIL DOOR	6307011-K00	ALL	1	
	14	后背门下扣手 LOWER HANDLE,TAIL DOOR	6302401-K00	ALL	1	
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840620		2		
	十字槽凹穴六角头螺栓 BOLT	Q174B0620F31		4		

63 - 02 后背门总成 TAILGATE ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	十字槽盘头自攻螺钉 - C 型 SCREW-TYPE C	Q2715519		9							


63 - 03 后背门总成 TAILGATE ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	后背门铰链总成 HINGE ASSEMBLY, TAIL DOOR	6306100-K00	ALL	2	
	2	固定安装座塑卡 PLASTIC CLIP, MOUNTING SEAT	6302011-K00	ALL	2	
	3	固定安装座 MOUNTING SEAT	6302133-K00	ALL	2	
	4	后背门上横梁装饰板总成 TRIM PANEL, TAIL DOOR, UPPER SIDE MEMBER	6302300-K00	ALL	1	
	5	后背门上横梁装饰板右盖板 RIGHT COVER PLATE ASSEMBLY, TRIM PANEL, UPPER BEAM, TAIL DOOR	6302018-K00	ALL	1	
	6	中立柱上装饰板卡扣 CLIP, UPPER TRIM PANEL, B PILLAR	5402302-K00	ALL	2	
	7	后背门上横梁装饰板左盖板 LEFT COVER PLATE ASSEMBLY, TRIM PANEL, UPPER BEAM, TAIL DOOR	6302017-K00	ALL	1	
	8	后背门防尘布 REAR DOOR DUSTPROOF CLOTH	6302012-K00	ALL	2	
	9	地毯卡扣 CARPET CLIP	5109013-K00	ALL	6	
	10	后背门下胶堵 TAIL DOOR LOWER RUBBER PLUG	6307014-K00	ALL	2	
	11	后背门限位块 TAIL DOOR LIMITTING STOPPER	6307013-K00	ALL	2	
	12	后背门通风窗 TAIL DOOR VENTILATION WINDOW	6303011-K00	ALL	2	
	13	侧窗通风网卡座 SIDE WINDOW VENTILATION SCREEN CLAMP SEAT	5403102-K00	ALL	2	
	14	海绵垫圈 WASHER	5403017-K00	ALL	2	
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1860820		4		
	十字槽凹穴六角头螺钉 SCREW	Q174B0620F31		2		

63 – 03 后背门总成 Tailgate Assembly

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	十字槽盘头自攻螺钉 – C 型 SCREW – TYPE C	Q2715516		6							

63 - 04 后背门锁总成 TAILGATE LOCK ASSEMBLY

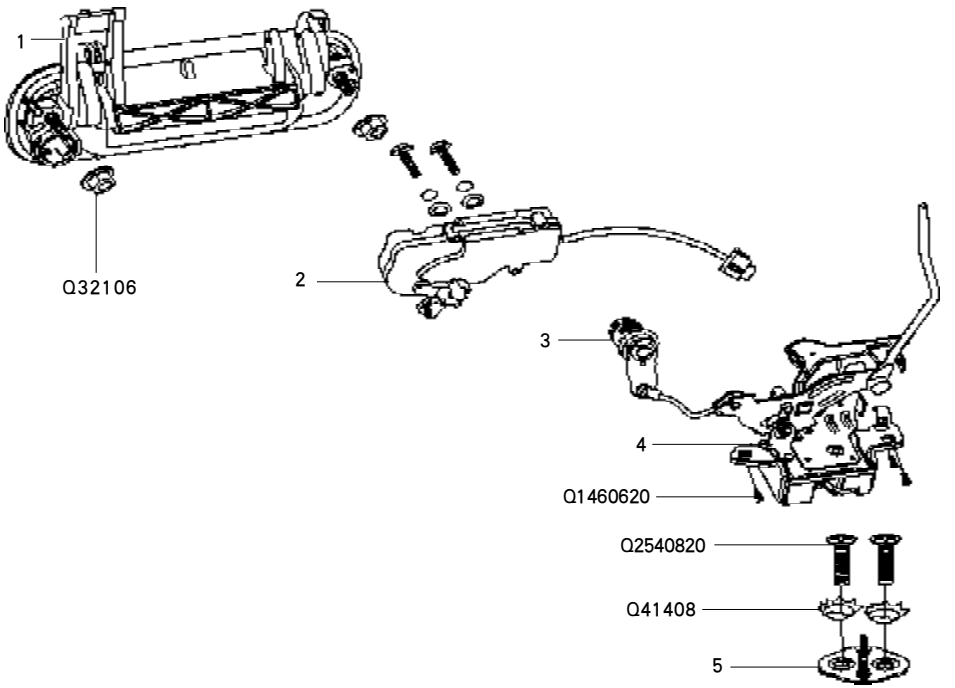	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	后背门外把手总成 OUTER HANDLE, TAIL DOOR	6305200-K00	ALL	1	
	2	后背门闭锁器总成 TAIL DOOR LOCK LATCH & ACTUATOR ASSEMBLY	6305120-K00	ALL	1	
	3	后背门锁芯 TAIL DOOR LOCK CYLINDER	6305111-K00	ALL	1	
	4	后背门锁体总成 LOCK CYLINDER ASSEMBLY, TAIL DOOR	6305110-K00	ALL	1	
	5	后背门锁环 LOCK RING, TAIL DOOR	6305101-K00	ALL	1	
		六角法兰面自排屑螺母 NUT	Q32106		2	
		十字槽沉头螺钉 SCREW	Q2540820		2	
		螺栓带弹平垫 BOLT & WASHER	Q1460620		3	
		锁紧垫圈 WASHER	Q41408		2	

68 - 01 座椅 SEAT

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	司机座椅滑道总成 DRIVER SEAT TRACK ASSEMBLY	6801140-K00	ALL	2	
	2	电机 MOTOR	6801150-K00	ALL	2	
	3	司机座椅前后调节器手柄 TRACK SLIDE ADJUSTER HANDLE, DRIVER SEAT	6801167-K00	ALL	1	
		司机座椅前后调节器手柄 TRACK SLIDE ADJUSTER HANDLE, DRIVER SEAT	6801167-K00-J	K00、K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	4	司机座椅靠背调节器手柄 ASSISTANT DRIVER SEAT BACK ADJUSTER HANDLE	6801166-K00	ALL	1	
		司机座椅靠背调节器手柄 ASSISTANT DRIVER SEAT BACK ADJUSTER HANDLE	6801166-K00-J	K00、K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	5	调腰器 WAIST ADJUSTER	6801165-K00	ALL	1	
		调腰器 WAIST ADJUSTER	6801165-K00-J	K00、K01	1	旧机舱 Old Engine Compartm
	6	头枕 HEAD RESTRAINT	6801164-K00	ALL	2	
		头枕 HEAD RESTRAINT	6801164-K00-B1	ALL	2	真皮 Leather
	7	头枕导套自由端 FREE END, HEADREST GUIDE SLEEVE	6801163-K00	ALL	2	
	头枕导套自由端 FREE END, HEADREST GUIDE SLEEVE	6801163-K00-J	K00、K01	2	旧机舱 Old Engine Compartm	
8	头枕导套锁止端 LOCK END, HEADREST GUIDE SLEEVE	6801168-K00	ALL	4		
9	副司机座椅靠背调节器手柄 ASSISTANT DRIVER SEAT BACK ADJUSTER HANDLE	6901152-K00	ALL	4		
10	座椅前后调节器手柄 SEAT TRACK SLIDE ADJUSTER HANDLE	6901151-K00	ALL	2		
11	左调角器 TILT ADJUSTER, LH	6801161-K00	ALL	2		

68 - 01 座椅 SEAT

序号	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	左调角器 TILT ADJUSTER,LH	6801161-K00-B1	ALL	2	手动 Manul	18	副司机座椅总成 ASSISTANT DRIVER SEAT ASSEMBLY	6900100-K00	ALL	1	
	右调角器 TILT ADJUSTER,RH	6801162-K00	ALL	2			副司机座椅总成 ASSISTANT DRIVER SEAT ASSEMBLY	6900100-K00-B1	ALL	1	真皮 leather
	右调角器 TILT ADJUSTER,RH	6801162-K00-B1	ALL	2	手动 Manul		副司机座椅总成 ASSISTANT DRIVER SEAT ASSEMBLY	6900100-K00-B2	ALL	1	黑色 真皮 black, leather
2	调角器电机 TILT ADJUSTER MOTOR	6804110-K00	ALL	1			副司机座椅总成 ASSISTANT DRIVER SEAT ASSEMBLY	6900100-K00-C1	ALL	1	真皮 电加热 leather,electric heating
3	前座椅左前脚盖板 BOLT CAP,FRONT ROW SEAT,FRONT LEFT	7000011-K00	ALL	1			副司机座椅总成 ASSISTANT DRIVER SEAT ASSEMBLY	6900100-K00-C2	ALL	1	黑色 真皮 电加热 black,leather,electric heating
4	前座椅右前脚盖板 BOLT CAP,FRONT ROW SEAT,FRONT LEFT	7000012-K00	ALL	1			六角头螺栓和平垫圈组合件 BOLT &WASHER KIT	Q1401025		4	M10 × 1.25
5	前座椅左后脚盖板 BOLT CAP,FRONT ROW SEAT,REAR LEFT	7000013-K00	ALL	1							
6	前座椅右后脚盖板 BOLT CAP,FRONT ROW SEAT,REAR RIGHT	7000014-K00	ALL	1							
7	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY	6800100-K00	ALL	1							
	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY	6800100-K00-B1	ALL	1	电动 真皮 power,leather						
	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY	6800100-K00-B2	ALL	1	手动 黑色 真皮 manual,black,leather						
	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY	6800100-K00-B3	ALL	1	电动 黑色 真皮 Power,black,leather						
	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY	6800100-K00-C1	ALL	1	手动 真皮 manual,Leather						
	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY	6800100-K00-C2	ALL	1	电动 真皮 电加热 power,leather,electric heating						
	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY	6800100-K00-C3	ALL	1	电动 黑色 真皮 电加热 power,black,leather,electric heating						
	司机座椅总成 DRIVER SEAT ASSEMBLY	6800100-K00-D1	ALL	1	电动 织物 power,fabric						

70 - 01 座椅 SEAT

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	
	1	后排左座椅锁环 SEAT LOCK RING,LEFT BACKREST,REAR ROW	7000015-K00	ALL	1		
	2	后排右座椅锁环 SEAT LOCK RING,RIGHT BACKREST,REAR ROW	7000016-K00	ALL	2		
	3	后排左靠背锁环 SEAT LOCK RING,LEFT BACKREST,REAR ROW	7000017-K00	ALL	1		
	4	后排右靠背锁环 SEAT LOCK RING,RIGHT BACKREST,REAR ROW	7000018-K00	ALL	2		
	5	左后座椅靠背锁罩 BACKREST LOCK COVER,REAR LEFT SEAT	7000013-K00	ALL	1		
		右后座椅靠背锁罩 BACKREST LOCK COVER,REAR RIGHT SEAT	7000014-K00	ALL	1	真皮 Leather	
	6	后座椅前脚盖板 BOLT CAP,REAR ROW SEAT	6800011	ALL	1	真皮 Leather	
	7	后排座椅左座垫总成 SEAT CUSHION ASSEMBLY,REAR ROW,LH	7000110-K00	ALL	1		
		后排座椅左座垫总成 SEAT CUSHION ASSEMBLY,REAR ROW,LH	7000110-K00-B1	ALL	1	真皮 Leather	
		后排座椅左座垫总成 SEAT CUSHION ASSEMBLY,REAR ROW,LH	7000110-K00-B2	ALL	1	真皮 Leather	
	8	后排座椅右座垫总成 SEAT CUSHION ASSEMBLY,REAR ROW,RH	7000120-K00-C1	ALL	1		
		后排座椅右座垫总成 SEAT CUSHION ASSEMBLY,REAR ROW,RH	7000120-K00-C2	ALL	1	真皮 Leather	
		后排座椅右座垫总成 SEAT CUSHION ASSEMBLY,REAR ROW,RH	7000120-K00-C3	ALL	1	真皮 Leather	
					ALL	1	

79 - 01 CD 和天线总成 CD PLAYER AND ANTENNA ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	A	后置天线总成 ANTENNA ASSEMBLY, REAR-MOUNTED	7903200-K00	ALL	1	
	B	天线总成 ANTENNA ASSEMBLY	7903100-K00	ALL	1	
	1	CD 机和显示屏通信线束 CD PLAYER AND DISPLAY SCREEN COMMUNICATION HARNESS	7901011-K00	ALL	1	
	2	碟盒总成 DISC CASE ASSEMBLY	7901200-K00	ALL	1	上广电
		碟盒总成 DISC CASE ASSEMBLY	7901200-K00-A1	ALL	1	江苏天宝
	3	碟片转向器总成 DISC CHANGER ASSEMBLY	7901210-K00	ALL	1	上广电
		碟片转向器总成 DISC CHANGER ASSEMBLY	7901210-K00-A1	ALL	1	江苏天宝
	4	后置天线紧固螺母 MOUNTING NUT, ANTENNA, REAR-MOUNTED	7903202-K00	ALL	1	
	5	后置天线杆 ANTENNA ROD, REAR-MOUNTED	7903203-K00	ALL	1	
	6	后置天线信号线 L SIGNAL WIRE L, ANTENNA, REAR-MOUNTED	7903204-K00	ALL	1	
	7	后置天线信号线 S SIGNAL WIRE S, ANTENNA, REAR-MOUNTED	7903205-K00	ALL	1	
	8	综合显示屏总成 INTEGRATED DISPLAY SCREEN ASSEMBLY	7912300-K00	ALL	1	CQ
		综合显示屏总成 INTEGRATED DISPLAY SCREEN ASSEMBLY	7912300-K00-A1	ALL	1	QB
9	CD 机总成 CD PLAYER ASSEMBLY	7901100-K00-B1	ALL	1		
	CD 机总成 CD PLAYER ASSEMBLY	7901100-K00-A2	ALL	1		
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840612		4		


79 – 01 CD 和天线总成 CD PLAYER AND ANTENNA ASSEMBLY

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	十字槽大半圆头自攻螺钉 SCREW	Q2734816		8							

81 - 01 暖风水箱总成 AIR WARMING RADIATOR ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	暖风机总成 HEATER ASSEMBLY	8101000-K00-A1	ALL	1	
	2	暖风机壳体组件 HEATER HOUSING KIT	8101200-K00	ALL	1	
	3	模式执行器输出摇臂 OUTPUT ROCKER ARM, MODE ACTUATOR	8101401-K00	ALL	1	
	4	冷暖执行器输出摇臂 OUTPUT ROCKER ARM,AIR COOLING & HEATING ACTUATOR	8101301-K00	ALL	1	
	5	暖风芯体组件 HEATER CORE KIT	8101100-K00	ALL	1	
	6	冷暖执行器组件 AIR COOLING & HEATING ACTUATOR KIT	8101300-K00	ALL	1	
	7	模式执行器组件 MODE ACTUATOR KIT	8101400-K00	ALL	1	
	8	暖风出水管一 HEATER WATER OUTLET PIPE NO.1	8101011-K00	K00 K01 K06 K07	1	
		暖风出水管一 HEATER WATER OUTLET PIPE NO.1	8101011-K08	K08 K09	1	
		暖风进水管二 HEATER WATER OUTLET PIPE NO.2	8101012-K00	K00 K01 K06 K07	1	
	暖风进水管二 HEATER WATER OUTLET PIPE NO.2	8101012-K08	K08 K09	1		
	C型蜗杆传动式软管环箍 CLIP	Q676B25	ALL	4		
	六角法兰面自排屑螺母 NUT	Q32106		4		

81 - 02 压缩机总成和管路 Compressor Assembly And Pipeline

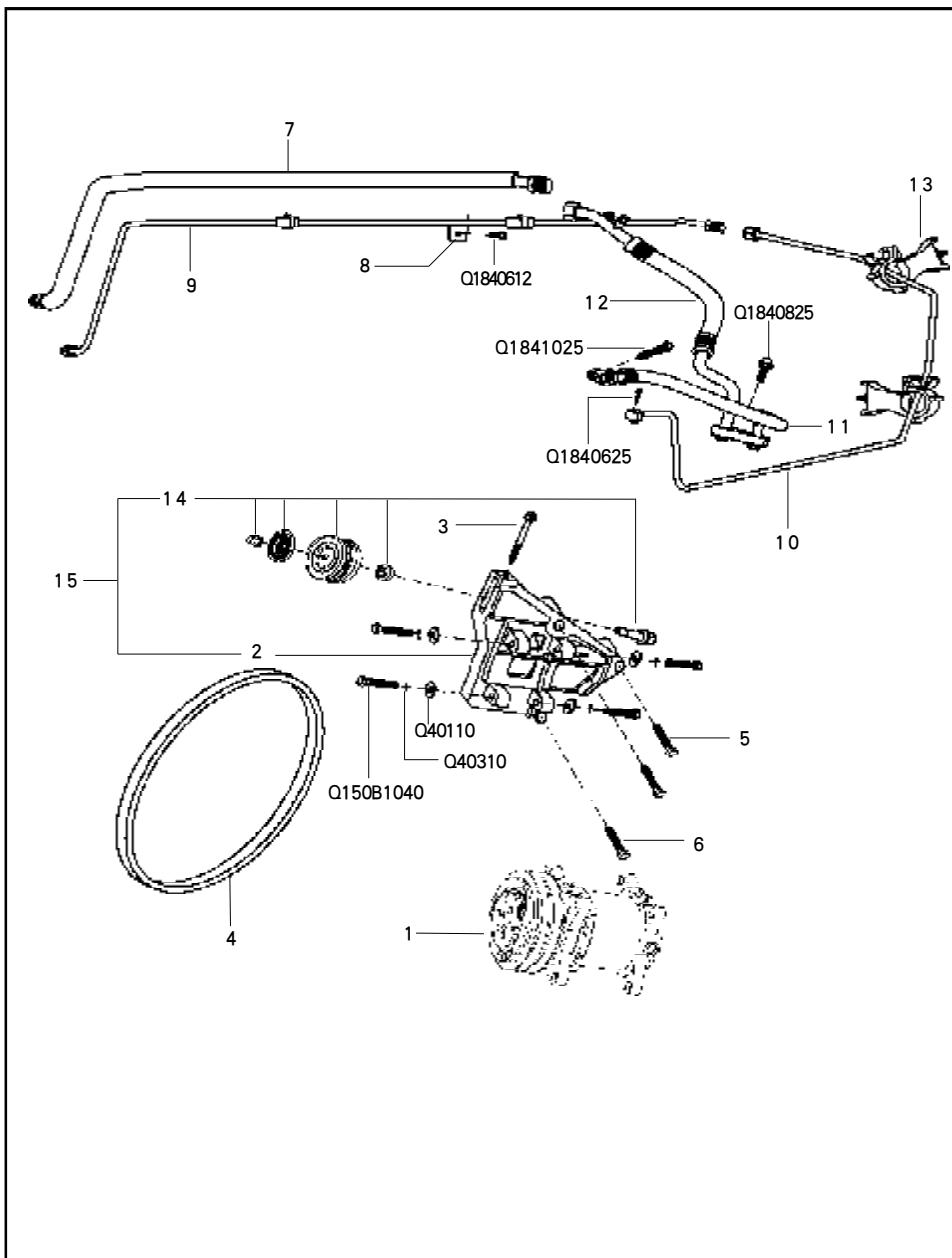

序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
1	制冷压缩机总成 REFRIGERATION COMPRESSOR ASSEMBLY	8103200-K00	K00, K01, K06, K07	1	
2	制冷压缩机总成 REFRIGERATION COMPRESSOR ASSEMBLY	8103200-K08	K08 K09	1	
2	制冷压缩机支架 BRACKET ASSEMBLY, COMPRESSOR	8103106-K00	K00, K01, K06, K07	1	
3	涨紧轮调整螺栓 ADJUSTING BOLT, TENSION PULLEY	8103103-K00	K00, K01, K06, K07	1	
4	制冷压缩机皮带 COMPRESSOR BELT	8103012-K00	K00, K01, K06, K07	1	
5	制冷压缩机支架安装螺栓一 BOLT NO.1, COMPRESSOR BACKET	8103013-K00	K00, K01, K06, K07	2	L=96
6	制冷压缩机支架安装螺栓二 BOLT NO.2, COMPRESSOR BACKET	8103014-K00	K00, K01, K06, K07	1	L=38
7	低压硬管总成 LOW-PRESSURE PIPE ASSEMBLY	8108700-K00-B1	K00, K01, K06, K07	1	
8	低压硬管管夹 LOW-PRESSURE PIPE CLAMP	8108720-K00-B1	K00, K01, K06, K07	1	
9	高压硬管总成二 HIGH PRESSURE PIPE ASSEMBLY NO.2	8108500-K00	K00, K01, K06, K07	1	
10	高压硬管一 HIGH PRESSURE PIPE NO.1	8108410-K00	K00, K01, K06, K07	1	
11	高压软管总成 HIGH-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	8108100-K00	K00, K01, K06, K07	1	
12	高压软管总成 HIGH-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	8108100-K00-B1	K00, K01, K06, K07	1	
12	低压软管总成 LOW-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	8108800-K00	K00, K01, K06, K07	1	
12	低压软管总成 LOW-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	8108800-K00-B1	K00, K01, K06, K07	1	

81 - 02 压缩机总成和管路 COMPRESSOR ASSEMBLY AND PIPELINE

序号	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
3	机舱左侧高压固定卡 HIGH PRESSURE PIPE CLIP,ENGINE COMPARTMENT,LH	8108501-K00	K00、K01、K06、K07	2							
4	制冷压缩机带轮组件 PULLEY KIT,COMPRESSOR	8103110-K00	K00、K01、K06、K07	1							
5	制冷压缩机支架总成 BRACKET ASSEMBLY,COMPRESSOR	8103100-K00	K00、K01、K06、K07	1							
	六角头螺栓 BOLT	Q150B1040		4							
	弹簧垫圈 WASHER	Q40310		4							
	平垫圈 WASHER	Q40110		1							
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840612		2							
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840625		1							
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1841025		1							
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840825		1							

81 - 03 冷凝器总成 CONDENSER ASSEMBLY

	序 号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK	
	1	冷凝器芯体组件 CONDENSER CORE KIT	8105100-K00	ALL	1		
	2	冷凝器左护板 LEFT GUARD,CONDENSOR	8105015-K00	ALL	1		
	3	冷凝器右护板 RIGHT GUARD,CONDENSOR	8105016-K00	ALL	1		
	4	散热器电磁扇总成 RADIATOR ELECTROMAGNETIC FAN ASSEMBLY	3749100-K00	ALL	1		
	5	贮液干燥器总成 RECEIVER DRYER ASSEMBLY	8109000-K00	ALL	1		
	6	冷凝器下支架减震垫 LOWER BRACKET DAMPING CUSHION ,CONDENSOR	8105014-B00	ALL	2		
	7	冷凝器上支架固定组件 MOUNTING KIT,UPPER BRACKET,CONDENSOR	8105200-K00	ALL	2		
			六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840625		1	
			六角法兰面螺栓 BOLT	Q1840612		8	
			六角法兰面螺栓 - 加大系列 BOLT - OVERSIZE SERIES	Q1860540		5	
		十字槽盘头螺钉 SCREW	Q2140608		2		


81 - 04 蒸发器总成 EVAPORATOR ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	蒸发器总成 EVAPORATOR ASSEMBLY	8107000-K00	ALL	1	
	1	蒸发器壳体组件 EVAPORATOR HOUSING KIT	8107200-K00	ALL	1	
	2	调速模块 GOVERNOR MODULE	8107300-K00	ALL	1	
	3	滴水管 WATER DRAIN HOSE	8107016-K00	ALL	1	
	4	膨胀阀组件 EXPANSION VALVE KIT	8107500-K00	ALL	1	
	5	蒸发器芯体总成 EVAPORATOR CORE ASSEMBLY	8107100-K00	ALL	1	
	6	蒸发器温度传感器 EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR	8107400-K00	ALL	1	
		十字槽自攻螺钉 - F 型 SCREW - TYPE F	Q2724812		2	
		六角法兰面自排屑螺母 NUT	Q32106		2	

81 – 05 空调控制器 AIR CONDITIONING CONTROLLER

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY	备注 REMARK	
	1	室外温度传感器 OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR	8112200-K00	ALL	1		
	2	室内温度传感器 INDOOR TEMPERATURE SENSOR	8112300-K00	ALL	1		
	3	空调控制单元 A/C ECU	8112100-K00	ALL	1		
			十字槽盘头自攻螺钉 SCREW	Q2140508		4	
			十字槽盘头自攻螺钉 - F 型 SCREW-TYPE F	Q2724213		1	

81 - 06 风道 AIR TUNNEL

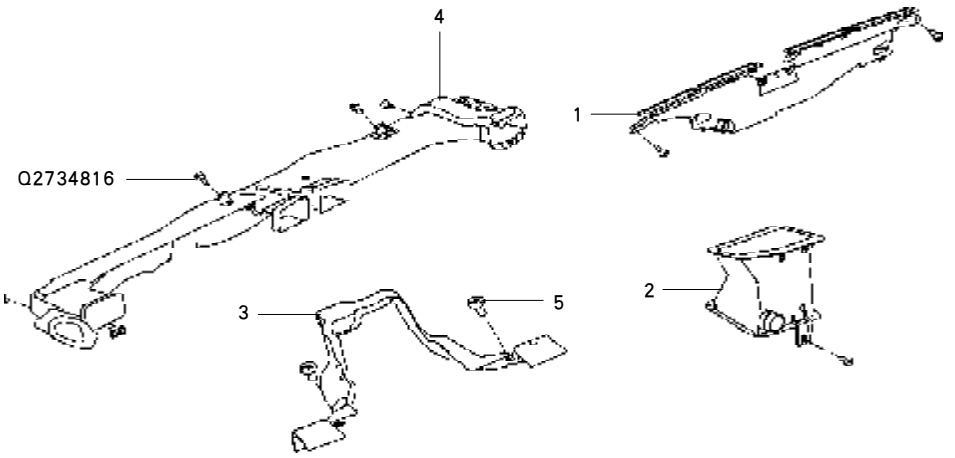	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY	备注 REMARK
	1	除霜通风道 DEFROST TUNNEL	8123101-K00	ALL	1	
	2	中间送风道 TUNNEL, MIDDLE	8123113-K00	ALL	1	
	3	后排空调风道 TUNNEL, REAR SEAT	8123117-K00-B1	ALL	1	
	4	仪表板上总风道 INSIDE UPPER MAIN TUNEL, INSTRUMENT PANEL	8123118-K00	ALL	1	
	5	地毯卡扣 CARPET CLIP	5109013-K00	ALL	2	
		十字槽大半圆头自攻螺钉 SCREW	Q2734816		7	

81 - 07 空气调节装置 AIR CONDITIONING

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	暖风芯体组件 HEATER CORE KIT	8101100-K00	ALL	1	
	2	蒸发器总成 EVAPORATOR ASSEMBLY	8107000-K00	ALL	1	
	3	低压软管总成 LOW-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	8108800-K08	K08 K09	1	
	4	低压软管管夹组件 LOW-PRESSURE HOSE CLIP KIT	8111500-K08	K08 K09	1	
	5	制冷压缩机总成 REFRIGERATION COMPRESSOR ASSEMBLY	8103200-K08	K08 K09	1	
	6	高压软管总成 HIGH-PRESSURE HOSE ASSEMBLY	8108100-K08	K08 K09	1	
	7	冷凝器总成 CONDENSER ASSEMBLY	8105000-K04	K08 K09	1	
	8	贮液干燥器总成 RECEIVER DRYER ASSEMBLY	8109000-K00	ALL	1	
	9	高压硬管总成二 HIGH PRESSURE PIPE ASSEMBLY NO.2	8108500-K00-B1	ALL	1	
	10	高压硬管总成一 HIGH PRESSURE PIPE ASSEMBLY NO.1	8108400-K08	K08 K09	1	
	11	鼓风机总成 BLOWER ASSEMBLY	8104000-K00	ALL	1	

82 - 01 标贴 LABEL

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
	1	继电器标贴 RELAY LABEL	8200031-K00	ALL	1	
		继电器标贴 RELAY LABEL	8200031-K00-B1	ALL	1	英文 English
	2	风扇护风圈警示标贴 FAN SHROUD WARNING LABEL	8200027-K00-B2	ALL	1	
		风扇护风圈警示标贴 FAN SHROUD WARNING LABEL	8200045-K00	ALL	1	英文 English
	3	4WD 标牌 LABEL "4WD"	3921016-K01	K01 K09	1	
	4	2.4 标牌 LABEL "2.4"	3921026-K00	ALL	1	
		2.8TC 标牌 LABEL "2.8TC"	3921026-K08	K08 K09	1	
	5	哈弗 CUV 标牌 LABEL "HOVER CUV"	3921013-K00	ALL	1	
	6	HOVER 标牌 LABEL "HOVER"	3921012-K00	ALL	2	
	7	ABS+EBD 标贴 LABEL "ABS+EBD"	3921014-K00	ALL	1	
	8	长城汽车标 LABEL "长城汽车"	3921025-K00	ALL	1	
	9	长城标 EMBLEM	3921014-F00	ALL	1	

84 - 01 机盖总成 ENGINE HOOD ASSEMBLY

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	
	1	发动机罩总成 ENGINE HOOD ASSEMBLY	8402100-K00	ALL	1		
	2	发动机罩右铰链总成 ENGINE HOOD HINGE,RH	8402800-K00	ALL	1		
	3	散热器罩连接板 RADIATOR HOOD CONNECTING PLATE	8402211-K00	ALL	1		
			散热器罩连接板 RADIATOR HOOD CONNECTING PLATE	8402211-K00-C2	ALL	1	
	4	散热器罩铁卡一 RADIATOR HOOD CLIP NO.1	8401012-K00	ALL	3		
			散热器罩铁卡二 RADIATOR HOOD CLIP NO.2	8401013-K00	ALL	2	
	5	散热器罩 RADIATOR GRILL ASSEMBLY	8401011-K00	ALL	1		
			散热器罩 RADIATOR GRILL ASSEMBLY	8401011-K00-B1	ALL	1	
	6	散热器罩标牌 RADIATOR COVER NAMEPLATE	3921011-K00	ALL	1		
	7	发动机罩左铰链总成 ENGINE HOOD HINGE, LH	8402700-K00	ALL	1		
	8	机盖前密封条卡子 FRONT SEALING STRIP CLIP,ENGINE HOOD	8402302-K00	ALL	5		
	9	风窗洗涤器前喷嘴总成 FRONT NOZZLE ASSEMBLY,WASHER	5207300-K00	ALL	2		
	10	发动机罩前密封条 ENGINE HOOD SEALING STRIP	8402020-K00	ALL	1		
11	机盖隔热层 HEAT INSULATOR,ENGINE HOOD	8402012-K00-A1	ALL	1			
12	发动机罩隔热层固定扣一 CLIP NO.1,HEAT INSULATION LAYER	8402013-K00	ALL	13			
13	发动机罩隔热层固定扣二 CLIP NO.2,HEAT INSULATION LAYER	8402014-K00	ALL	2			

84 - 01 机盖总成 ENGINE HOOD ASSEMBLY

序号	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用量 QTY.	备注 REMARK
4	机盖锁扣手 ENGINE HOOD HANDLE	5306102-K00	ALL	1							
5	发动机罩锁拉线 ENGINE HOOD LOCK CABLE	8402501-K00	ALL	1							
6	发动机罩锁总成 ENGINE HOOD LOCK ASSEMBLY	8402500-K00	ALL	1							
7	扎带 BAND	ZDJ1505	ALL	1							
8	发动机罩减震胶块 ENGINE HOOD DAMPING BLOCK	8402015-K00	ALL	2							
9	散热器架上横梁 UPPER CROSS BEAM,RADIATOR	8400108-K00	ALL	1							
0	发动机罩支撑杆夹子 ENGINE HOOD STRUT ROD CLAMP	8402018-K00	ALL	1							
1	发动机罩支撑杆 ENGINE HOOD STRUT ROD	8402017-K00	ALL	1							
2	发动机罩支撑杆涨扣 ENGINE HOOD STRUT ROD CLIP	8402019-K00	ALL	1							
	六角法兰面螺栓 BOLT	Q1860820		4							
	十字槽半沉头自攻螺钉 SCREW	Q2764219		15							
	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件 BOLT & WASHER KIT	Q1460616		4							
	十字槽大半圆头自攻螺钉 SCREW	Q2734816		2							




84 - 02 车轮防溅垫 WHEEL SPLASH SHIELD

	序号 S/N	零部件名称 DESCRIPTION	零部件代码 PARTCODE	适用车型 VEHICLE MODEL	用 量 QTY.	备注 REMARK
	1	左前轮防溅垫 FRONT WHEEL GUARD, LH	5512301-K00	ALL	1	
		右前轮防溅垫 FRONT WHEEL GUARD, RH	5512401-K00	ALL	1	
	2	保险杠涨扣 FRONT BUMPER CLIP	2803305-K00	ALL	4	
	3	左翼子板总成 FENDER ASSEMBLY, LH	8403100-K00	ALL	1	
		左翼子板总成 FENDER ASSEMBLY, LH	8403100-K00-B1	ALL	1	不带天线子 WithoutAntenna Ho
		右翼子板总成 FENDER ASSEMBLY, RH	8403200-K00	ALL	1	
		右翼子板总成 FENDER ASSEMBLY, RH	8403200-K00-B1	ALL	1	不带天线子 WithoutAntenna Ho
	4	防溅垫涨扣 CLIP	5512302-K00	ALL	24	
	5	弹簧卡子 SPRING CLIP	2803304-K00	ALL	8	
	6	十字槽凹穴六角头自攻螺钉+衬平垫圈组合件 SCREW & PLAIN WASHER KIT	2803303-K00	ALL	8	
	7	左后轮防溅垫 REAR WHEEL GUARD, LH	5512701-K00	ALL	1	
		右后轮防溅垫 REAR WHEEL SPLASH GUARD, RH	5512601-K00	ALL	1	

电器附件附录 ELECTRIC SYSTEM ACCESSORY APPENDIX

序号 /N	零部件编号 Partcode	名称 Denomination	形式 Shape	规格 Standards	简图 Diagram	备注 Notation	序号 S/N	零部件编号 Partcode	名称 Denomination	形式 Shape	规格 Standards	简图 Diagram	备注 Notation
	3735026-K00	转向闪光继电器 Turning Flashing Relay		DC1 24 × 21W			11	3722014-K00	保险丝 Fuse	20A			
	3735024-K00	刮水间歇继电器 Wiper Intermediate Relay		DC12			12	3722013-K00	保险丝 Fuse	15A			
	3735035-K00	变光继电器 Light-changing Relay		DC12 30A			13	3722012-K00	保险丝 Fuse	10A			
	3735020-K00-C2	继电器 Relay		DC12 40A			14	3722011-K00	保险丝 Fuse	5A			
	3735040-K00	小型继电器 Miniature Relay		DC12 20A			15	3722025-K00	保险丝 Fuse	25A			
	3735050-K00-C2	继电器 Relay		DC12 70A			16	H4/12V	远 / 近光灯灯泡 High /Low Beam Lamp Bulb	H4	DC12V 60W+55W		
	3722019-K00	慢熔保险 Fuse	30A				17	H3/12V	辅助远光灯灯泡 Aided High Beam Lamp Bulb	H3	DC12V 55W		
	3722026-K00	慢熔保险 Fuse	20A				18	H3/12V	前雾灯灯泡 Front Fog Light Bulb	H3	DC12V 55W		
	3722018-K00	慢熔保险 Fuse	100A				19	W5W/12V	前位置灯灯泡 Front Position Lamp Bulb	W5W	DC12V 5W		
	3722015-K00	保险丝 Fuse	30A				20	P21W/12V	制动灯灯泡 Brake Lamp Bulb	P21W	DC12V 21W		白色

电器附件附录 ELECTRIC SYSTEM ACCESSORY APPENDIX

序号 S/N	零部件编号 Partcode	名称 Denomination	形式 Shape	规格 Standards	简图 Diagram	备注 Notation
21	PY21W/12V	前转向灯灯泡 / 后转向灯灯泡 Front/Rear Turning Lamp Bulb	PY21W PY21W	DC12V 21W		黄色
22	W10W/12V	室内高位制动灯 Indoor High Brake Lamp	W10W	DC12V 10W		
23	P21W/12V	倒车灯灯泡 Backup Lamp Bulb	P21W	DC12V 21W		白色





















分解图号说明 INSTRUCTION OF FIGURE NUMBER

图号 Fig No	概要 Summary	图号 Fig No	概要 Summary	图号 Fig No	概要 Summary	图号 Fig No	概要 Summary
	底盘组 Chassis	13-01	冷却装置 Cooling Device	17-13	变速器总成 Transmission Assembly	28-01	车架总成 Frame Assembly
0-01	发动机及变速器悬置 Engine & Transmission mount	16-01	离合踏板 Clutch Pedal	17-14	变速器总成 Transmission Assembly	28-02	车架总成 Frame Assembly
0-02	发动机及变速器悬置 Engine & Transmission mount	16-02	离合管路、泵及操纵机构 Clutch Pipeline, Cylinder & Clutch Operation	17-15	变速器总成 Transmission Assembly	28-03	前保险杠 Front Bumper
0-03	发动机装饰罩 Engine Trim Cover	16-03	离合器操纵机构 Clutch Operating Device	18-01	后壳体组件 Rear Housing Assembly	28-04	后保险杠 Rear Bumper
0-04	发动机装饰罩 Engine Trim Cover	17-01	变速器总成 Transmission Assembly	18-02	分动器总成 Transfer Case Assembly	29-01	上下摆臂 Upper/Lower Rocker Arm
1-01	燃油箱 Fuel Tank	17-02	第二轴总成 Secondary Shaft Assembly	18-03	分动器总成 Transfer Case Assembly	29-02	前横向稳定杆 Front Stabilizer Bar
1-02	供油管路 Feed Line	17-03	接箱组件一 Gearbox Assembly 1	18-04	分动器总成 Transfer Case Assembly	29-03	后悬架总成 Rear Suspension Assembly
1-03	供油管路 Feed Line	17-04	接箱组件二 Gearbox Assembly 2	18-05	后输出轴总成 Rear Output Shaft Assembly	29-04	后横向稳定杆 Rear Stabilizer Bar
1-04	油门操作机构 Accelerator Operating Mechanism	17-05	接箱组件三 Gearbox Assembly 3	22-01	传动轴 Propeller Shaft	31-01	车轮 Wheel
1-05	油门操作机构 Accelerator Operating Mechanism	17-06	变速器带分动器总成 Transmission With Transfer Case Assembly	23-01	前驱动桥总成 Front Drive Axle Assembly	31-02	前轮 和转向节 Front Wheel Hub And Steering Knuckle
1-06	空气滤清器 Air Cleaner	17-07	变速器带分动器操纵杆总成 Transmission With Transfer Case Operating Rod Assembly	23-02	前桥壳及半轴 Front Axle Casing And Axle Shaft	31-03	备胎升降器 Spare Tyre Lifter
1-07	空气滤清器 Air Cleaner	17-08	变速器总成 Transmission Assembly	23-03	前桥主减速器总成 Front Axle Final Drive Assembly	34-01	转向系统 Steering System
1-08	空气滤清器 Air Cleaner	17-09	变速器总成 Transmission Assembly	23-04	前桥差速器总成 Front Axle Differential Assembly	34-02	动力转向管路 Power Steering Line
2-01	排气装置 Exhaust Gear	17-10	变速器总成 Transmission Assembly	24-01	后桥壳及半轴 Rear Axle Housing And Axle Shaft	34-03	动力转向管路 Power Steering Line
2-02	排气装置 Exhaust Gear	17-11	变速器总成 Transmission Assembly	24-02	后桥主减速器 Rear Axle Final Drive	34-04	整体式动力转向器 Integral Power Steering Gear
2-03	排气装置 Exhaust Gear	17-12	变速器总成 Transmission Assembly	24-03	后桥差速器 Rear Axle Differential	35-01	前制动器总成 Front Brake Assembly






分解图号说明 INSTRUCTION OF FIGURE NUMBER

图号 Fig No	概要 Summary	图号 Fig No	概要 Summary	图号 Fig No	概要 Summary	图号 Fig No	概要 Summary
35-02	后制动器总成 Rear Brake Assembly	37-06	电气设备 Electrical Equipment	54-02	侧围 Quarter Panel	63-04	后背门锁总成 Tail Door Lock Assembly
35-03	制动踏板 Brake Pedal	38-01	组合仪表 Combination Instrument	57-01	顶篷 Roof	68-01	座椅 Seat
35-04	制动管路 Brake Circuit	39-01	随车工具 Vehicle Tools	57-02	顶篷 Roof	70-01	座椅 Seat
35-05	制动管路 Brake Circuit	40-01	车门线束 Door Wiring Harness	57-03	顶盖通风窗 Sunroof	79-01	CD 和天线总成 CD Player And Antenna Assembly
35-06	ABS 操纵机构及机舱管路布置 ABS Control Mechanism And Engine Compartment Line Arrangement	40-02	线束 Wiring Harness	57-04	行李架 Luggage Rack	81-01	暖风水箱总成 Air Warming Radiator Assembly
35-07	制动装置 Brake Apparatus	41-01	汽车灯具 Motor-Vehicle Lamp	58-01	前排安全带 Front Row Safety Belt	81-02	压缩机总成和管路 Compressor Assembly And Pipeline
35-08	驻车制动 Parking Braking	41-02	汽车灯具 Motor-Vehicle Lamp	58-02	后排安全带 Rear Row Safety Belt	81-03	冷凝器总成 Condenser Assembly
	电气组 Electric	41-03	汽车灯具 Motor-Vehicle Lamp	61-01	前侧车门总成 Front Door Assembly	81-04	蒸发器总成 Evaporator Assembly
36-01	电子喷射电控单元 ECI ECU		车身组 Body	61-02	前侧车门总成 Front Door Assembly	81-05	空调控制器 Air Conditioning Controller
36-02	电子喷射电控单元 ECI ECU	51-01	车身悬置 Body Suspension	61-03	左前门锁总成 Front Left Door Lock Assembly	81-06	风道 Air Passage
36-03	安全气囊 Safety Airbag	51-02	地毯 Carpet	62-01	后侧车门总成 Rear Door Assembly	81-07	空气调节装置 Air Conditioning
37-01	电气设备 Electrical Equipment	52-01	雨刮总成 Wiper Assembly	62-02	后侧车门总成 Rear Door Assembly	82-01	标贴 Label
37-02	电气设备 Electrical Equipment	52-02	前风窗玻璃 Windshield	62-03	左后门锁总成 Rear Left Door Lock Assembly	84-01	机盖总成 Engine Hood Assembly
37-03	电气设备 Electrical Equipment	52-03	洗涤器总成 Washer Assembly	62-04	车门总成 Door Assembly	84-02	车轮防溅垫 Wheel Splash Shield
37-04	电气设备 Electrical Equipment	53-01	前围 Cowl Panel	63-01	后背门总成 Tail Door Assembly		
37-05	电气设备 Electrical Equipment	53-02	仪表板 Dashboard	63-02	后背门总成 Tail Door Assembly		
		54-01	侧围 Quarter Panel	63-03	后背门总成 Tail Door Assembly		

标准件附录 STANDARD PARTS APPENDIX

序号 /N	汽车专业代号 AUTOMOBILE SPECIALISED CODE	标准号 STANDARD CODE	名称 DENOMINATION	简图 DIAGRAM	序号 S/N	汽车专业代号 Automobile SPECIALISED CODE	标准号 Standard Code	名称 DENOMINATION	简图 DIAGRAM
1	Q150B	ISO 4014 - 1988 (GB/T 5782)	六角头螺栓 Hex Bolt		11	Q402	GB/T 96-1985	大垫圈 Large Washer	
2	Q184	GB/T 16674 - 1996	六角法兰面螺栓 hex flange bolt		12	Q401	GB/T 95-1985	平垫圈 Plain Washer	
3	Q186	GB/T 5789 - 1986	六角法兰面螺栓-加大系列 hex flange bolt - oversize series		13	Q407	GB/T 9074.24-1988	组合件用平垫圈 Assembly Plain Washer	
4	Q214	ISO 7045 - 1994 (GB/T 818)	十字槽盘头螺钉 Cross Slot Screw		14	Q406	GB/T 9074.26-1988	组合件用弹簧平垫圈 Assembly Spring Plain Washer	
5	Q220	GB/T 9074.18 - 1988	十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合 Cross Slot Self-tapping Screw And plain Washer Assembly		15	Q403	GB/T 93-1987	弹簧垫圈 Spring Washer	
6	Q371	GB/T 13680 - 1992	焊接方螺母 Weldment Phon Bolt		16	Q198	QC/T 598 - 1999	承面凸焊螺栓 Bearing Weldment Bolt	
7	Q330	ISO 7074: 1997 (GB/T 6187)	全金属六角法兰面锁紧螺母 Full Metal Hex Flange Lock Nut		17	Q436	GB/T 896 - 1986	开口挡圈 Cotter Shield Ring	
8	Q322	QC/T607-1999	六角螺母和锥形弹性垫圈组合件 Hex Nut And Taper Spring Washerassembly		18	Q236	GB/T 9074.4 - 1988	十字槽盘头螺钉、弹簧垫圈和平垫圈组合件 Cross Slot Screw, Spring Washer And Plain Washer Assembly	
9	Q321	QC/T613-1999	六角法兰面自排屑螺母 Hexagon Flange Self- Discharging Nut		19	Q261	GB/T 6563 - 1986	六角头自攻锁紧螺钉 Hex Self-tapping Lock Screw	
0	Q320	ISO 4161:1999 (QC/T 6177)	六角法兰面自排屑螺母 Hexagon Flange Self- Discharging Nut		20	Q271	GB/T 845 - 1985	十字槽盘头自攻螺钉-C型 Cross Slot Self-tapping Screw -C Type	

标准件附录 STANDARD PARTS APPENDIX

序号 S/N	汽车专业代号 AUTOMOBILE SPECIALISED CODE	标准号 STANDARD CODE	名称 DENOMINATION	简图 DIAGRAM
21	Q230	GB/T 9074.1 - 1988	十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件 Cross Slot Screw And Plain Washerassembly	
22	Q254	ISO7046-1994 (GB/T 819)	十字槽沉头螺栓 Cross Slot Bolt	
23	Q262	GB/T 6560-1986	十字槽盘头自攻锁紧螺钉 Cross Slot Self-tapping Lock Screw	
24	Q272	GB/T 845 - 1985	十字槽盘头自攻锁紧螺钉-F型 Cross Slot Self-tapping Lock Screw-F Type	
25	Q273	QC/T 602 - 1999	十字槽大半圆头自攻螺钉 Cross Slot Self-tapping Screw	
26	Q276	GB/T 847 - 1985	十字槽半沉头自攻螺钉-C型 Cross Slot Self-tapping Screw-C Type	